



81 cm Recycler®-sett

2011 og senere TimeCutter® Z-plentraktor

Modellnr. 79017

Form No. 3367-633 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør gressklipperen.
2	Støtteplate Bolt (5/16 x 3/4 tomme) Bolt (5/16 x 1-1/4 tommer) Låsemutter (5/16 tomme)	4 7 1 8	Monter støtteplatene.
3	Klippeenhetsring Bolt (5/16 x 3/4 tomme) Låsemutter (5/16 tomme)	4 8 8	Monter klippeenhetsring
4	Utslippsdeksel Vingemutter	1 1	Monter utslippsdekslet.
5	Resirkuleringsmerke	1	Sett på merket.


1

Klargjøre gressklipperen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.
2. Fjern klippeenheten som beskrevet i din *brakerhåndbok*.
3. Vend gressklipperen opp-ned.
4. Fjern låsemutterne og bolten som fester kantskjermen til undersiden av klippeenheten (Figur 1). Ta vare på alle deler og fester.

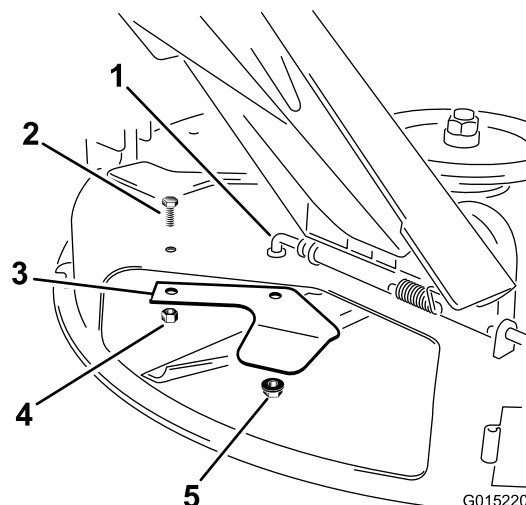

Figur 1

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Dreiestang | 4. Mutter (5/16 tomme) |
| 2. Bolt | 5. Låsemutter (3/8 tomme) |
| 3. Kantskjerm (eksisterende) | |

5. Skift ut låsemutteren på dreistangen.

2


Montere støtteplater

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Støtteplate
7	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
1	Bolt (5/16 x 1-1/4 tommer)
8	Låsemutter (5/16 tomme)

Prosedyre

1. Rett inn de tre støtteplatene som vist i Figur 2.

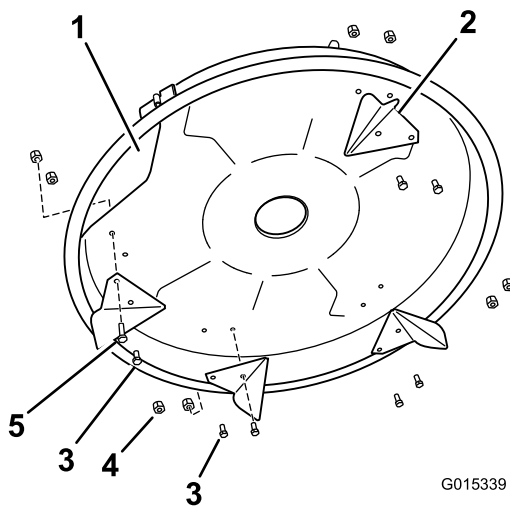

Figur 2

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Utslippsåpning i klippeenhet | 4. Låsemutter (5/16 tomme) |
| 2. Støtteplate | 5. Bolt (5/16 x 1-1/4 tommer) |
| 3. Bolt (5/16 x 3/4 tomme) | |

2. Fest platene til gressklipperen med sju bolter (5/16 x 3/4 tomme), én bolt (5/16 x 1-1/4 tommer) og åtte låsemuttere (5/16 tomme). Påse at den lengre bolten blir brukt i festet nærmest utslippsåpningen i klippeenheten. Dette gjør etterfølgende montering av kvernedekslet enklere (Figur 2).

3


Montere klippeenhetsring

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Klippeenhetsring
8	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
8	Låsemutter (5/16 tomme)

Prosedyre

1. Monter de sammenkoblede ringdelene til undersiden av gressklipperen (Figur 3).

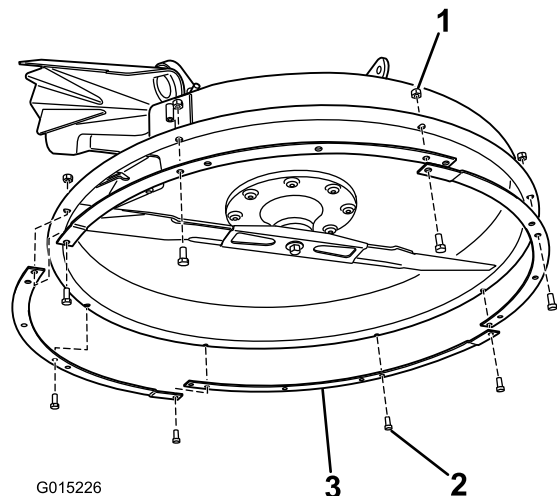

Figur 3

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Låsemutter (5/16 tomme) | 3. Klippeenhetsring |
| 2. Bolt (5/16 x 3/4 tomme) | |

2. Fest ringene til klippeenheten med åtte bolter (5/16 x 3/4 tomme) og åtte låsemuttere .

4


Montere utslippsdekslet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Utslippsdeksel
1	Vingemutter

Prosedyre

1. Løft gressavlederen, og plasser utslippsdekslet over åpningen på gressklipperens nederste kant før du skyver det inn i det fremre hengslet (Figur 4).

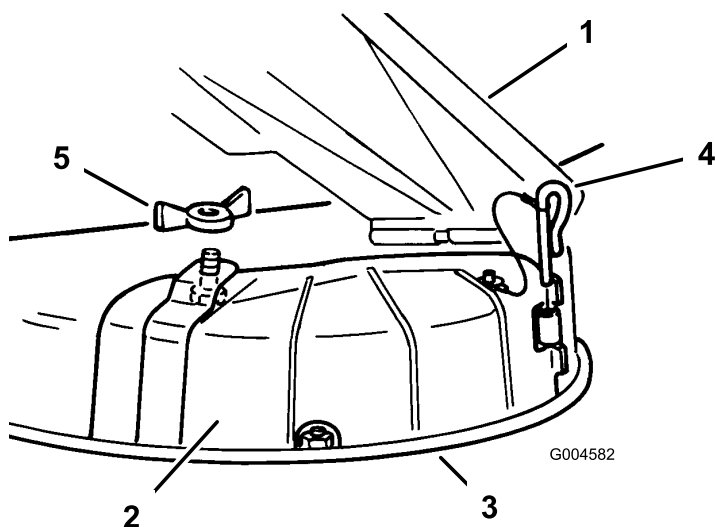

Figur 4

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Gressavleder | 4. Hengselsplint |
| 2. Utslippsdeksel | 5. Vingemutter |
| 3. Nederste kant | |

2. Skyv hengselsplinten gjennom hengslet (Figur 4).
3. Fest utslippsdekslet til gressklipperen med vingemutteren (Figur 4).
4. Senk gressavlederen over utslippsåpningen.

5


Sette på merket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Resirkuleringsmerke
---	---------------------

Prosedyre

Sett merket på venstre side av gressklipperen (Figur 5).

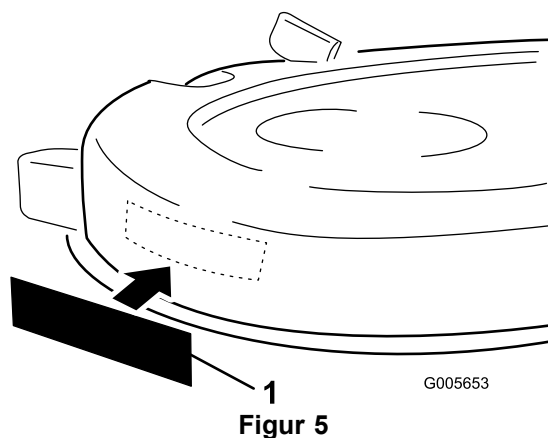

Figur 5

1. Resirkuleringsmerke

Bruk

Konvertere tilbake til sideutslipp


⚠ FARE

Hvis ikke gressavlederen, utslippsdekslet eller hele gressoppsamleren sitter på plass, vil du selv eller andre risikere å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som slynges opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som slynges opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

- Fjern aldri gressavlederen fra gressklipperen fordi gressavlederen leder materiale ned mot bakken. Hvis gressavlederen blir skadet, må den skiftes ut omgående.
- Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperen.
- Prøv aldri å rense utslippområdet eller gressklipperknivene bortsett fra når du har flyttet kraftoverføringen (PTO) til av-stilling og dreid tenningsnøkkelen til av-stilling. Ta alltid ut nøkkelen og koble ledningen fra tennpluggen(e).

Fjern utslippsdekslet for sideutslipp

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til parkeringsstilling, stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førerstedet.
3. Finn delene og festene som du la til side når du klargjorde gressklipperen.
4. Fjern vingemutteren, bolten og hengselsplinten som fester sideutslippsdekslet, og løft dekslet opp og vekk fra klippeenheten (Figur 6). Ta vare på alle deler for fremtidig bruk.

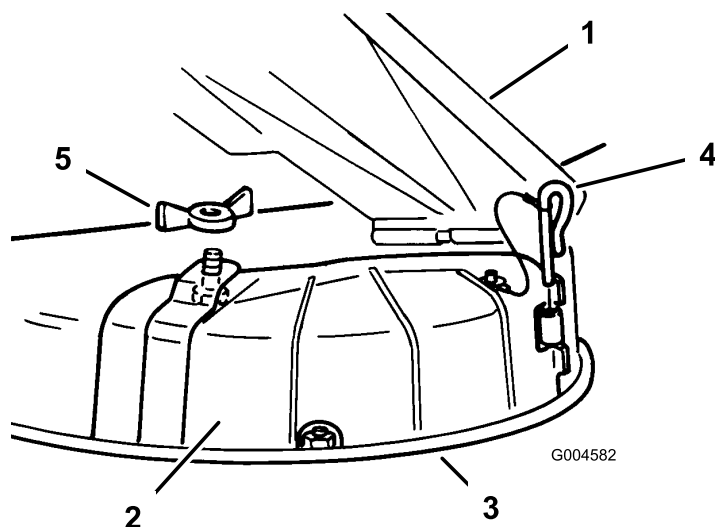

Figur 6

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Gressavleder | 4. Hengselsplint |
| 2. Utslippsdeksel | 5. Vingemutter |
| 3. Nederste kant | |

5. Strekk armen inn i åpningen på sideutslippet, fjern støtten og sett den og den lange bolten til side for fremtidig bruk. Behold låsemutteren for bruk i neste trinn (Figur 1).

Merk: Klippeenhetsringene og de gjenværende støttene kan forbli på klippeenheten når den er i sideutslippsmodus.

6. Monter kantskjermen tilbake i opprinnelig posisjon.
7. Senk gressavlederen over utslippsåpningen.

Viktig: Påse at gressklipperen har en gressavleder med hengsler som sprer det klippede gresset ut fra siden og ned mot bakken når den er i sideutslippsmodus.

Brukstips

Velge riktig klippehøyde etter forholdene

Klipp omtrent 2,5 cm eller ikke mer enn en tredjedel av gresstrået når du klipper. I svært frodig og tett gress kan det hende at du må heve klippehøyden enda et hakk eller skifte til drift med sideutslipp eller oppsamling.

Klippe under ekstreme forhold

Luft er nødvendig for å klippe og klippe restene på nytt i gressklipperhuset, så ikke still klippehøyden for lavt og klippeenheten skal heller ikke være omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av klippeenheten unna uklippet gress. Luften vil da kunne trekkes inn i klipperhuset. Når du foretar

den innledende klippingen i midten av et uklippet område, må du kjøre maskinen saktere og rygge hvis klippeenheten blir tilstoppet.

Klipp med riktig regelmessighet

Under vanlige forhold må du klippe hver fjerde eller femte dag. Men husk at gresset vokser med ulik hastighet til ulike tider. Dette betyr at for å beholde den samme klippehøyden, noe som er god praksis, må du klippe oftere tidlig om våren. Når gresset vokser saktere midt på sommeren, klipper du det bare hver åttende eller tiende dag. Hvis du ikke har mulighet til å klippe plenen i en lengre periode på grunn av værforhold eller av andre årsaker, skift til drift med sideutslipp eller oppsamling, eller klipp først med en høy klippehøyde og deretter med en lavere klippehøyde to til tre dager senere.

Klipp alltid med skarpe kniver

En skarp kniv lager et jevnere kutt uten å rive eller trevle opp gresstråene slik en sløv kniv gjør. Riving og trevling fører til at gresset blir brunt på tuppene. Dette går ut over veksten til gresset og gjør det mer utsatt for sykdommer.

Rengjøring etter bruk

For å sørge for optimal ytelse rengjør du undersiden av gressklipperhuset etter hver bruk. Hvis du lar klipperester hope seg opp i gressklipperhuset, reduseres klippeytelsen til gressklipperen.

Notat:

Notat:



Count on it.