



81 cm bred Recycler®-sats
TimeCutter® Z-åkgreasklippare (2011 och senare)
Modellnr 79017

Form No. 3367-634 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbered klipparen.
2	Stötplåt Skruv (5/16 x 3/4 tum) Skruv (5/16 x 1-1/4 tum) Låsmutter (5/16 tum)	4 7 1 8	Montera stötplåtarna.
3	Däckring Skruv (5/16 x 3/4 tum) Låsmutter (5/16 tum)	4 8 8	Montera däckringen.
4	Utkastarskydd Vingmutter	1 1	Montera utkastarskyddet.
5	Återvinningsdekal	1	Fäst dekalen.


1

Förbereda klipparen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln.
2. Ta bort klippdäcket så som beskrivs i *bruksanvisningen*.
3. Vänd klipparen uppochner.
4. Ta bort låsmuttrarna och skruven som fäster kantskärmen på däckets undersida (Figur 1). Spara alla delar och fästelement.

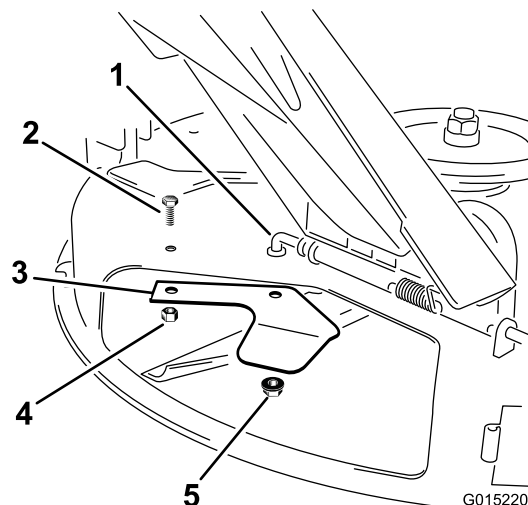

Figur 1

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Vridbar stång | 4. Mutter (5/16 tum) |
| 2. Skruv | 5. Låsmutter (3/8 tum) |
| 3. Kantskärm (befintlig) | |

5. Sätt tillbaka låsmuttern på den vridbara stången.

2


Montera stötplåtarna

Delar som behövs till detta steg:

4	Stötplåt
7	Skruv (5/16 x 3/4 tum)
1	Skruv (5/16 x 1-1/4 tum)
8	Låsmutter (5/16 tum)

Tillvägagångssätt

1. Justera de tre stötplåtarna enligt Figur 2.

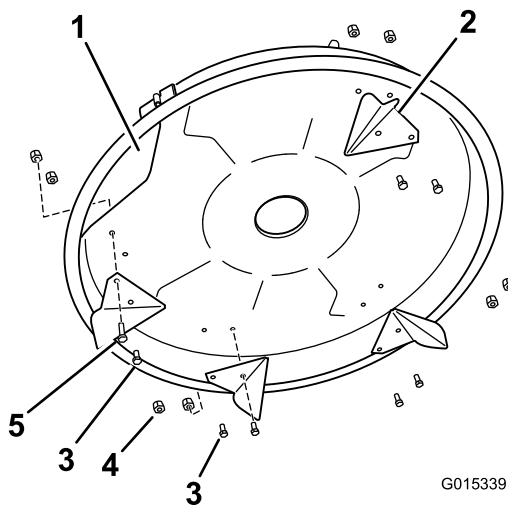

Figur 2

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Utkastaröppning i däck | 4. Låsmutter (5/16 tum) |
| 2. Stötplåt | 5. Skruv (5/16 x 1-1/4 tum) |
| 3. Skruv (5/16 x 3/4 tum) | |

2. Fäst plåtarna på klipparen med sju skruvar (5/16 x 3/4 tum), en skruv (5/16 x 1-1/4 tum) och åtta låsmuttrar (5/16 tum). Den längre skruven ska användas i hållaren närmast däckets utkastaröppning för att fästa mullplåten i ett senare steg (Figur 2).

3


Montera däckringen

Delar som behövs till detta steg:

4	Däckring
8	Skruv (5/16 x 3/4 tum)
8	Låsmutter (5/16 tum)

Tillvägagångssätt

1. Montera spärrdäckringarna på klipparens nedre del (Figur 3).

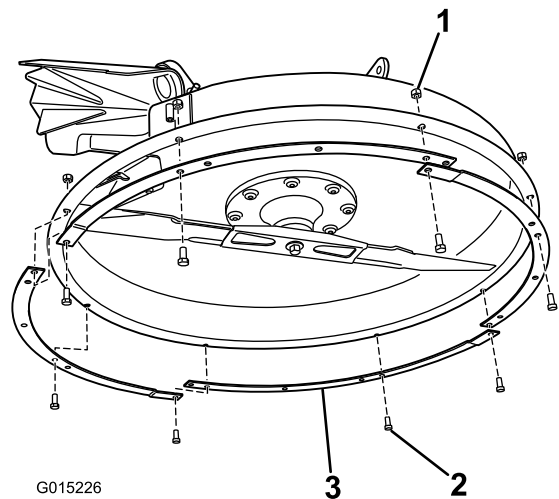

Figur 3

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Låsmutter (5/16 tum) | 3. Däckring |
| 2. Skruv (5/16 x 3/4 tum) | |

2. Fäst ringarna på däckets med åtta skruvar (5/16 x 3/4 tum) och åtta låsmuttrar (5/16 tum).

4


Montera utkastarskyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Utkastarskydd
1	Vingmutter

Tillvägagångssätt

1. Lyft upp gräsriktaren, sätt utkastarskyddet över öppningen på klipparens undre kant och skjut in det i det främre gångjärnet (Figur 4).

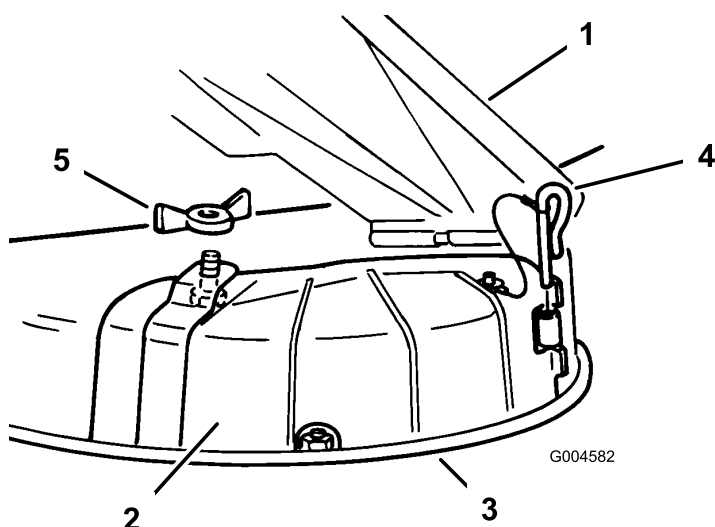

Figur 4

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Gräsriktare | 4. Gångjärnstapp |
| 2. Utkastarskydd | 5. Vingmutter |
| 3. Undre kant | |

2. Skjut in gångjärnstappen i gångjärnet (Figur 4).
3. Fäst utkastarskyddet på klipparen med vingmuttern (Figur 4).
4. Sänk ned gräsriktaren över utkastaröppningen.

5


Fästa dekalen

Delar som behövs till detta steg:

1	Återvinningsdekal
---	-------------------

Tillvägagångssätt

Fäst dekalen på klipparens vänstra sida (Figur 5).

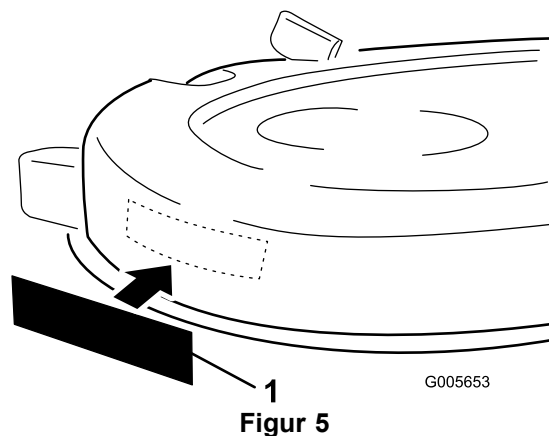

1. Återvinningsdekal

Körning

Gå tillbaka till sidoutkast


⚠ FARA

Om varken gräsriktare, utkastarskydd eller någon komplett gräsuppsamlare har monterats kan du och andra komma i kontakt med knivarna eller träffas av utslungat skräp. Kontakt med roterande kniv(ar) och utslungat skräp kan orsaka skador eller leda till dödsfall.

- Ta aldrig bort gräsriktaren från klipparen eftersom den riktar avfallet ned mot gräset. Byt omedelbart ut gräsriktaren om den skadas.
- För aldrig in händerna eller fötterna under klipparen.
- Försök aldrig att rensa utkastarområdet eller knivarna utan att koppla ur kraftuttaget (PTO) och vrida tändningsnyckeln till det avslagna läget (Off). Ta även ur nyckeln och lossa tändkabeln från tändstiftet/-stiften.

Demontera sidoutkastarskyddet

1. Parkera maskinen på en plan yta och koppla ur knivreglaget.
2. För rörelsereglagespakarna utåt till parkeringsläget, stäng av motorn, ta ur nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.
3. Lokalisera delarna och fästelementen som beskrivs i Förbereda klipparen.
4. Ta bort vingmuttern, skruven och gångjärnstappen som håller sidoutkastarskyddet på plats och lyft skyddet uppåt och bort från däckets (Figur 6). Spara alla delar för framtida bruk.

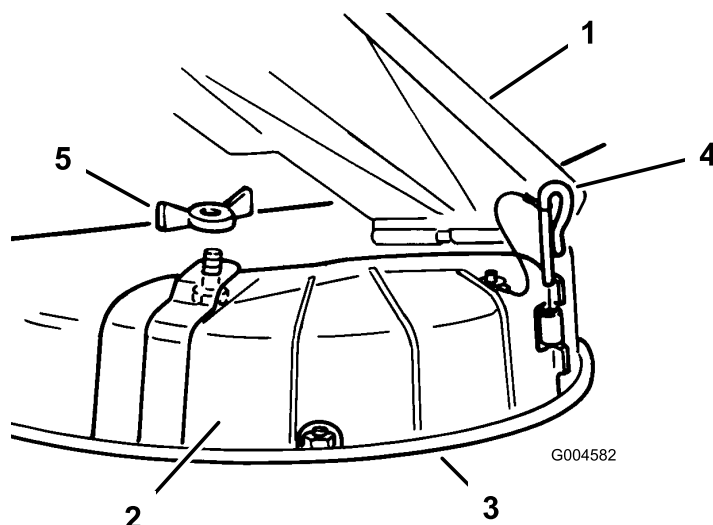

Figur 6

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Gräsriktare | 4. Gångjärnstapp |
| 2. Utkastarskydd | 5. Vingmutter |
| 3. Undre kant | |

5. Ta bort stötplåten i sidokastaröppningen och lägg den samt den långa skruven åt sidan för framtida bruk. Spara låsmuttern och använd den i nästa steg (Figur 1).

Obs: Däckringarna och återstående stötplåtar kan vara kvar på däckets i sidoutkastarläge.

6. Sätt tillbaka kantskärmen i dess ursprungliga position.
7. Sänk ned gräsriktaren över utkastaröppningen.

Viktigt: Kontrollera att klipparen har en gångjärnsupphängd gräsriktare som fördelar det klippta gräset åt sidan och ned i gräsmattan då maskinen befinner sig i utkastarläge.

Arbetstips

Välja rätt klipphöjdsinställning utifrån förhållandena

Klipp av cirka 2,5 cm eller högst 1/3 av grässtrået. Vid klippning av ovanligt frodigt och tätt gräs kan det vara nödvändigt att höja klipphöjdsinställningen ytterligare ett steg, eller att ändra till sidoutkast eller uppsamlingsläge.

Klippa under extrema förhållanden

Luft behövs så att gräsklippen kan klippas flera gånger i klipparkåpan, så ställ inte in klipphöjden för lågt och låt inte klipparkåpan helt omges av oklippt gräs. Försök att alltid ha en sida av klipparkåpan fri från oklippt gräs så att luft kan sugas in i kåpan. Om du börjar

med att klippa mitt i ett oklippt område kan du köra maskinen långsammare och bakåt om gräsklipparen börjar blockeras.

Klippa med rätt mellanrum

I normala fall behöver gräset klippas var 4:e till var 5:e dag. Kom dock ihåg att gräs växer olika snabbt under de olika årstiderna. Det innebär att om du vill upprätthålla samma längd på gräset – vilket är en god vana – behöver du klippa oftare under tidig vår, men bara var 8:e till var 10:e dag mitt på sommaren eftersom grästillväxten avtar då. Om du inte kan klippa gräset under en längre period på grund av vädret eller andra orsaker, bör du ändra till sidoutkast eller uppsamlingsläge eller först klippa med hög klippinställning och därefter klippa igen 2–3 dagar senare med en lägre klippinställning.

Klipp alltid med skarpslipade knivblad

En vass kniv klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna som en slö kniv. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna vilket minskar växten och ökar risken för sjukdomar.

Rengöring efter användning

Rengör undersidan av gräsklipparkåpan efter varje användningstillfälle för att säkerställa bästa möjliga prestanda. Om beläggning tillåts att bildas i gräsklipparkåpan försämras klippprestandan.

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.