




Count on it.

Betjeningsvejledning

TimeCutter® ZD420T- plænetraktor

Modelnr. 74437—Serienr. 311000001 og derover

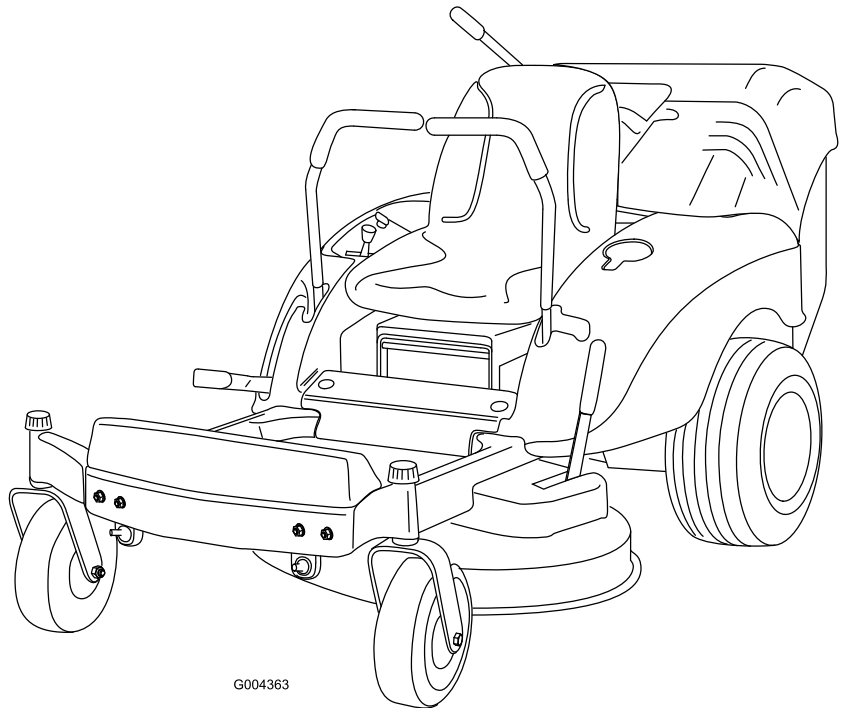

G004363

Dette er en plænetraktor med roterende blade, der er beregnet til brug af boligejere til private anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner. Den er ikke beregnet til at klippe krat, slå græs eller anden bevoksning langs motorveje eller til landbrugsformål.


Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Indledning

Læs disse oplysninger omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model – og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model – og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

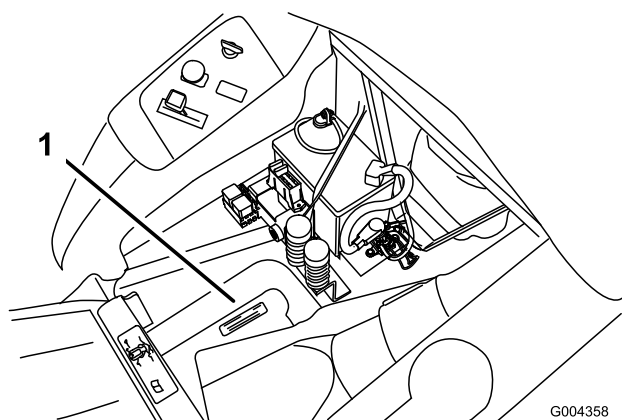

Figur 1

1. Model- og serienummerplade

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder.

Modelnr.	_____
Serienr.	_____

Denne vejledning angiver mulige farer og indeholder sikkerhedsoplysninger, der er markeret med

advarselssymbolet (Figur 2), som angiver en farekilde, der muligvis kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.



Figur 2

1. Advarselssymbol.

Denne betjeningsvejledning bruger yderligere to ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Indhold

Indledning.....	2
Sikkerhed	3
Gode råd om sikker kørsel på traktorer med rotorplæneklippere	3
Sikker betjeningspraksis.....	3
Sikker kørsel på Toro-plæneklippere.....	5
Lyd- og vibrationsdata	6
Hælningsindikator	7
Sikkerheds- og instruktionsmærkater	8
Produktoversigt.....	11
Betjeningsanordninger	12
Betjening.....	13
Sæt sikkerheden i højsædet.....	13
Anbefalet brændstof.....	14
Kontrol af motoroliestanden	15
Start og standsning af motoren.....	15
Kørsel fremad og bakning.....	16
Betjening af skæreknivene.....	16
Standstning af maskinen	16
Sikkerhedslåsesystem.....	17
Justering af klippehøjden	17
Skift af driftsfunktion	17
Betjening i opsamlingsfunktion.....	18
Betjening i Recycler®-funktion.....	21
Indstilling af sædet.....	22
Justering af bevægelseshåndtagene	22
Manuel skubning af plæneklipperen	22
Justering af fodstøtten	23
Tip vedrørende betjening.....	23
Vedligeholdelse	25
Skema over anbefalet vedligeholdelse	25
Tiltag forud for vedligeholdelse	26
Adgang til maskinen	26
Smøring	27

Indfedtning af lejerne	27
Motorvedligeholdelse	28
Eftersyn af luftfilteret	28
Serviceeftersyn af motorolien	29
Serviceeftersyn af tændrøret	30
Vedligeholdelse af brændstofs-system	32
Tømning af brændstoftanken	32
Udskiftning af brændstoffilteret	32
Vedligeholdelse af elektrisk system	33
Serviceeftersyn af batteriet	33
Serviceeftersyn af sikringerne	35
Vedligeholdelse af drivsystem	36
Kontrol af dæktrykket	36
Vedligeholdelse af plæneklipperen	36
Serviceeftersyn af skæreknivene	36
Tværgående nivellering af plæneklipper	38
Justering af den langsgående knivhældning	39
Afmontering af plæneklipperen	40
Vedligeholdelse af plæneklipperremmen	40
Montering af plæneklipperen	41
Rengøring	42
Rengøring af opsamlingsfølere	42
Vask af plæneklipperens underside	42
Opbevaring	43
Rengøring og opbevaring	43
Fejlfinding	44
Diagrammer	46

Sikkerhed

Gode råd om sikker kørsel på traktorer med rotorplæneklippere

Denne traktor opfylder som minimum de europæiske standarder, der er gældende på produktionstidspunktet. Hvis brugeren eller ejeren anvender traktoren forkert eller ikke vedligeholder den korrekt, kan det imidlertid medføre personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal operatøren følge sikkerhedsforskrifterne og altid være opmærksom på advarselssymbolerne, der betyder **FORSIGTIG**, **ADVARSEL** eller **FARE** – ”personlige sikkerhedsanvisninger”. Hvis forskrifterne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død.

Sikker betjeningspraksis

Følgende forskrifter stammer fra CEN-standarden EN 836:1997.

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade eller død.

Uddannelse

- Læs anvisningerne omhyggeligt. Lær betjeningsanordningerne og udstyrets korrekte brug at kende.
- Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender denne vejledning, bruge plæneklipperen. Der kan være nationale bestemmelser, der sætter grænser for brugerens alder.
- Klip aldrig græs, når der er mennesker, især børn, eller kæledyr i nærheden.
- Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der måtte ramme andre mennesker eller deres ejendom.
- Tag ikke passagerer med.
- Alle førere bør søge at få professionel og praktisk vejledning. En sådan vejledning skal understrege:
 - behovet for omtanke og koncentration, når der arbejdes med plænetraktorer;
 - herredømmet over en plænetraktor, der glider på en bakkeskråning, kan ikke genvindes ved at bruge bremsen. Hovedårsagerne til mistet herredømme er:
 - ◇ utilstrækkeligt hjulgreb;
 - ◇ for hurtig kørsel;

- ◊ utilstrækkelig opbremsning;
- ◊ maskintypen er uegnet til formålet;
- ◊ manglende kendskab til jordforholdenes betydning, især skråninger;
- ◊ forkert bugsering og lastfordeling.

Forberedelser

- Bær altid svært fodtøj og lange benklæder, når du klipper græs. Betjen ikke udstyret, når du går med bare fødder eller med åbne sandaler.
- Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle genstande, som kan blive slynget ud af maskinen.
- Advarsel – Brændstof er meget brandfarligt.
 - Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt konstrueret til formålet.
 - Fyld kun brændstof på udendørs, og ryg aldrig under påfyldningen.
 - Fyld brændstof på, før du starter motoren. Fjern aldrig dækslet til brændstoftanken, og fyld aldrig brændstof på, mens motoren kører eller er varm.
 - Hvis du spilder brændstof, skal du ikke forsøge at starte motoren, men flytte maskinen væk fra det sted, hvor brændstoffet er spildt. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.
 - Sæt alle dæksler til brændstoftanke og beholdere forsvarligt på igen.
- Udskift defekte lydpotter.
- Før brug skal du altid se efter, om knivene, knivboltene og skæreknivenheden er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.
- På maskiner med mange knive skal du være meget forsigtig, da én knivs rotation kan få andre knive til at rotere.
- Husk, at der ikke findes sikre skråninger. Kørsel på græsskråninger kræver særlig opmærksomhed. For at forhindre, at maskinen vælter, skal følgende forholdsregler overholdes:
 - undgå pludselig standsning eller start, når der køres op og ned ad skråninger;
 - kør langsomt på skråninger samt i skarpe sving,
 - vær opmærksom på små forhøjninger og huller samt andre skjulte farer;
- Vær forsigtig når du trækker last.
 - Brug kun godkendte bugseringspunkter på trækstangen.
 - Begræns læs til typer, som du har fuld sikkerhedsmæssig kontrol over.
 - Drej ikke skarpt. Vær forsigtig, når du bakker.
- Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje.
- Stop skæreknivenes rotation, før du krydser andre overflader end græs.
- Når du bruger påmonterede redskaber, må du aldrig rette udkast af materiale mod omkringstående eller tillade nogen at komme nær maskinen, mens den kører.
- Brug aldrig plæneklipperen med beskadigede skjolde eller uden sikkerhedsanordninger korrekt påmonteret.
- Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kørsel ved for høj hastighed. Brug af motoren med for høje omdrejningstal kan øge risikoen for personskaade.
- Før du forlader førersædet:
 - udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne;
 - skift til frigear, og aktiver parkeringsbremsen;
 - stop motoren, og fjern nøglen.
- Sørg for, at drevet til redskaber er udkoblet, stands motoren, og tag tændrørskablet/-erne af, eller fjern tændingsnøglen,
 - før du fjerner tilstopninger eller renser en tilstoppet udblæsning;
 - før du efterser, rengør eller arbejder på plæneklipperen;
 - efter at du har ramt et fremmedlegeme. Efterser plæneklipperen for skader, og foretag de nødvendige reparationer, før du starter og bruger maskinen igen;
 - hvis maskinen begynder at ryste unormalt (undersøg årsagen med det samme).

Betjening

- Vær agtpågivende, sænk farten, og pas på under drejninger. Orienter dig bagud og til siden, før du skifter retning.
- Betjen ikke motoren i et indelukket område, hvor der kan samle sig farlige kulilte-dampe.
- Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys.
- Før du forsøger at starte motoren, skal du udkoble alle koblinger til fastspændte knivanordninger og sætte traktoren i frigear.
- Brug aldrig maskinen på skråninger med større hældning end 15 grader.

- Sørg for at udkoble drevet til redskaberne, når du transporterer maskinen fra et sted til et andet, eller når den ikke anvendes.
- Stop motoren, og udkobl drevet til redskaberne,
 - før du fylder brændstof på;
 - før græsopsamlern fjernes;
 - før du foretager højdejusteringer, medmindre justeringen kan foretages fra førersædet;
- Du skal nedsætte motorens omdrejningstal, når motoren er ved at standse, og hvis motoren er udstyret med en brændstofafbryderventil, skal du lukke for brændstofførslen, når du er færdig med at slå græs.
- Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.

Vedligeholdelse og opbevaring

- Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i sikker driftsmæssig stand.
- Opbevar aldrig udstyret med brændstof i tanken inde i en bygning, hvor dampe kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.
- Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.
- Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lyd-potten, batterirummet og brændstofopbevaringsområdet fri for græs, blade eller for meget fedt.
- Efterse jævnlgt græsfanget for slid eller skader.
- Udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden.
- Hvis brændstoffranken skal tømmes, skal dette foregå udendørs.
- Når maskinen parkeres, sættes i garage eller efterlades uden opsyn, skal klippeenhederne sænkes.

Sikker kørsel på Toro-plæneklippere

Nedenstående liste indeholder oplysninger om sikkerhed specifikt i forbindelse med Toro-produkter eller andre sikkerhedsoplysninger, som du skal kende, og som ikke er indeholdt i CEN-standarder.

- Motorudstødningen indeholder kulilte, som er en lugtfri, dødbringende gift. Lad ikke motoren køre indendørs eller på et lukket område.
- Hold hænder, fødder, hår og løsthængende tøj væk fra udstyrets udblæsningsområde, plæneklipperens underside og alle bevægelige dele, mens motoren kører.

- Berør ikke udstyr eller påmonterede dele, der kan være varme efter drift. Lad dem køle af, før du begynder at vedligeholde, justere eller servicere dem.
- Batterisyre er giftig og kan give forbrændinger. Undgå kontakt med huden, øjnene og tøjet. Beskyt ansigt, øjne og tøj, når du arbejder med et batteri.
- Batterigasserne kan eksplodere. Hold cigaretter, gnister og flammer væk fra batteriet.
- Brug kun originale Toro-reservedele for at sikre, at originalstandarderne opretholdes.
- Brug kun Toro-godkendte redskaber.

Betjening på skråninger

- Brug aldrig maskinen på skråninger med en større hældning end 15 grader.
- Klip ikke i nærheden af bratte afsatser, grøfter, stejle skrænter eller vand. Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning.
- Brug aldrig maskinen på skråninger, når græsset er vådt. Kørsel i glat føre mindsker traktionen og kan forårsage udskridning og mistet herredømme.
- Foretag ikke pludselige drejninger eller hurtige ændringer af hastigheden.
- Anvend en håndplæneklipper og/eller en græstrimmer tæt på bratte afsatser, grøfter og lignende og i nærheden af vand.
- Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger.
- Fjern eller marker forhindringer som sten, grene osv. i klippeområdet. Højt græs kan skjule forhindringer.
- Hold øje med grøfter, huller, sten, hulninger og stigninger i terrænet, som ændrer driftsvinklen, da ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.
- Undgå at starte pludseligt, når du klipper op ad bakke, da plæneklipperen kan vælte bagover.
- Vær opmærksom på, at traktionen kan mistes under kørsel ned ad bakke. Vægtoverførslen til forhjulene kan forårsage, at kørselshjulene skrider ud og forårsager mistet bremse- og styrekontrol.
- Undgå altid at starte eller stoppe pludseligt på en skråning. Hvis dækkene mister traktion, skal du udkoble knivene og køre langsomt væk fra bakken.
- Følg producentens anbefalinger om hjulvægte eller modvægte for at forbedre stabiliteten.
- Vær yderst forsigtig med græsopsamler eller andet udstyr. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme.

Lyd- og vibrationsdata

Lydeffekt

Maskinen har et garanteret lydeffektniveau på 100 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA

Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO 11094.

Lydtryk

Maskinen har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 89 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydstyrkeniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN 836.

Vibration for hænder/arme

Målt vibrationsniveau for højre hånd = $1,6 \text{ m/s}^2$

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = $1,9 \text{ m/s}^2$

Usikkerhedsværdi (K) = 1.0 m/s^2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN 836.


Vibration for hele kroppen

Målt vibrationsniveau = $0,77 \text{ m/s}^2$

Usikkerhedsværdi (K) = $0,39 \text{ m/s}^2$

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN 836 (plænetraktorer og ståplæneklippere).

Hældningsindikator

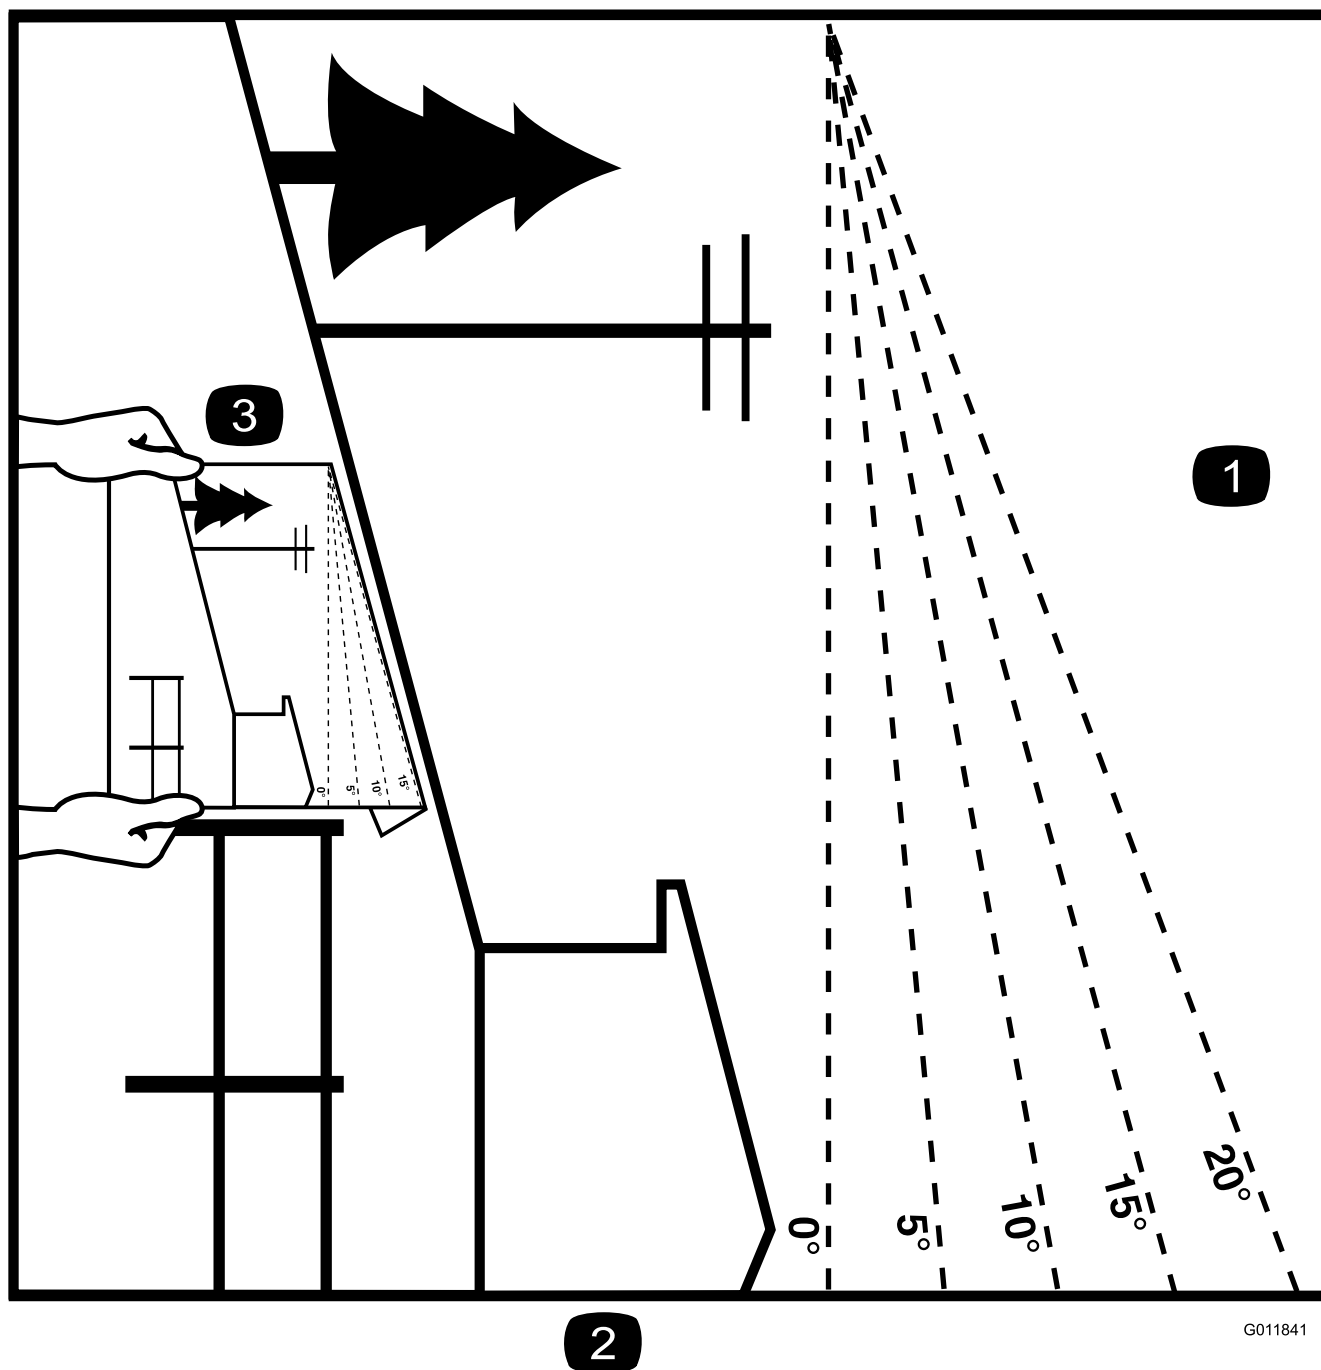

Figur 3

Det er tilladt at kopiere denne side til personlig brug.

1. Den maksimale hældning, det er sikkert at arbejde med maskinen på, er **15 grader**. Brug hældningsoversigten til at bestemme bakkens hældningsgrad før arbejde med maskinen. **Betjen aldrig maskinen på skråninger med større hældning end 15 grader.** Fold langs den relevante streg, så det passer til den anbefalede hældning.
2. Ret denne kant ind efter en lodret overflade (træ, bygning, hegnspæl osv.).
3. Eksempel på sammenligning af hældning med foldet kant.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.



93-7010

1. Fare for udslyngede genstande – hold sikker afstand til maskinen.
2. Fare for udslyngede genstande fra plæneklipperen – hold deflektoren på plads.
3. Skæring/amputation af hænder eller fødder – hold afstand til bevægelige dele.




Producentens mærke

1. Indikerer, at skærekniiven er identificeret som en reservedel fra producenten af originalmaskinen.



106-2223

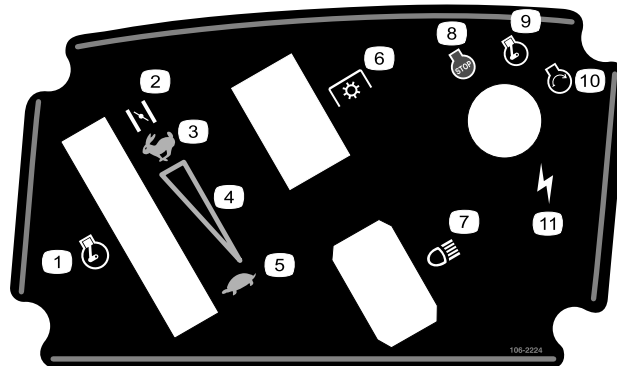


106-2224

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Gashåndtag | 7. Forlygter |
| 2. Choker | 8. Motorstandsning |
| 3. Hurtig | 9. Motorkørsel |
| 4. Kontinuerlig, variabel indstilling | 10. Motorstart |
| 5. Langsom | 11. Tænding |
| 6. Kraftudtag, kontakt til regulering af skæreknive på nogle modeller | |




106-7043

1. Bugser ikke maskinen; træk håndtaget ud for at sidde og køre på maskinen, eller skub håndtaget ind for at skubbe maskinen.

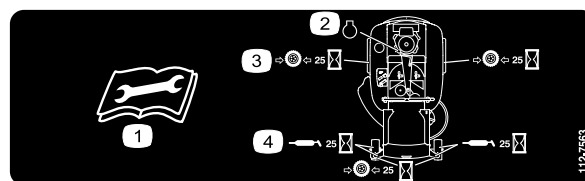

112-7563

- | | |
|--|---|
| 1. Læs anvisningerne, før der foretages servicering eller vedligeholdelse. | 3. Kontroller dæktrykket for hver 25 driftstimer. |
| 2. Motor | 4. Smør for hver 25 driftstimer. |

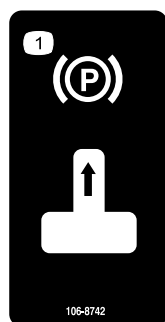


106-8742

1. Parkeringsbremse




106-8743

1. Klippehøjde

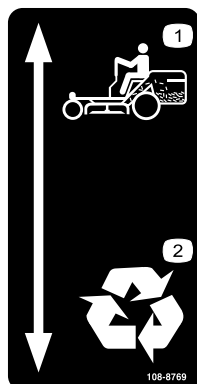

108-8769

1. Opsamlingsposition 2. Recycler®-position

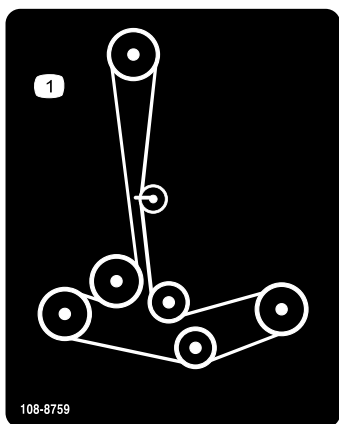

108-8759


1. Remføring



Batterisymboler

Nogle af eller alle disse symboler findes på batteriet.


1. Eksplosionsfare
2. Ingen ild, åben flamme eller rygning.
3. Kaustisk væske/fare for kemisk forbrænding
4. Bær beskyttelsesbriller
5. Læs betjeningsvejledningen.
6. Hold omkringstående på sikker afstand af batteriet.
7. Bær beskyttelsesbriller; eksplosive gasser kan forårsage blindhed og andre personskader.
8. Batterisyre kan forårsage blindhed og alvorlige forbrændinger.
9. Skyl omgående øjnene med vand, og søg hurtigt læge.
10. Indeholder bly; må ikke kasseres.

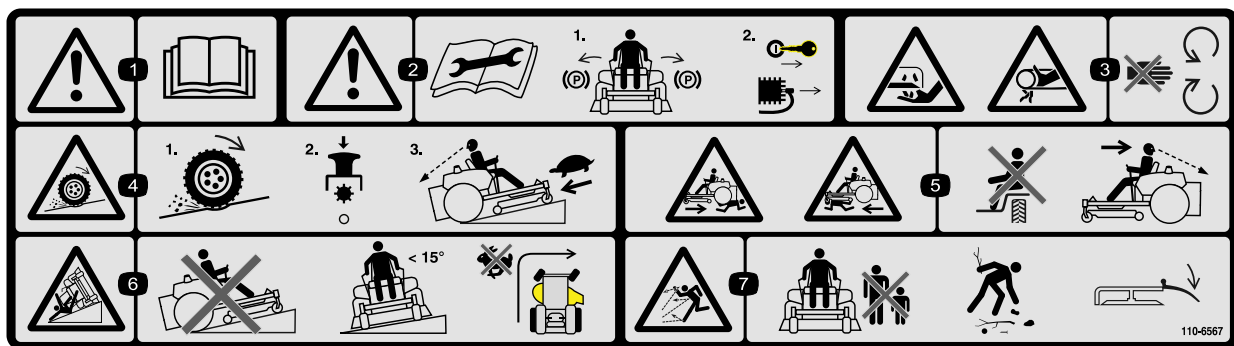

110-6567


1. Advarsel – læs *betjeningsvejledningen*.
2. Advarsel – Læs instruktionerne, før der foretages servicering eller vedligeholdelse. Flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen, fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af.
3. Fare for skæring/amputation, skærekniv. Fare for indvikling, rem – åbn eller fjern ikke sikkerhedsafskærmningerne, mens motoren kører.
4. Fare for mistet traktion/herredømme, skåninger – mistet traktion/herredømme på en skråning, udkobl kontakt til regulering af skæreknive (kraftudtaget), fortsæt langsomt ned ad bakken.
5. Fare for knusning/amputering for omkringstående, bakning. Fare for knusning/amputering for omkringstående – undlad at transportere passagerer, kig bagud og nedad ved bakning.
6. Fare for vipning – klip ikke græs op og ned ad skråninger, klip kun græs på tværs af skråninger med en hældning på under 15 grader, undgå bratte og skarpe drejninger på skråninger.
7. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående på sikker afstand af maskinen, fjern snavs og fremmedlegemer, før du betjener maskinen, behold græsdeflektoren på plads.

Produktoversigt

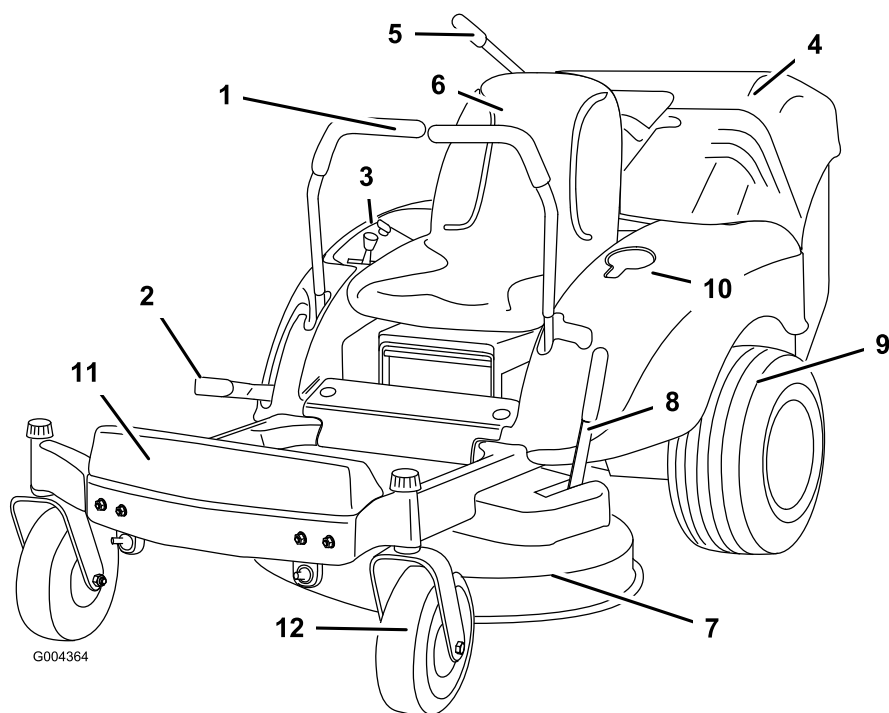

Figur 4

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. Bevægelseshåndtag | 4. Opsamlingspose | 7. Plæneklipperskjold | 10. Kopholder |
| 2. Klippehøjdehåndtag | 5. Tøm fra førersædet-håndtag | 8. Recycle-håndtag | 11. Fodstøtte |
| 3. Kontrolpanel | 6. Førerposition, sæde | 9. Bagdrivhjul | 12. Forstyrejul |

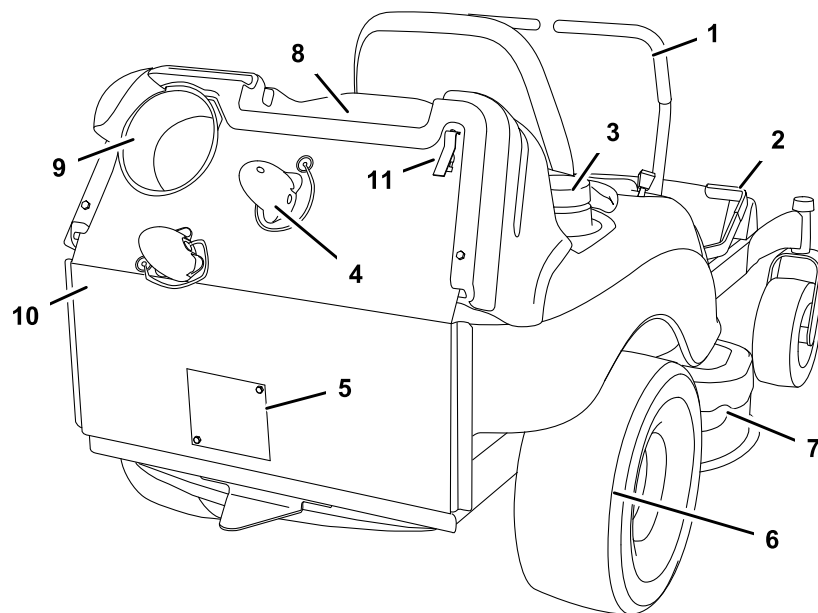


Figur 5

Opsamlingspose fjernet

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Bevægelseshåndtag | 4. Opsamlingsfølere | 7. Plæneklipperskjold | 10. Bagstel |
| 2. Klippehøjdehåndtag | 5. Bageste adgangspanel | 8. Motorhjel | 11. Føler for monteret opsamlingspose |
| 3. Benzindæksel | 6. Bagdrivhjul | 9. Udblæsningsrør | |


Betjeningsanordninger

Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle de betjeningsanordninger, der er vist på Figur 4, Figur 5, Figur 6 og Figur 7.

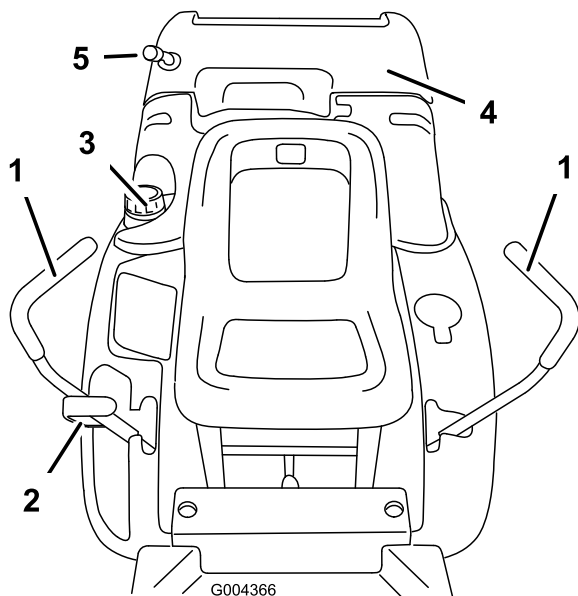

Figur 6

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Bevægelseshåndtag, parkeringsbremseposition | 4. Opsamlingspose |
| 2. Klippehøjdehåndtag | 5. Tøm fra førersædet-håndtag |
| 3. Benzindæksel | |

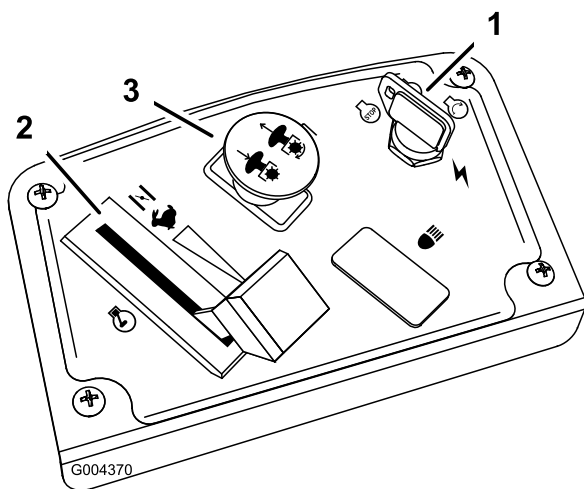

Figur 7

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Tændingskontakt | 3. Kontakt til regulering af skæreknive (kraftudtag) |
| 2. Gas/choker | |

Bevægelseshåndtag

Bevægelseshåndtagene er hastighedsfølsomme regulatorer for uafhængige hjulmotorer. Når et håndtag

flyttes frem eller tilbage, drejer hjulet på den samme side forlæns eller baglæns. Når bevægelseshåndtagene flyttes udad fra midterpositionen, aktiveres parkeringsbremsen, og føreren får mulighed for at forlade maskinen (Figur 6).

Parkeringsbremse


Parkeringsbremsen aktiveres automatisk, når bevægelseshåndtagene er i bremseposition. Sæt altid bevægelseshåndtagene i bremseposition, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn (Figur 6).

Klippehøjdehåndtag

Klippehøjdehåndtaget giver føreren mulighed for at sænke og hæve klippeskjoldet fra siddende position. Når håndtaget flyttes op, mod føreren, hæves klippeskjoldet fra jorden, og når håndtaget flyttes ned, væk fra føreren, sænkes skjoldet mod jorden. Juster kun klippehøjden, når maskinen ikke er i bevægelse (Figur 6).

Recycle-håndtag

Brug recycle-håndtaget til at skifte fra opsamlingsfunktionen til Recycler®-funktionen. Flyt håndtaget helt frem, indtil det standser, for at åbne skjoldlugen, således at det afklippede græs føres ind i opsamlingsposen. Flyt håndtaget bagud, indtil det låser, for at låse skjoldlugen og aktivere Recycler®-funktionen (Figur 8).

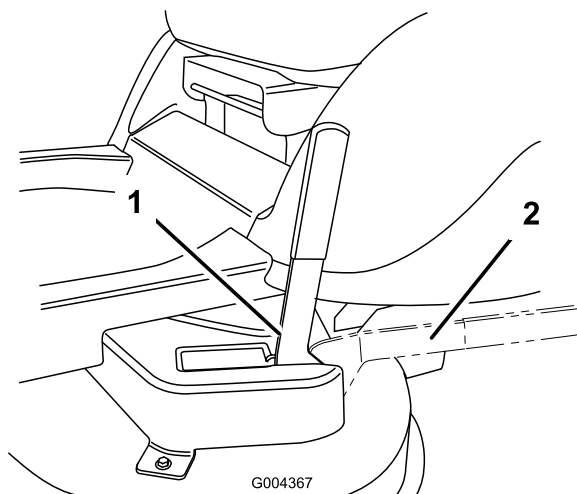

Figur 8

- | | |
|--|--|
| 1. Recycle-håndtag, opsamlingsposition | 2. Recycle-håndtag, Recycler®-position |
|--|--|

Tændingskontakt

Tændingen har tre positioner, Fra, Kør og Start. Nøglen kan drejes til start, hvorefter den går tilbage til kør, når den slippes. Når nøglen drejes til fra-positionen, standser motoren, men fjern altid nøglen, når du forlader

maskinen for at forhindre, at motoren startes ved et uheld (Figur 7).

Gashåndtag/choker

Gashåndtaget og chokeren er kombineret til ét håndtag. Gashåndtaget regulerer motorhastigheden og har en trinløs regulerbar indstilling fra langsom til hurtig. Aktiver chokeren ved at flytte håndtaget forbi hurtigindstillingen, indtil det ikke kan komme længere (Figur 7).

Kontakt til regulering af skæreknive (kraftudtag)

Kontakten til regulering af skæreknive, der er markeret med et kraftudtagssymbol, indkobler og udkobler strømmen til skæreknivene (Figur 7).

Tøm fra førersædet-håndtag

Tøm fra førersædet-håndtaget kan betjenes fra siddende betjeningsposition, eller mens man står ved siden af maskinen. Håndtaget er løst monteret, således at det kan trækkes ud for at give større løftekraft under brug og kan dreje frit for at sikre minimal kontakt med driftsmiljøet (Figur 6).

Opsamlingsfølere

Når opsamlingsposen er fyldt med nok græs, til at den ene eller begge følere er dækket og bryder den infrarøde stråle, lyder der en bippende alarm som advarsel til føreren. Alarmen standser, når kontakten til regulering af skæreknivene kobles ud. Hvis en eller begge følere er koblet fra, kan skæreknivene ikke aktiveres. Opsamlingsposen skal tømmes med det samme. Fortsat brug af opsamlingsystemet med en fuld pose kan føre til tilstopning af skjoldadapteren og udblæsningsrøret.

Betjening

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sæt sikkerheden i højsædet

Læs alle sikkerhedsforskrifterne nøje, og gør dig bekendt med de symboler, der findes i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig, din familie, husdyr og personer, der befinder sig i nærheden, med at undgå at komme til skade.


▲ FARE

Klipning af vådt græs eller stejle skrån timer kan forårsage udskridning og mistet herredømme over maskinen.

Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning.

Følg disse retningslinjer for at undgå at miste herredømmet og risikere at vælte:

- **Klip ikke i nærheden af stejle skrån timer eller vand.**
- **Brug aldrig maskinen på skrån timer med en større hældning end 15 grader.**
- **Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skrån timer.**
- **Undgå pludselige drejninger og hurtige ændringer af hastigheden.**

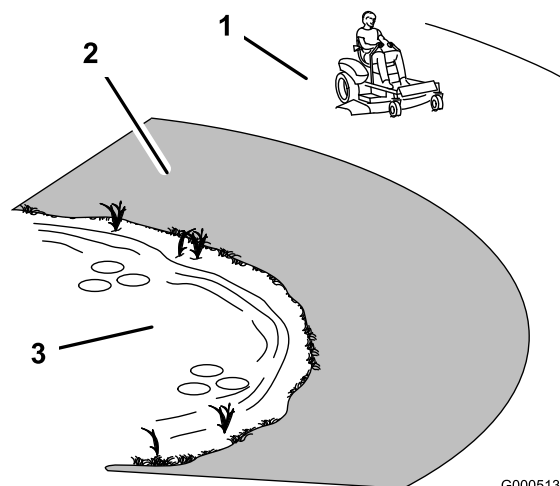

Figur 9

1. Sikker område – anvend TimeCutteren her
2. Anvend en håndplæneklipper og/eller en græstrimmer tæt på stejle skrån timer og vand.
3. Vand

Anbefalet brændstof

Brug **blyfri** almindelig bilbenzin (mindst 87 oktan). Blyholdig almindelig benzin kan anvendes, hvis blyfri almindelig benzin ikke fås.

Vigtigt: Der må aldrig anvendes metanol, brændstof indeholdende metanol eller gasohol, der indeholder mere end 10 % ethanol, da dette kan beskadige motorens brændstofsysteem. Bland ikke olie i brændstoffet.

⚠ FARE

Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

- Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.
- Fyld aldrig brændstoftanken op i en lukket anhænger.
- Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6–13 mm under bunden af påfyldningsstudsene. Dette tomrum giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig.
- Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.
- Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.
- Betjen ikke maskinen medmindre hele udstødningssystemet er på plads og i god driftsmæssig stand.

⚠ FARE

Under visse omstændigheder kan der under påfyldning af brændstof udvikle sig statisk elektricitet, der kan antænde brændstoffedampene. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

- Anbring altid brændstofbeholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldningen påbegyndes.
- Fyld ikke brændstofbeholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger, da indvendige tæpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.
- Når det er praktisk muligt, skal benzindrevet udstyr fjernes fra lastbilen eller anhænger og fyldes op igen, mens hjulene står på jorden.
- Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted på en lastbil eller anhænger med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.
- Hvis det er nødvendigt at benytte brændstofstanderen, skal spidsen af slangen hele tiden være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet.

⚠ ADVARSEL

Brændstof er farligt eller dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

- Undgå længere tids indånding af dampe.
- Hold ansigtet væk fra spidsen af slangen og brændstoftanken eller stabilisatoråbningen.
- Undgå at få benzin i øjnene eller på huden.

Brug af brændstofstabilisator

Brug af brændstofstabilisator i traktoren giver følgende fordele:

- Holder brændstoffet frisk ved opbevaring i op til 30 dage. Ved længere tids opbevaring anbefales det, at brændstoftanken tømmes.
- Renser motoren, når den kører.
- Forhindrer opbygning af gummiagtige lakaflejringer i brændstofsysteem, som medfører startvanskeligheder.

Vigtigt: Tilsæt aldrig brændstofadditiver, der indeholder metanol eller etanol.

Tilsæt benzinen den korrekte mængde brændstofstabilisator.

Bemærk: En brændstofstabilisator er mest effektiv, når den blandes med frisk brændstof. Brug altid brændstofstabilisator for at minimere risikoen for lakaflejring i brændstofsyste

Opfyldning af brændstoftanken

1. Sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Rengør området omkring brændstofdækslet, og afmonter dækslet. Fyld blyfri almindelig benzin på brændstoftanken, indtil niveauet er 6–13 mm under bunden af påfyldningsstuds


Kontrol af motoroliestanden

Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se afsnittet Kontrol af oliestanden under Motorvedligeholdelse (side 28).

Start og standsning af motoren

Start af motoren

1. Sid i sædet, og flyt bevægelse

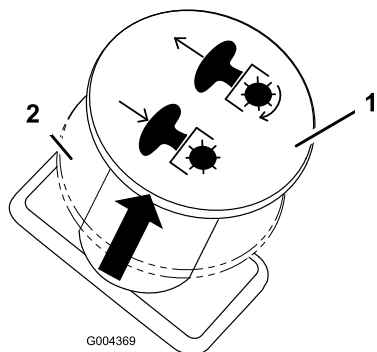

Figur 10

1. Kontakt til regulering af skæreknive – Til
2. Kontakt til regulering af skæreknive – Fra


3. Flyt gashåndtaget til Choker, før du starter en kold motor (Figur 11).

Bemærk: En varm eller brandvarm motor kræver muligvis ikke, at chokeren bruges.

4. Drej tændingsnøglen til Start for at aktivere starteren. Slip nøglen, når motoren starter.


Vigtigt: Aktiver ikke starteren i mere end 10 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du lade den køle af i 60 sekunder mellem startforsøgene. Følges disse instruktioner ikke, kan startermotoren brænde sammen.

5. Når motoren starter, skal du langsomt flytte gashåndtaget til Hurtig (Figur 11). Hvis motoren sætter ud eller er langsom til at starte, skal du flytte gashåndtaget tilbage til indstillingen Choker i nogle få sekunder. Flyt derefter gashåndtaget til den ønskede indstilling. Gentag dette efter behov.

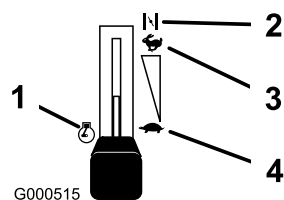

Figur 11

1. Motor
2. Choker
3. Hurtig
4. Langsom

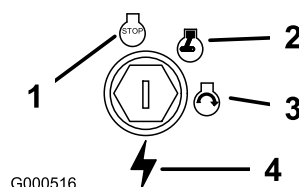

Figur 12

1. Fra
2. Kør
3. Start
4. Tænding

Standsning af motoren

1. Flyt gashåndtaget til positionen Hurtig (Figur 11).
2. Udkobl skæreknivene ved at flytte kontakten til regulering af skæreknive til positionen Fra (Figur 10).
3. Drej tændingsnøglen til Fra (Figur 12).
4. Træk ledningen af tændrøret/-ene for at forhindre, at nogen ved et uheld starter maskinen, før den transporteres eller opbevares.
5. Luk brændstofafbryderventilen under den forreste del af brændstoftanken, før maskinen transporteres eller opbevares.

Vigtigt: Kontroller, at brændstofafbryderventilen er lukket, før maskinen transporteres

eller opbevares, da der kan opstå en brændstoflækage.

Kørsel fremad og bakning

Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget til positionen hurtig for at opnå den bedste ydelse. Kør altid med fuld kraft.


⚠ ADVARSEL

Maskinen kan spinde meget hurtigt. Føreren kan miste kontrollen over maskinen og forårsage personskade eller beskadige maskinen.

- Udvis forsigtighed, når du drejer.
- Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

Fremad

1. Flyt håndtagene til midterpositionen – ulåst position.
2. Kør fremad ved langsomt at skubbe bevægelseshåndtagene fremad (Figur 13).

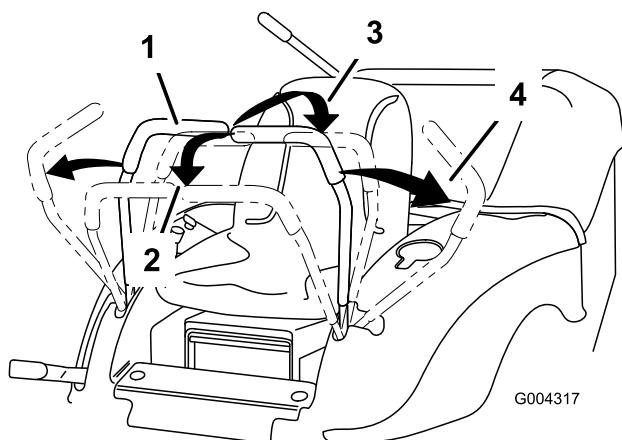

Figur 13

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Midterste, ulåst position | 3. Bakning |
| 2. Fremad | 4. Bremseposition |

Kør lige ud ved at påføre begge bevægelseshåndtag samme tryk (Figur 13).

Drej ved at udløse trykket på bevægelseshåndtaget i den retning, du ønsker at dreje (Figur 13).

Jo længere håndtagene flyttes den ene eller anden vej, jo hurtigere kører maskinen i den pågældende retning.

Du kan stoppe maskinen ved at flytte begge bevægelseshåndtagene til neutral position.

Bakning

1. Flyt håndtagene til midterpositionen – ulåst position.
2. Bak ved langsomt at trække bevægelseshåndtagene bagud (Figur 13).

Kør lige ud ved at påføre begge bevægelseshåndtag samme tryk (Figur 13).

Drej ved at udløse trykket på bevægelseshåndtaget i den retning, du ønsker at dreje (Figur 13).


Du kan stoppe maskinen ved at flytte begge bevægelseshåndtagene til neutral position.

Betjening af skæreknivene

Kontakten til regulering af skæreknive, repræsenteret af et kraftudtagssymbol, indkobler og udkobler strøm til skæreknivene. Kontakten regulerer strømmen til påmonterede redskaber, der tilføres strøm fra motoren, herunder plæneklipperskjoldet og skæreknivene.

Indkobling af skæreknivene

1. Mindsk trykket på traktionskontrollhåndtagene, og sæt maskinen i frigear.
2. Flyt gashåndtaget til positionen Hurtig.
3. Træk kontakten til regulering af skæreknive ud for at indkoble skæreknivene (Figur 14).

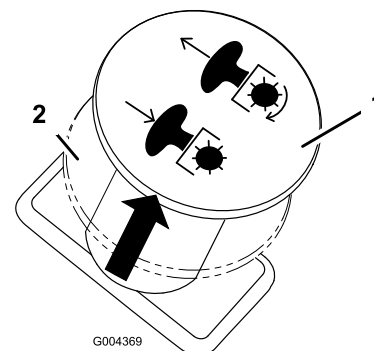

Figur 14

- | | |
|---|---|
| 1. Kontakt til regulering af skæreknive – Til | 2. Kontakt til regulering af skæreknive – Fra |
|---|---|

Udkobling af skæreknivene

Skub kontakten til regulering af skæreknive til positionen Fra for at udkoble skæreknivene (Figur 14).

Standning af maskinen

For at standse maskinen skal du flytte traktionskontrollgrebene til neutral position og bremse maskinen, udkoble kontakten til regulering af skæreknive, sikre dig, at gashåndtaget står i positionen

Hurtig og dreje tændingsnøglen til positionen Fra. Husk at tage nøglen ud af tændingen.

⚠ ADVARSEL

Børn eller omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene plæneklipperen, når operatøren ikke er til stede.

Fjern altid tændingsnøglen, og flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen, når du efterlader maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.

Sikkerhedslåsesystem

⚠ ADVARSEL

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

- Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.
- Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre, at motoren starter, medmindre:

- Skæreknivene er udkoblet.
- Bevægelseshåndtagene er i bremsepositionen.

Sikkerhedslåsesystemet er også konstrueret til at standse motoren, når håndtagene ikke er i bremseposition, og du rejser dig fra sædet, mens skæreknivene er indkoblet.

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

Afprøv altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener maskinen. Hvis systemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere sikkerhedssystemet.


1. Flyt kontakten til regulering af skæreknive til positionen Til, mens bevægelseshåndtagene er i bremseposition, og du sidder i sædet. Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne.
2. Flyt kontakten til regulering af skæreknive til positionen Fra, mens du sidder i sædet. Flyt et af bevægelseshåndtagene til den midterste, ulåste position. Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne. Gentag dette med det andet bevægelseshåndtag.

3. Flyt kontakten til regulering af skæreknive til positionen Fra, mens du sidder i sædet, og fastlås bevægelseshåndtagene i neutral position. Start motoren. Flyt bevægelseshåndtagene til den midterste, ulåste position, mens motoren kører, indkobl kontakten til regulering af skæreknive, og rejs dig derefter let fra sædet. Motoren bør nu stoppe.
4. Fjern opsamlingsposen. Start motoren, og flyt kontakten til regulering af skæreknive til positionen Til, mens du sidder i sædet. Knivene bør ikke koble ind.

Justering af klippehøjden

Klippehøjden justeres fra 38 til 114 mm i trin på 13 mm ved at flytte klippehøjdehåndtaget til forskellige positioner.

1. Hæv klippehøjdehåndtaget til transportpositionen (også klippehøjdepositionen på 114 mm) (Figur 15).
2. Træk op i klippehøjdehåndtaget, og flyt det til den ønskede position (Figur 15) for at justere.

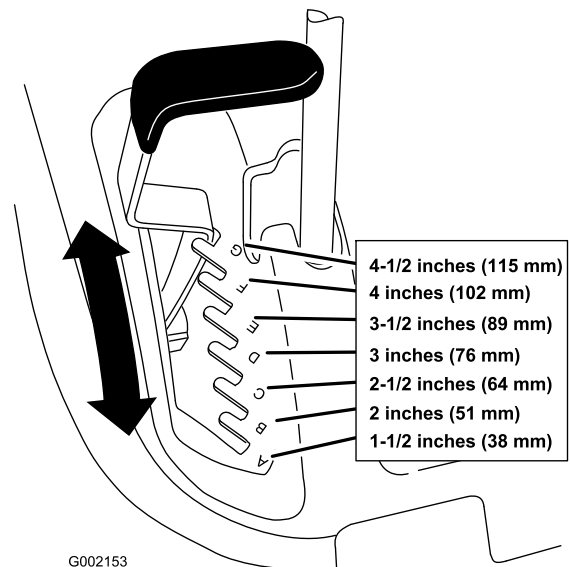

Figur 15


1. Klippehøjdehåndtag
2. Klippehøjdepositioner

Skift af driftsfunktion

Recycle-håndtaget giver føreren mulighed for at skifte mellem funktionerne Recycler® og opsamling fra siddende betjeningsposition. Brug recycle-håndtaget til at skifte funktion.

1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknive, og flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen.
2. Flyt gashåndtaget til langsom position.

3. Flyt recycle-håndtaget (Figur 16) til den ønskede position:

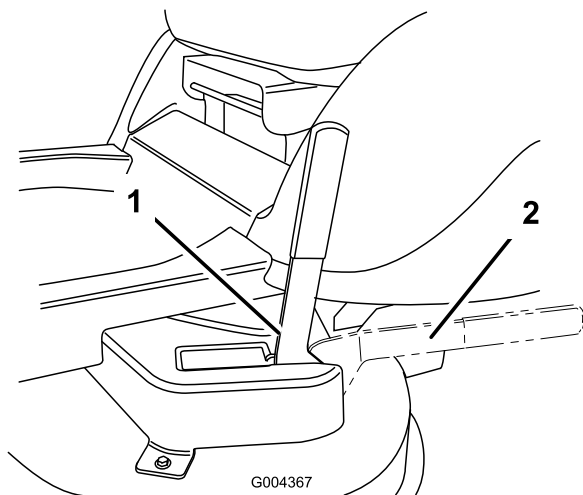

Figur 16

1. Recycle-håndtag, opsamlingsposition
 2. Recycle-håndtag, Recycler®-position
-
- A. Hæv håndtaget til opretstående position for at åbne skjoldlugen, således at det afklippede græs opsamles.
- B. Sænk håndtaget til Recycler®-positionen for at lukke skjoldlugen og kværne det afklippede græs.
4. Flyt gashåndtaget til hurtig position og bevægelseshåndtagene til betjeningsposition.

Betjening i opsamlingsfunktion

⚠ FORSIGTIG

Efterhånden som opsamleren bliver fuld, bliver maskinens bagende tungere. Hvis du bremser og starter pludseligt på skråninger, risikerer du at miste herredømmet, eller at maskinen tipper.

- Undgå pludselig start eller opbremsning ved kørsel op og ned ad skråninger. Undgå at starte op ad skråninger.
- Hvis du standser maskinen, mens du kører op ad skråninger, skal du udkoble kontakten til regulering af skæreknivene. Derefter skal du bakke langsomt ned ad skråningen.
- Undlad at ændre hastighed eller standse på skråninger.

Opsamlingsfunktionen benytter den luftstrøm, skæreknivene danner, til at lede det afklippede græs op gennem et indvendigt rør og placere det i

opsamlingsposen. Der skal mindre kraft til at føre kort, tørt afklippet græs op i røret og ind i opsamlingsposen.

Miljøfaktorer kan påvirke, hvor meget afklippet græs der føres ind i opsamlingsposen og opsamlingshastigheden. Klipping af højt græs ved en lav klippehøjde giver ikke den nødvendige luftstrøm til at føre det afklippede græs op i opsamlingsposen. Der kræves en meget større kraft til at føre langt, vådt eller fugtigt afklippet græs op i opsamlingsposen.

Forsøg altid at slå græsset, når det er tørt, da plænen vil komme til at se pænere ud. Hvis du er nødt til at klippe vådt græs, så brug Recycler®-funktionen. Når det afklippede græs er tørt flere timer senere, kan du bruge opsamlingsfunktionen til at opsamle det afklippede græs.

Du opnår den bedste ydeevne med den direkte opsamlingsfunktion som følger:


- Sæt gashåndtaget på hurtig.
- Klip græsset regelmæssigt.
- Brug en højere klippehøjde for langt græs.
- Undgå at klippe vådt eller fugtigt græs.
- Kør ved langsommere hastigheder ved klipping af langt græs.

Tømning af opsamlingsystemet

Når opsamlingsposen er fyldt med nok græs, til at den ene eller begge følere er dækket og bryder den infrarøde stråle, lyder der en bippende alarm som advarsel til føreren. Alarmen standser, når kontakten til regulering af skæreknivene kobles ud. Hvis en eller begge følere er koblet fra, kan skæreknivene ikke aktiveres.

Maskinen er udstyret med en alarm, der lyder for at underrette føreren om, at opsamlingsposen er fuld.

1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknive, og flyt bevægeshåndtagene til bremsepositionen.
2. Flyt gashåndtaget til langsom position.
3. Hæv opsamlingsposen ved at trække tøm fra førersædet-håndtaget ud og derefter trække det nedad (Figur 17).

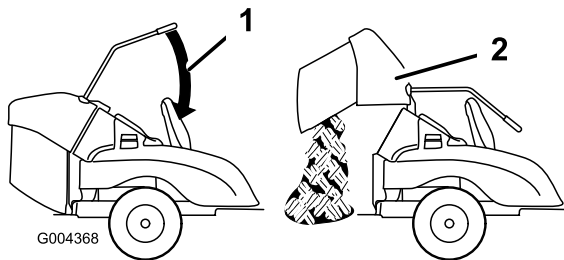

Figur 17

1. Sænkning af tøm fra førersædet-håndtag
2. Hævet opsamlingspose, tømning af afklippet græs


4. Sænk opsamlingsposen, og slip tøm fra førersædet-håndtaget.

Hvis opsamlingsposens alarm lyder, og posen er under halvt fuld, skal følerne renses for eventuelt afklippet græs eller snavs, der måtte blokere strålen. Hæv opsamlingsposen, og tør følernes flader af med en blød klud.

Vigtigt: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

Opsamlingspose

Opsamlingsposen monteres på motorhjelm ved at placere den stift, der sidder i samme side som håndtaget, i et beslag med huller på højre side af motorhjelm. Posen fjernes ved at hæve den og først løfte stiftet i det åbne hak op og væk fra motorhjelm. Træk dernæst stiftet i håndtagssiden ud af beslaget, indtil posen går fri af maskinen. Ved montering skal denne side monteres først, hvorefter stiftet i modsatte side placeres i det åbne hak i motorhjelm. Lad posen svinge ned på plads.

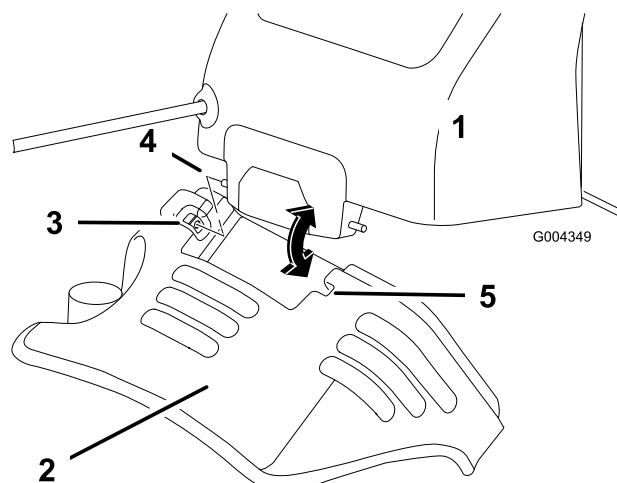

Figur 18

1. Opsamlingspose
2. Motorhjelme
3. Beslag med huller
4. Stift, opsamlingspose
5. Beslag med hak

Afmontering af opsamlingsrøret






Når du opsamler græsset, blæser der normalt en lille smule afklippet græs ud foran plæneklipperen. Hvis der blæses en stor mængde græs ud, og du ikke hører en alarm, der fortæller at posen er fuld, kan opsamlingsrøret være blokeret.

Opsamlingsrøret kan fjernes, så det kan renses, og eventuelle blokeringer kan fjernes. Brug følgende fremgangsmåde ved afmontering:

1. Sørg for, at opsamlingsposen er tom.
2. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
3. Flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen. Hæv førersædet.
4. Gå om bag maskinen, og fjern opsamlingsposen.
5. Grib fat i udblæsningsrøret, og fjern det som følger.

Vigtigt: Vær forsigtig, og brug ikke for mange kræfter, når røret afmonteres/monteres. Hvis røret tvinges, kan det eller andre indre komponenter blive beskadiget.

- A. Træk røret ca. 15-20 cm ud af maskinen.
- B. Drej røret en kvart omgang nedad, og træk dernæst røret længere ud, så den første bøjning kommer til syne.
- C. Når bøjningen kommer til syne, skal røret drejes en kvart omgang mod uret.
- D. Træk røret ud, indtil kilen kommer til syne. Ret kilen i røret ind i henhold til kilegangen.
- E. Tag røret ud.

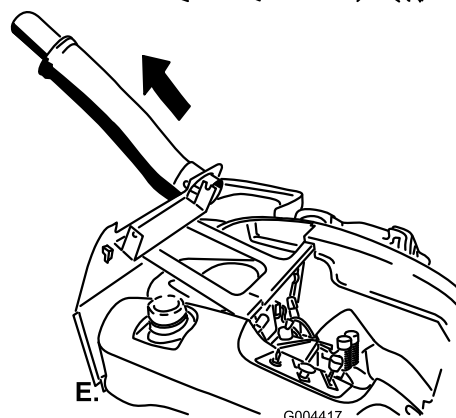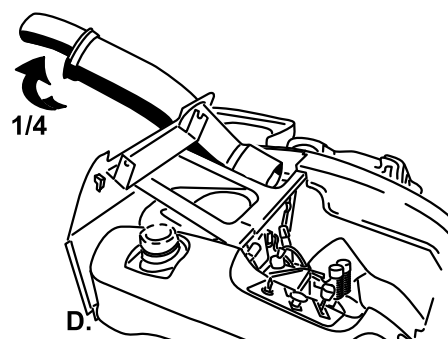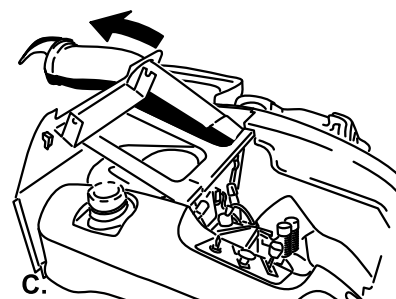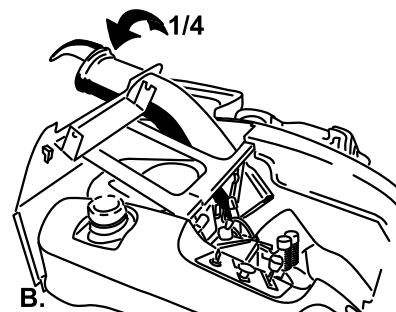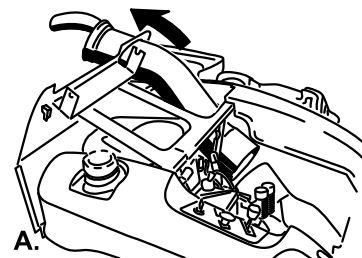

G004417

Figur 19

6. Gå tilbage til maskinen. Efterse det indvendige motorrum, og fjern eventuelt afklippet græs eller snavs, der har løsnet sig, da du fjernede røret.

⚠ ADVARSEL

Snavs, der ophober sig i motorrummet, kan blive antændt af en varm motor, hvis det ikke fjernes. En brand i motorrummet kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

- Kontroller motorrummet for snavs, før du benytter maskinen, og mens motoren er kold.
- Hold maskinen fri for græs, blade og andet snavs, der kan samle sig.
- Rens spildt olie eller brændstof samt snavs vædet med brændstof op.
- Lad maskinen køle af, før den stilles til opbevaring.


Rensning af opsamlingsrøret

Bemærk: For at undgå blokering af opsamlingssystemet skal græsset slås med en høj klippehøjde, hvorefter plæneklipperen kan sænkes til normal klippehøjde, og opsamlingsprocessen kan gentages.

Fjern opsamlingsrøret, og bank det mod jorden for at fjerne blokeringer af afklippet græs eller snavs. Efterse nu røret for at se, om det er blokeret eller beskadiget. Hvis det er nødvendigt, kan eventuelle blokeringer i røret fjernes manuelt.

Montering af opsamlingsrøret

1. Ret kilen i røret ind i henhold til kilegangen i stellet.
 - A. Før forsigtigt røret ind i maskinen indtil den første bøjning.
 - B. Drej røret en kvart omdrejning nedad, og fortsæt med at føre røret ind indtil den anden bøjning.
 - C. Drej nu røret en kvart omdrejning mod uret, og før røret videre ind.
 - D. Kig over motorhjelmen og ind i maskinens indre. Ret kilen i røret ind i henhold til tappen på skjoldadapteren.
 - E. Skub røret over skjoldadapteren, indtil røret går på plads i maskinstellet.

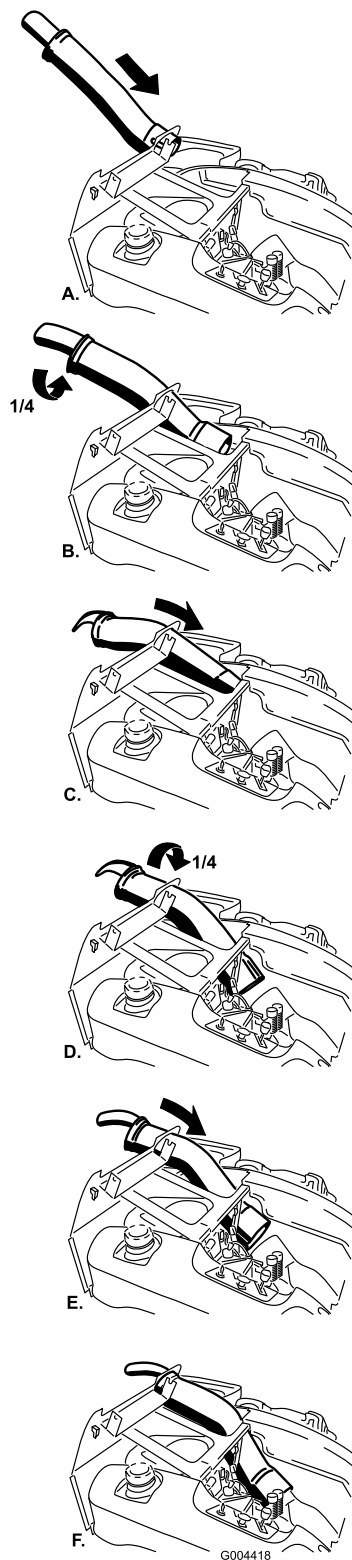

Figur 20

2. Sænk sædet, og genoptag arbejdet.

Betjening i Recycler®-funktion

Luft er nødvendig for at kunne klippe og findele græsset i plæneklipperhuset, og derfor må du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade huset være helt

omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde den ene side af plæneklipperskjoldet frit for uklippet græs, så plæneklipperen kan få den nødvendige luft. Når du klipper første bane midt gennem et uklippet område, så kør langsommere, og bak lidt, hvis plæneklipperen begynder at blive blokeret.

Rengør undersiden af plæneklipperhuset efter hver brug for at sikre optimal ydeevne. Hvis der får lov at samle sig restmateriale i plæneklipperhuset, kan klippeydeevnen blive forringet.

Du opnår den bedste ydeevne med Recycler®-funktionen som følger:

- Klip græsset regelmæssigt.
- Hold luftstrømmen høj ved at lade klippebanerne overlappe.
- Brug en højere klippehøjde for langt græs.
- Brug skarpe knive.
- Kørs ved langsommere hastigheder ved klipning af langt græs.


Indstilling af sædet

Sædet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sædet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt.

1. Hæv sædet, og løs justeringsknapperne tilstrækkeligt til at kunne flytte sædet (Figur 21)

Vigtigt: Sørg for, at afstandsstykkerne forbliver på plads, når du løsner knapperne for at flytte sædet. Hvis afstandsstykkerne forsvinder, kan det medføre beskadigelse af sædet.

2. Flyt sædet til den ønskede position, og stram knapperne.

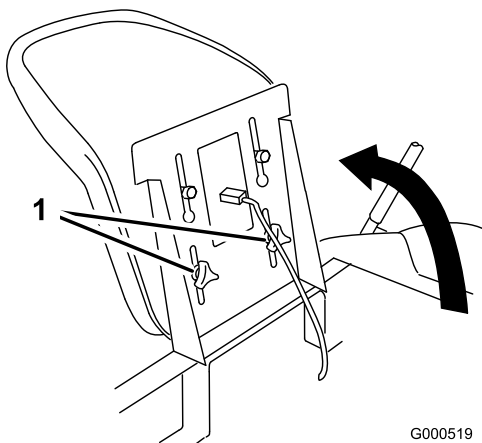


Figur 21

1. Justeringsknapper

Justering af bevægelseshåndtagene

Bevægelseshåndtagene kan justeres til højere eller lavere position for derved at give føreren maksimal komfort.

1. Fjern de to bolte, der fastholder håndtaget til styrearmsakslen (Figur 22).
2. Flyt håndtaget til det næste sæt huller. Fastgør håndtaget med de to bolte (Figur 22).

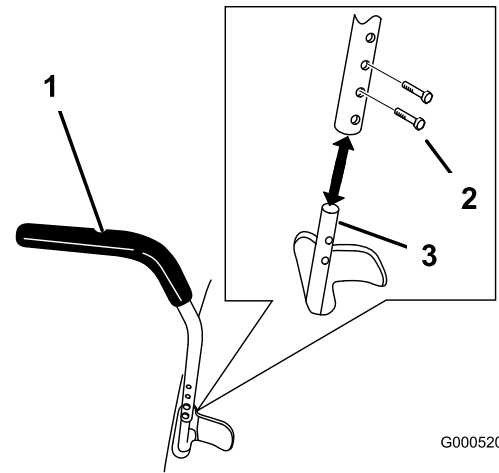

G000520

Figur 22

1. Håndtag
2. Bolt
3. Styrearmsaksel

3. Gentag justeringen for det andet håndtag.


Manuel skubning af plæneklipperen

Vigtigt: Skub altid maskinen manuelt. Træk aldrig maskinen med et andet køretøj, da dette kan beskadige maskinen.

Skubning af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
2. Flyt bevægelseshåndtagene udefter for at aktivere parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Flyt de to omløbshåndtag indad, og skub dem ind, indtil skiven på stangen passerer gennem sprækken (Figur 23).
4. Skub håndtagene udad for at fastlåse dem (Figur 23).
5. Flyt bevægelseshåndtagene indefter for at deaktivere parkeringsbremsen.

Maskinen kan nu skubbes manuelt.

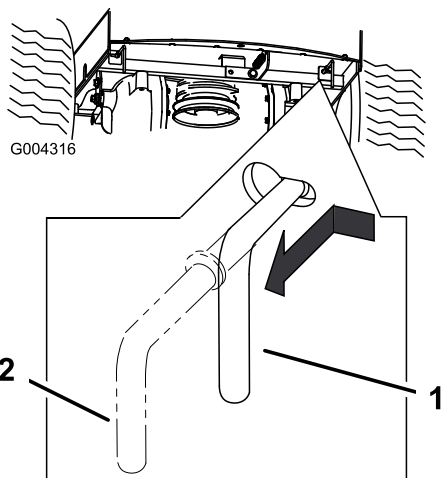

Figur 23

1. Omløbshåndtag, håndtagsposition til skubning af maskinen
2. Håndtagsposition til betjening af maskinen

Betjening af maskinen


Flyt omløbshåndtagene indad, og træk dem bagud, helt gennem sprækken (Figur 23). Skub håndtagene udad for at fastlåse dem

Bemærk: Maskinen kan ikke køre, medmindre omløbshåndtagene er frakoblede.

Justering af fodstøtten

Fodstøtten kan justeres frem eller tilbage for derved at opnå maksimal komfort for føreren.

Løft fodstøtten op, og anbring stængerne i samme hulpositioner (Figur 24).

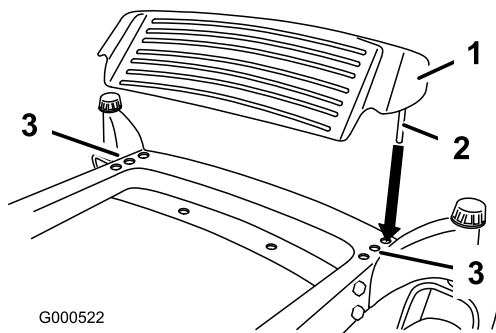

Figur 24

1. Fodstøtte
2. Stang
3. Hulpositioner

Tip vedrørende betjening

Højt omdrejningstal

For at opnå den bedste græsslåning og maksimal luftcirkulation skal motoren betjenes på indstillingen Fast (Hurtig). Luft er nødvendigt for at kunne klippe græsset ordentligt, og derfor skal du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade plæneklipperen være helt omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde den ene side af plæneklipperen fri for uklippet græs, så plæneklipperen kan få den nødvendige luft.

Klipning af en græsplæne for første gang

Klip ikke græsset helt så kort som normalt, så du kan sikre dig, at plæneklipperens klippehøjde ikke fjerner græsset helt i ujævnt terræn. Den tidligere anvendte klippehøjde er dog tit den bedste. Når du klipper græs, der er længere end 15 cm, kan det være en fordel at klippe græsset to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.

Klip en tredjedel af græsstråets længde

Du opnår det bedste resultat ved kun at klippe en tredjedel af græsstråets længde. Det anbefales ikke at klippe mere end dette, medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset ikke længere vokser så hurtigt.

Klipperetning

Skift mellem klipperetninger for at sikre, at græsset fortsætter med at vokse lodret. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.

Slå græs med de korrekte intervaller.

Normalt skal græsset slås hver fjerde dag. Men græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tidspunkter. Hvis du vil bibeholde den samme klippehøjde, hvilket anbefales, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

Klippehastighed

Klipningskvaliteten kan forbedres ved at køre langsommere.

Undgå at klippe græsset for kort

Hvis plæneklipperens klippebredde er bredere end klippebredden for den plæneklipper, du tidligere brugte, skal du hæve klippehøjden en tak for at sikre, at græsset på en ujævn plæne ikke klippes for kort.

Langt græs

Hvis græsset får lov til at vokse lidt længere end normalt, eller hvis græsset er meget vådt, skal klippehøjden forøges i forhold til den normale højde, hvorefter græsset skal slås ved denne indstilling. Slå derefter græsset igen ved den lavere, normale indstilling.

Ved standsning

Hvis fremdriften af maskinen standses, mens græsslåningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet græs ned på plænen. Dette kan undgås ved at flytte maskinen til et tidligere klippet område og sørge for, at knivene er indkoblede.

Hold undersiden af plæneklipperen ren.

Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af plæneklipperen efter hver anvendelse. Hvis græs og snavs ophober sig i plæneklipperen, bliver kvaliteten af græsslåningen utilfredsstillende med tiden.

Vedligeholdelse af skæreknivene

Hold skærekniven(e) skarp(e) gennem hele græsslåningssæsonen, da en skarp kniv skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller knivenes skarphed dagligt, og kontroller, om de er slidte eller beskadigede. Fil eventuelle hakker ned, og slib knivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en kniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv.

Sikker bugsering

Bugser kun med en maskine, der har et træk, der er beregnet til bugsering. Det udstyr, der skal bugseres, må kun fastgøres ved bugseringspunktet. Dette produkt har en begrænset bugseringskapacitet for mindre udstyr

såsom løvsugere, tromler op til 227 kg eller vogne op til 0,14 m³. Denne type udstyr bør kun bruges på plan grund. Lad aldrig børn eller andre sidde i eller på udstyr, der bugseres. På skråninger er der risiko for, at udstyr, der bugseres, forårsager tab af trækraft og kontrol. Kør langsomt, og vær klar til at bruge ekstra plads til at stoppe.

Vedligeholdelse

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervaller	Vedligeholdelsesprocedure
Efter de første 8 timer	• Skift motorolien.
Hver anvendelse eller dagligt	• Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet. • Kontrol af motoroliestanden. • Kontrol af skæreknivene. • Tør opsamlingsfølerne rene. • Rengøring af plæneklipperhuset.
For hver 25 timer	• Indfedtning af alle smøringspunkterne • Eftersyn af skumluftfilteret. (Oftere i støvede, snavsede omgivelser) • Kontrol af dæktrykket. • Kontrol af remmene for slid/revner.
For hver 50 timer	• Eftersyn af papirluftfilteret. (Oftere i støvede, snavsede omgivelser) • Kontrol af batteriets elektrolytstand.
For hver 100 timer	• Skift motorolien. (Oftere i støvede, snavsede omgivelser) • Kontrol af tændrøret/-ene. • Udskiftning af brændstoffilteret.
For hver 200 timer	• Udskiftning af papirluftfilteret. (Oftere i støvede, snavsede omgivelser) • Skift oliefilteret. (Oftere i støvede, snavsede omgivelser)
Før opbevaring	• Tømning af brændstoftanken. • Opladning af batteriet og frakobling af kablerne. • Udførelse af alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring • Maling af beskadigede overflader.

Vigtigt: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesprocedurer.

⚠ FORSIGTIG

Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af tændrøret, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Flyt tændrørskablet til side, så det ikke kommer i berøring med tændrøret ved et uheld.

Tiltag forud for vedligeholdelse

Adgang til maskinen

Der er adgang til visse interne komponenter ved blot at løfte sædet. Benyt nedenstående procedurer for at få adgang til de interne komponenter efter behov ved udførelse af de vedligeholdelsesprocedurer, der er beskrevet i denne brugsvejledning.


Afmontering af motorhjælmen

Afmonter motorhjælmen for at få adgang til motorrummet. For at afmontere motorhjælmen skal opsamlingsposen først tømmes og fjernes.

1. Tøm opsamlingsposen efter behov.
2. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
3. Flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
4. Tag fat i opsamlingsposen foran og bagtil ved hjælp af plasticgrebene. Drej den op og fremad, og løft den så ud af motorhjælmen. Se Betjening (side 13) for yderligere oplysninger.

Bemærk: Det bageste adgangspanel kan åbnes, når opsamlingsposen er afmonteret.


5. Fjern de fastgørelsesanordninger, der holder motorhjælmen på maskinstellet (Figur 25). Gem alle dele.

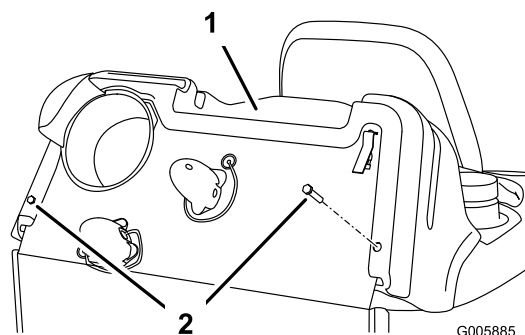

Figur 25

1. Motorhjelme
2. Fastgørelsesanordninger


6. Grib fat i motorhjælmen foran og bagpå, og løft den af stellet (Figur 26).

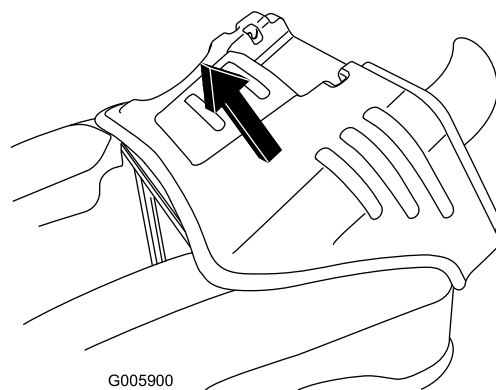

Figur 26

Afmontering af motorafskærmningen

Afmonter de fastgørelsesanordninger, der holder afskærmningen fast på maskinstellet, og læg dem til side. Løft afskærmningen ud af motorrummet. Monter afskærmningen på samme måde, som den blev afmonteret. Brug fastgørelsesanordningerne til at fastgøre afskærmningen til stellet.

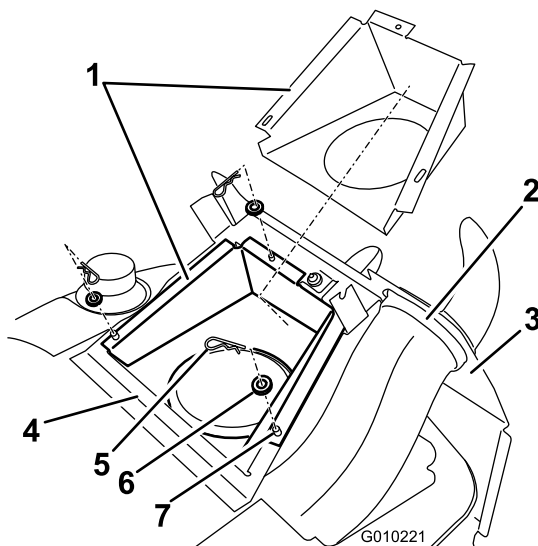

Figur 27

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Motorafskærmning | 5. Låseclips |
| 2. Udblæsningsrør | 6. Gummiskive |
| 3. Bagstel | 7. Skrue |
| 4. Maskinstel | |

Bageste adgangspanel

Det bageste adgangspanel sidder bag på maskinstellet og kommer til syne, når opsamlingsposen er fjernet. Løsn fastgørelsesanordningerne for at fjerne panelet og få adgang til motorens komponenter (Figur 28). Sørg altid for, at panelet sættes tilbage på plads og fastspændes med fastgørelsesanordningerne, før maskinen betjenes.


Smøring

Indfedtning af lejerne

Eftersynsinterval: For hver 25 timer

Indfedt de forreste styrehjuls akser og hjulene (Figur 30).

1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
2. Flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Rengør smøreniplerne med en klud (Figur 30 og Figur 31). Sørg for at skrape eventuel maling af niplens/niplernes forside.

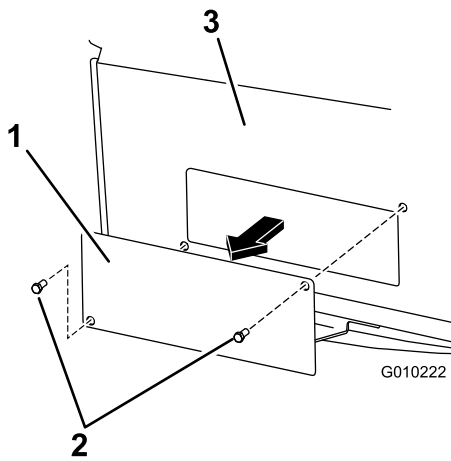


Figur 28

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Bageste adgangspanel | 3. Stel |
| 2. Fastgørelsesanordning | |

Montering af motorhjelm


1. Motorhjelm monteres ved at rette rillen i motorhjelm ind efter stellet, og forsigtigt sænke den ned på stellet (Figur 29). Sørg for, at stellet sidder rigtigt i motorhjelmens rille, før motorhjelm presses ned. Tryk den forsigtigt ned for at få holdestiften til at gå på plads. Udskift de fastgørelsesanordninger, der blev afmonteret tidligere.

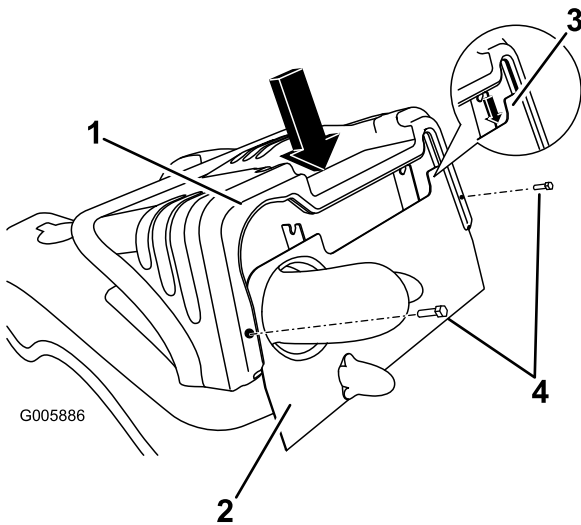

Figur 29


- | | |
|----------------|--|
| 1. Motorhjelms | 3. Stellet passer til rillen i motorhjelm. |
| 2. Stel | 4. Fastgørelsesanordninger |

2. Monter opsamlingsposen, se Betjening (side 13).

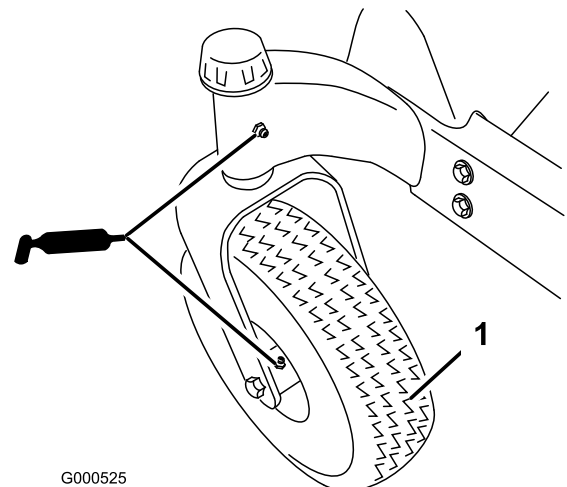

Figur 30

1. Forreste styrehjulsdæk

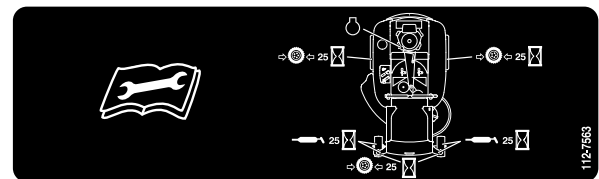

Figur 31

4. Monter en fedtpistol på hver nippel (Figur 30 og Figur 31). Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.
5. Tør overskydende smørefedt op.

Motorvedligeholdelse

Eftersyn af luftfilteret

Eftersynsinterval: For hver 25 timer—Eftersyn af skumluftfilteret. (Ofte i støvede, snavsede omgivelser)


For hver 50 timer—Eftersyn af papirluftfilteret. (Ofte i støvede, snavsede omgivelser)

For hver 200 timer—Udskiftning af papirluftfilteret. (Ofte i støvede, snavsede omgivelser)

Bemærk: Luftfilteret skal efterses oftere under meget støvede eller sandede forhold (efter få timers brug).

Afmontering af skum- og papirindsatser

1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl skæreknavens kraftudtag.
2. Flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Afmonter motorhjælmen og motorafskærmningen for at få adgang til motorens komponenter.
4. Rengør området omkring luftfilteret for at forhindre snavs i at trænge ind i motoren og forårsage skader. Skru knappen af, og afmonter luftfilterdækslet (Figur 32).
5. Fjern forsigtigt skumindsatsen fra papirindsatsen (Figur 32).
6. Skru vingemøtrikken af, og fjern papirindsatsen (Figur 32).

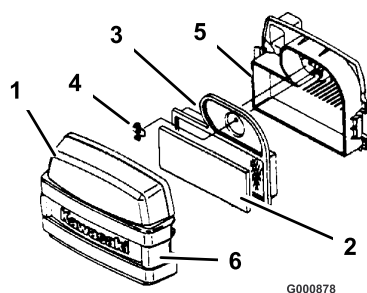

Figur 32


- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Dæksel | 4. Vingemøtrik |
| 2. Skumindsats | 5. Luftfilterbund |
| 3. Papirindsats | 6. Låsehåndtag |

Rengøring af skum- og papirindsatser

1. Skumindsats

- A. Vask skumindsatsen med flydende sæbe og varmt vand. Når indsatsen er ren, skal den skylles omhyggeligt.
- B. Tør indsatsen ved at klemme den i en ren klud (vrid ikke). Lad indsatsen lufttørre.
- C. Gennemblød indsatsen med ny motorolie. (Figur 33). Klem på indsatsen for at fjerne overskydende olie.

Vigtigt: Udskift skumindsatsen, hvis den er slidt eller beskadiget.

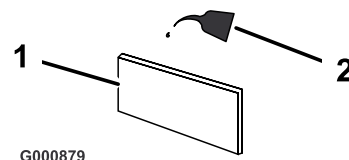


Figur 33

- | | |
|----------------|---------|
| 1. Skumindsats | 2. Olie |
|----------------|---------|

2. Papirindsats

- A. Bank forsigtigt indsatsen ned mod en jævn overflade for at fjerne støv og snavs (Figur 34).
- B. Undersøg indsatsen for revner, oliefilm og beskadigelse af gummipakningen.

Vigtigt: Du må aldrig rengøre papirindsatsen med trykluft eller væske, f.eks. opløsningsmiddel, benzin eller petroleum. Udskift papirindsatsen, hvis den er beskadiget eller ikke kan rengøres ordentligt.

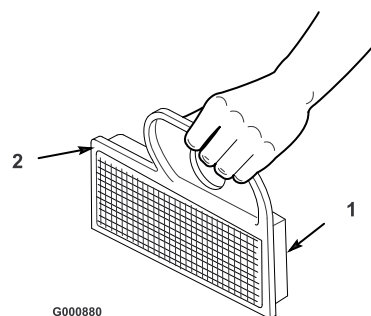

Figur 34

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Papirindsats | 2. Gummipakning |
|-----------------|-----------------|

Montering af skum- og papirindsatser

Vigtigt: For at undgå motorskade skal der altid være monteret et komplet skum- og papirluftfilter, når motoren betjenes.

1. Skub forsigtigt skumindsatsen ned over papirluftfilterindsatsen (Figur 32).


2. Placer luftfilteret på bundpladen, og monter vingemøtrikken (Figur 32).
3. Monter luftfilterdækslet, og fastgør låsene (Figur 32).

Serviceeftersyn af motorolien

Olietype: Selvrensende olie (API-service SF, SG, SH eller SJ)

Krumtaphusindhold: m. filter, 1,5 l

Viskositet: Se nedenstående tabel.

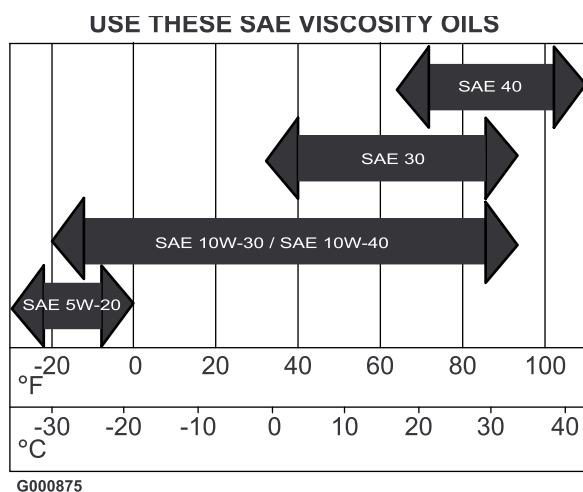


Figur 35

Kontrol af oliestanden

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt—Kontrol af motoroliestanden.

1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl skæreknivenes kraftudtag.
2. Flyt bevægelseshåndtagene til parkeringspositionen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Afmonter motorhjælmen og motorafskærmningen for at få adgang til motorens komponenter.
4. Rengør området omkring oliepinde (Figur 36), så der ikke trænger snavs ned i hullet til oliepinde, hvilket kan beskadige motoren.
5. Skru målepinden af, og tør enden ren (Figur 36).

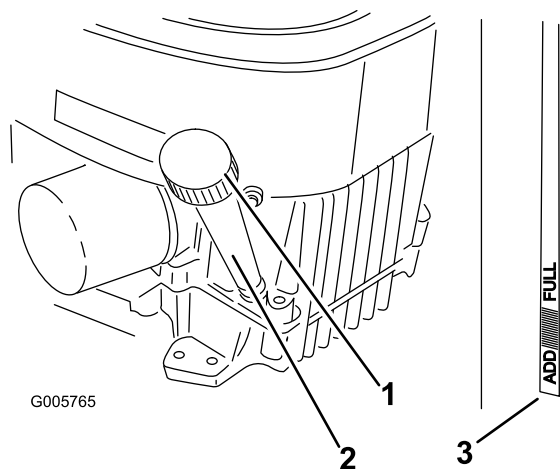

Figur 36

1. Målepind
2. Påfyldningsrør
3. Oliepindens ende

6. Stik oliepinde helt ned i røret **uden at skrue den ind**. Træk målepinden ud, og kig på pindens ende. Hvis oliestanden er lav, skal der langsomt påfyldes så meget olie i påfyldningshullet, at oliestanden kun stiger til, men ikke når over, Full-mærket på oliepinde.

Vigtigt: Undgå at fylde for meget olie på krumtaphuset, da dette kan medføre beskadigelse af motoren.

7. Før og skru oliemålepinden helt ind i røret.

Udskiftning og aftapning af olie

Eftersynsinterval: Efter de første 8 timer—Skift motorolien.

For hver 100 timer—Skift motorolien. (Ofte i støvede, snavsede omgivelser)


1. Start motoren, og lad den køre, indtil den er varm. På denne måde opvarmes olien, så den bliver lettere at aftappe.
2. Parker maskinen, så dræningssiden er lidt lavere end den modsatte side. På denne måde sikres det, at al olien aftappes.
3. Udkobl kontakten til regulering af skæreknive, og aktiver parkeringsbremsen.
4. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

⚠ FORSIGTIG

Komponenter bliver varme, efter at maskinen har kørt. Hvis du rører ved varme dele, kan du blive forbrændt.

Lad maskinen køle af, før der udføres vedligeholdelsesarbejde på den, eller før der røres ved komponenter under motorhjelmen.

5. Afmonter motorhjelmen og motorafskærmningen for at få adgang til oliedræningsventilen.
6. Placer en bakke under dræningsslangen. Åbn oliedræningsventilen, så olien kan løbe ud (Figur 37).

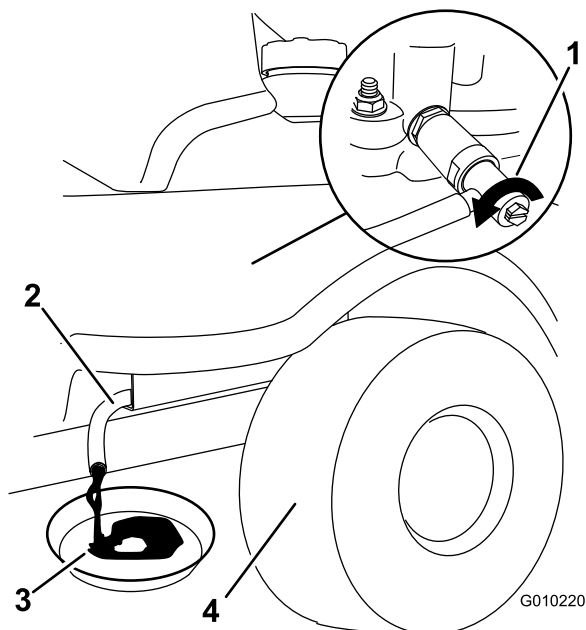

Figur 37

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Oliedræningsventil | 3. Oliesump |
| 2. Oliedræningsslange | 4. Bagdrivhjul |

7. Når olien er helt aftappet, lukkes dræningsventilen igen.
8. Tag dræningsslangen af (Figur 37).


Bemærk: Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

9. Udskift oliefilteret, hvis det er nødvendigt (Figur 36).
10. Rengør rundt om oliepinden, og skru dækslet af (Figur 36).
11. Hæld langsomt ca. 80 % af den angivne olie i påfyldningsrøret (Figur 36).
12. Kontroller oliestanden. Se afsnittet Kontrol af oliestanden.
13. Tilsæt langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til fuldmærket.

Skift af oliefilteret

Eftersynsinterval: For hver 200 timer—Skift oliefilteret. (Oftere i støvede, snavede omgivelser)

1. Tap olien af motoren. Se afsnittet Udskiftning og aftapning af olien.
2. Fjern det gamle filter (Figur 38).
3. Påfør gummipakningen på det nye filter et tyndt lag ny olie.

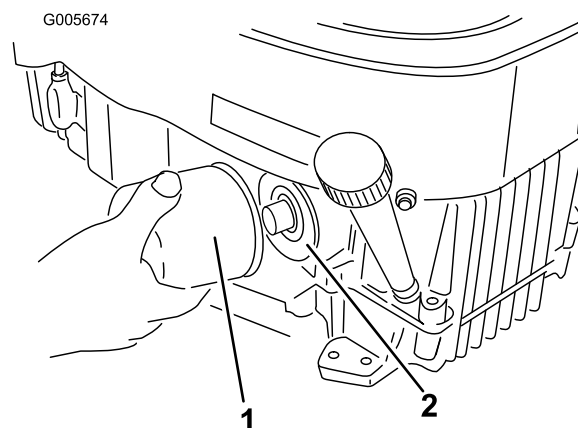

Figur 38

- | | |
|---------------|------------|
| 1. Oliefilter | 2. Adapter |
|---------------|------------|

4. Monter det nye oliefilter på adapteren. Drej oliefilteret med uret, indtil gummipakningen berører filteradapteren. Spænd derefter filteret yderligere 3/4 omgang (Figur 38).
5. Fyld krumtaphuset med den korrekte nye type olie. Se afsnittet om skift og aftapning af olie.
6. Lad motoren køre i ca. 3 minutter, stop motoren, og kontroller, om der er lækager ved filteret.
7. Fyld olie på for at kompensere for den lavere oliestand pga. oliefilterets kapacitet. Se afsnittet Udskiftning og aftapning af olie.

Serviceeftersyn af tændrøret

Eftersynsinterval: For hver 100 timer—Kontrol af tændrøret/-ene.


Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroderne er korrekt, før tændrøret monteres. Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere tændrøret/tændrørene og en søgelære til at kontrollere og justere gnistgabet. Monter om nødvendigt et nyt/nye tændrør.

Type: Champion RCJ8Y (eller tilsvarende)

Gnistgab: 0,76 mm


Afmontering af tændrøret

1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknive, flyt kontrolgrebene til den neutrale låseposition, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Afmonter motorhjælmen og motorafskærmningen for at få adgang til motorens komponenter.
4. Træk ledningerne af tændrørene (Figur 39). Rengør området omkring tændrørene for at forhindre snavs i at trænge ind i motoren og forårsage beskadigelse.
5. Fjern tændrørene og metalspændeskiven.

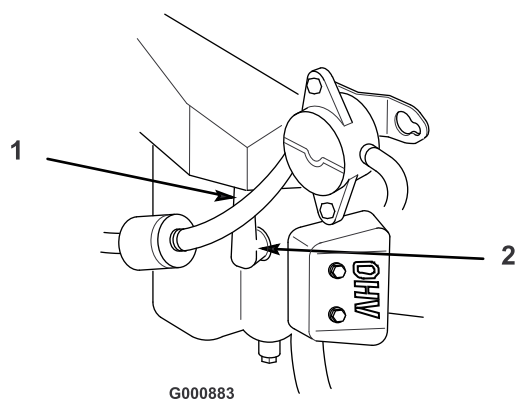

Figur 39

1. Tændrørskabel monteret 2. Tændrør

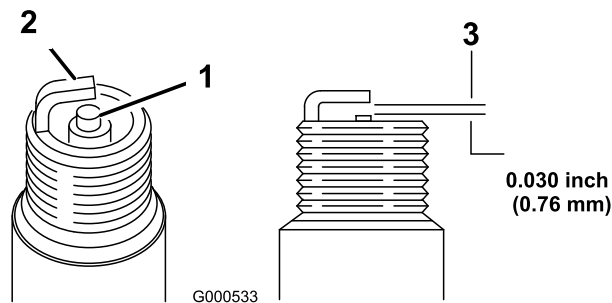

Figur 40

1. Midterelektrodens isolator 3. Gnistgab (ikke i korrekt målestoksforhold)
2. Sideelektrode

Montering af tændrøret/-ene

1. Monter tændrøret/-ene. Sørg for, at gnistgabet er indstillet korrekt.
2. Tilspænd tændrøret/-ene med et moment på 22 Nm.
3. Sæt tændrørskablet/-erne på tændrøret/-ene (Figur 39).

Kontrol af tændrøret

1. Se på midten af tændrøret (Figur 40). Hvis der kan ses en lys brun eller grå farve på isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isoleringen betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

Vigtigt: Rens aldrig tændrøret. Udskift altid tændrøret, når det har en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

2. Kontroller gnistgabet mellem midter- og sideelektroden (Figur 40). Bøj sideelektroden (Figur 40), hvis gabet ikke er korrekt.

Vedligeholdelse af brændstofsyst

Tømning af brændstoftanken


Eftersynsinterval: Før opbevaring

▲ FARE

Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

- Tap brændstoffet af brændstoftanken, når motoren er kold. Dette skal gøres udendørs på en åben plads. Tør eventuelt spildt brændstof op.
- Ryg aldrig, når du aftapper brændstof, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor brændstofdampene kan antændes af en gnist.

1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
2. Flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Luk brændstofafbryderventilen, som er placeret under den forreste del af brændstoftanken (Figur 41).

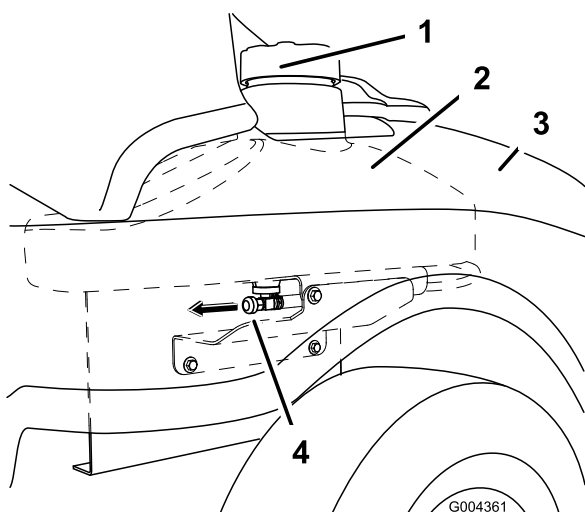


Figur 41

1. Brændstofdæksel
2. Brændstoftank, i skærmen
3. Skærm
4. Brændstofafbryderventil.

4. Afmonter motorhjælmen og motorafskærmningen for at få adgang til motorens komponenter.

5. Løsn slangeklemmen ved brændstoffilteret, og før den op ad brændstofrøret væk fra brændstoffilteret (Figur 42).

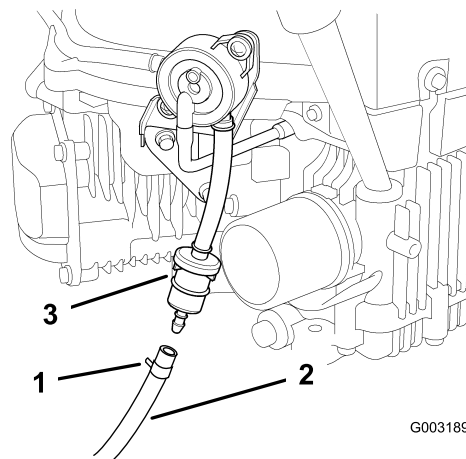

Figur 42

1. Slangeklemme
2. Brændstofrør
3. Filter

6. Træk brændstofrøret af brændstoffilteret (Figur 42).
7. Åbn brændstofafbryderventilen. Lad brændstoffet løbe ud i en brændstofdunk eller et aftapningskar (Figur 41).

Bemærk: Dette er det bedste tidspunkt at montere et nyt brændstoffilter på, da brændstoftanken er tom.

8. Monter brændstofrøret på brændstoffilteret. Før slangeklemmen hen til brændstofventilen for at fastgøre brændstofrøret (Figur 42).

Udskiftning af brændstoffilteret

Eftersynsinterval: For hver 100 timer

Udskift brændstoffilteret efter hver 100 driftstimer eller årligt, alt efter hvad der indtræffer først.

Sæt aldrig et snavset filter på, hvis det er afmonteret fra brændstofrøret.

1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
2. Flyt bevægelseshåndtagene udad til parkeringspositionen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Luk brændstofafbryderventilen, som er placeret under den forreste del af brændstoftanken.
4. Klem slangeklemmernes ender sammen, og skub dem væk fra filteret (Figur 42).
5. Fjern filteret fra brændstofrørene.

6. Monter et nyt filter, hvor pilen, der angiver gennemstrømningsretningen, skal pege fra brændstoftanken mod motoren, og flyt slangeklemmerne tæt på filteret (Figur 42).
7. Åbn brændstofafbryderventilen.

Vedligeholdelse af elektrisk system

Serviceeftersyn af batteriet

Kontroller elektrolytstanden i batteriet for hver 25. driftstime. Batteriet skal altid holdes rent, og det skal altid være fuldt opladet. Brug et stykke køkkenrulle til at rengøre batterikassen. Hvis batteriets poler er rustne, skal de rengøres med en opløsning bestående af fire dele vand og én del tvekulsurt natron. Smør et fint lag fedt på batteriets poler for at forhindre, at de rustner.

Spænding: 12 V

Afmontering af batteriet

⚠ ADVARSEL

Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.


- Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.
 - Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.
1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
 2. Flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
 3. Vip sædet frem for at se batteriet.
 4. Tag det sorte minusjordkabel af batteriets pol (Figur 43).

⚠ ADVARSEL

Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

- Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.
- Tilslut altid batteriets røde positive kabel, før du tilslutter det sorte negative kabel.

5. Skyd gummikappen op ad det røde positive kabel. Tag det røde positive kabel af batteriets pol (Figur 43).
6. Fjern batteritilholderen (Figur 43), og løft batteriet op fra batteribakken.

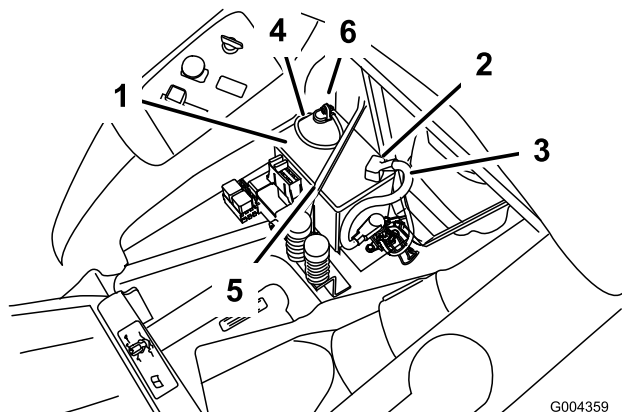

Figur 43

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Batteri | 4. Negativt batterikabel |
| 2. Klemme | 5. Batteritilholder |
| 3. Positivt batterikabel | 6. Bolt, møtrik og skive |

Kontrol af elektrolytstanden


Eftersynsinterval: For hver 50 timer

⚠ FARE

Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, som er en dødelig gift, der forårsager alvorlige forbrændinger.

- Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.
- Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

1. Vip sædet frem for at se batteriet.
2. Kig på siden af batteriet. Elektrolytstanden må højst nå op til den øverste streg (Figur 44), og den må ikke komme ned under den nederste streg (Figur 44),

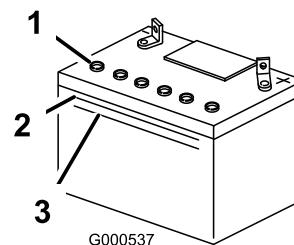

Figur 44

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ventilationshætter | 3. Nederste streg |
| 2. Øverste streg | |

3. Hvis elektrolytstanden er lav, skal den nødvendige mængde destilleret vand hældes på. Se Påfyldning af vand på batteriet i afsnittet Vedligeholdelse af det elektriske system.

Påfyldning af vand på batteriet

Det er bedst at fylde destilleret vand på batteriet, lige før du skal bruge maskinen. På denne måde blandes vandet grundigt med elektrolytopløsningen.

1. Fjern batteriet fra maskinen. Se afsnittet Afmontering af batteriet i afsnittet Vedligeholdelse af det elektriske system.

Vigtigt: Fyld aldrig batteriet op med destilleret vand, mens batteriet er monteret i maskinen. Du kan komme til at spilde elektrolyt på andre dele og forårsage korrosion.

2. Rengør toppen af batteriet med et stykke køkkenrulle.
3. Fjern ventilationshætterne fra batteriet (Figur 44).
4. Hæld langsomt destilleret vand ned i de enkelte battericeller, indtil elektrolytstanden når den øverste streg (Figur 44) på batterikassen.

Vigtigt: Batteriet må ikke overfyldes, da elektrolytten (svovlsyre) kan forårsage alvorlig korrosion og beskadige chassiset.

5. Vent 5-10 minutter, efter at du har fyldt battericellerne op. Påfyld om nødvendigt destilleret vand, indtil elektrolytstanden når den øverste streg (Figur 44) på batterikassen.
6. Monter batteriets ventilationshætter igen.


Opladning af batteriet

Eftersynsinterval: Før opbevaring

Vigtigt: Batteriet skal altid være fuldt opladet (en vægtfylde på 1,260). Dette er særlig vigtigt for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er under 0° C.

1. Fjern batteriet fra chassiset. Se afsnittet Afmontering af batteriet.

2. Kontroller elektrolytstanden. Se afsnittet om kontrol af elektrolytstanden.
3. Sørg for, at ventilationshætterne er monteret i batteriet. Oplad batteriet i 1 time ved 25 til 30 ampere eller 6 timer ved 4 til 6 ampere. Batteriet må ikke overoplades.
4. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og dernæst koble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 45).

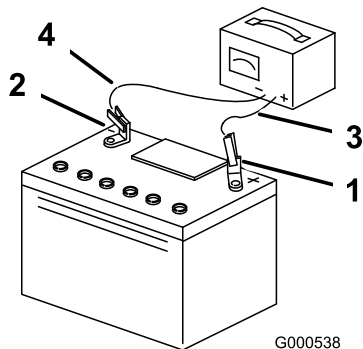

Figur 45

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Batteriets pluspol | 3. Rødt (+) opladningskabel |
| 2. Batteriets minuspol | 4. Sort (-) opladningskabel |

5. Monter batteriet i maskinen, og tilslut batterikablerne. Se afsnittet Montering af batteriet.

Bemærk: Kør ikke maskinen med batteriet frakoblet – der kan opstå elektriske skader.

Montering af batteriet


1. Placer batteriet i bakken, så polerne vender væk fra kontrolpanelet (Figur 43).
2. Slut det positive (røde) batterikabel til den positive (+) batteripol.
3. Slut det negative batterikabel til den negative (-) batteripol.
4. Fastgør kablerne med to bolte (1/4 x 3/4 tomme), skiver (1/4 tomme) og møtrikker (1/4 tomme) (Figur 43).
5. Før den røde klemme over på den positive (røde) batteripol.
6. Fastgør batteriet med tilholderen (Figur 43).

Serviceeftersyn af sikringerne

Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det behøver ingen vedligeholdelse, men hvis en sikring springer, skal du dog kontrollere komponenten og kredsløbet for fejl eller kortslutning.

Sikring:

- Hoved F1 – 30 A, flade stikben
 - Ladekredsløb F2 – 25 A, flade stikben
1. Hæv sædet for at få adgang til sikringsholderen (Figur 46).
 2. En sikring udskiftes ved at trække den ud af sikringsdåsen (Figur 46).

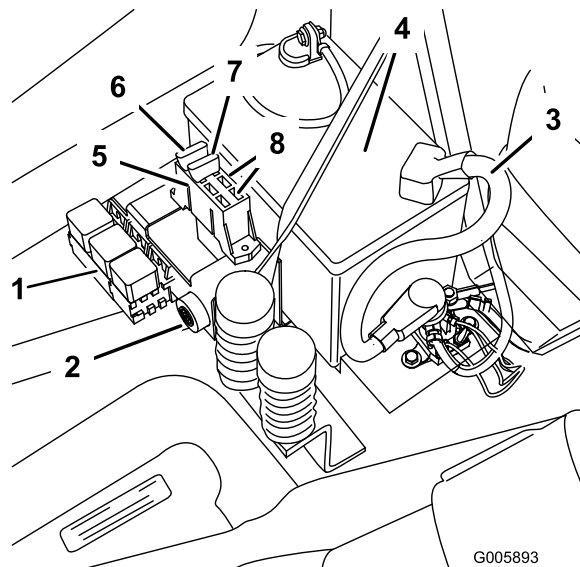

Figur 46

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Relæer | 5. Sikringsblok |
| 2. Alarm | 6. Hoved – 30 A |
| 3. Positivt batterikabel | 7. Ladekredsløb – 25 A |
| 4. Batteri | 8. Åbne sprækker |

Vedligeholdelse af drivsystem


Kontrol af dæktrykket

Eftersynsinterval: For hver 25 timer

Oprethold lufttrykket i for- og baghjulene som angivet. Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning. Kontroller trykket ved ventilspindlen efter hver 50 driftstimer eller en gang om måneden, alt efter hvad der indtræder først (Figur 47). Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. På denne måde fås den mest præcise trykmåling.

Bagdæk: 90 kPa (13 psi)

Fordæk (styrehjul): 139 kPa (35 psi)

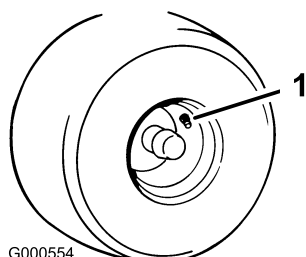

Figur 47

1. Ventilspindel

Vedligeholdelse af plæneklipperen

Serviceeftersyn af skæreknivene

Hold skæreknivene skarpe gennem hele græsslåningssæsonen, da skarpe knive skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom.

Kontroller knivenes skarphed dagligt, og kontroller, om de er slidte eller beskadigede. Fil eventuelle hakker ned, og slib knivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en kniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv. Det kan være praktisk at have en eller flere ekstra skæreknive ved hånden i forbindelse med slibning og udskiftning.

⚠ ADVARSEL

En slidt eller beskadiget kniv kan gå itu, og et stykke af kniven kan blive kastet ind i det område, hvor operatøren eller omkringstående befinder sig, og medføre alvorlig personskade eller død.

- Efterse jævnligt kniven for slid og skader.
- Udskift en slidt eller beskadiget kniv.


Før besigtigelse eller eftersyn af skæreknivene

Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknive, og flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen. Stop motoren, fjern nøglen, og frakobl tændrørskablet/-erne fra tændrøret/-ene.

Eftersyn af skæreknivene

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

1. Efterse skærekanten (Figur 48). Hvis kanterne ikke er skarpe eller har hakker, skal knivene afmonteres og slibes. Se afsnittet Slibning af knivene.
2. Efterse knivene, især det buede område (Figur 48). Hvis kniven er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område (nr. 3 på Figur 48), skal du straks montere en ny kniv.

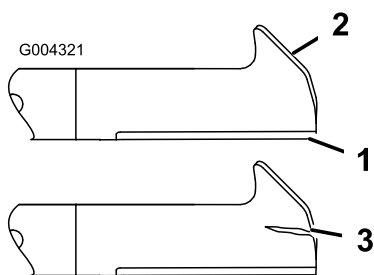


Figur 48

1. Skærekant
2. Buet område
3. Antydning af slitage/revne

Kontrol for bøjede knive

1. Drej knivene, indtil enderne vender fremad og bagud (Figur 49). Mål fra en plan overflade til skærekanten, position A, på knivene (Figur 49). Noter dette mål.

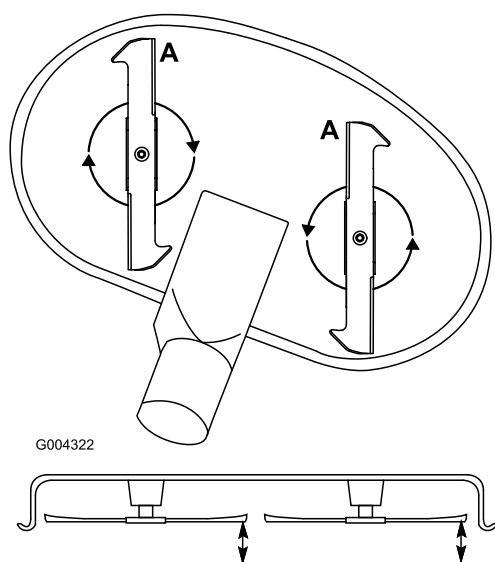

Figur 49

2. Drej de modsatte ender af knivene fremad.
3. Mål fra en plan overflade til knivenes skærekant ved samme position som i trin 1 ovenfor. Forskellen mellem målene fra trin 1 og 2 må ikke overstige 3 mm. Hvis dette mål overskrider 3 mm, er kniven bøjet og skal udskiftes. Se Afmontering af knivene og Montering af knivene.

⚠ ADVARSEL


En bøjet eller beskadiget kniv kan gå i stykker og skade dig eller omkringstående alvorligt eller endda medføre døden.

- Udskift altid en bøjet eller beskadiget kniv med en ny kniv.
- Fil eller lav ikke skarpe hakker i knivenes kanter eller flader.

Afmontering af knivene

Knivene skal udskiftes, hvis de rammer en fast genstand, eller hvis de er ude af balance eller bøjet. Brug kun originale Toro-knive for at sikre optimal ydelse og fortsat sikker overensstemmelse med maskinen. Brug af reserveknive fremstillet af andre producenter kan medføre, at maskinen ikke opfylder sikkerhedsstandarderne.

Hold på knivenden med en klud eller en tyk handske. Fjern knivbolten, den buede skive, stiveren til kniven og kniven fra spindelakslen (Figur 50).

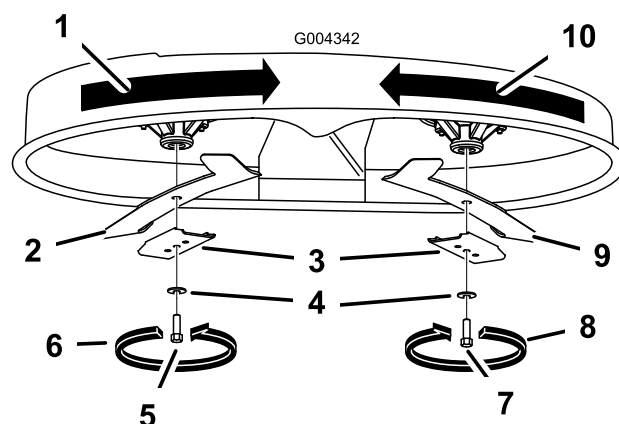


Figur 50

- | | |
|--|---|
| 1. Højre skæreknivs rotationsretning | 6. Monteringsretning, bolt med modsat gevind |
| 2. Højre skærekniv | 7. Knivbolt, venstre skærekniv |
| 3. Stiver til kniven | 8. Monteringsretning, bolt med normalt gevind |
| 4. Buet skive | 9. Venstre skærekniv |
| 5. Knivbolt med modsat gevind, højre skærekniv | 10. Venstre skæreknivs rotationsretning |

Slibning af skæreknivene


1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven (Figur 51). Bevar den oprindelige vinkel. Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

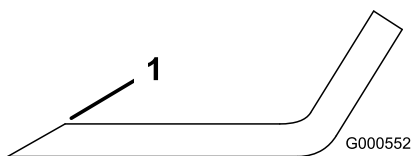

Figur 51

1. Slib i den oprindelige vinkel

2. Kontroller skæreknivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 52). Hvis skæreknivene forbliver i en vandret position, er skæreknivene afbalanceret og kan benyttes. Hvis skæreknivene ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af enden af sejlområdet (Figur 51). Gentag denne procedure, indtil skæreknivene er afbalanceret.

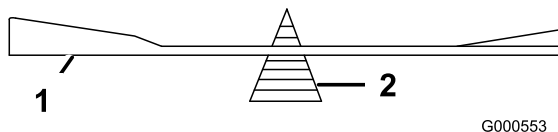

Figur 52

1. Skærekniv
2. Afbalanceringsenhed

Montering af skæreknivene

1. Monter skæreknivene på spindelakslen (Figur 50).

Vigtigt: Den buede del af kniven skal pege opad mod indersiden af plæneklipperen for at sikre en god klipning.


2. Monter knivstiveren, den buede skive (den buede side mod kniven) samt knivbolten (Figur 50).
3. Tilspænd knivbolten med et moment på 47–88 Nm.

Tværgående nivellering af plæneklipper

Plæneklipperens skæreknive skal være på samme niveau fra side til side. Kontroller det tværgående niveau, hver gang du monterer plæneklipperen, eller når du ser en ujævn klipning på plænen.

1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
2. Flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Kontroller lufttrykket i alle fire dæk. Juster om nødvendigt til det anbefalede dæktryk. Se afsnittet Kontrol af dæktrykket under Vedligeholdelse af drivsystem (side 36).


4. Flyt klippehøjdehåndtaget til position **D** (76 mm).
5. Drej forsigtigt skæreknivene fra side til side (Figur 53). Mål mellem de udvendige skærekanter og den plane overflade (Figur 53). Hvis begge mål ikke er inden for 5 mm, er en justering nødvendig. Fortsæt med denne procedure.

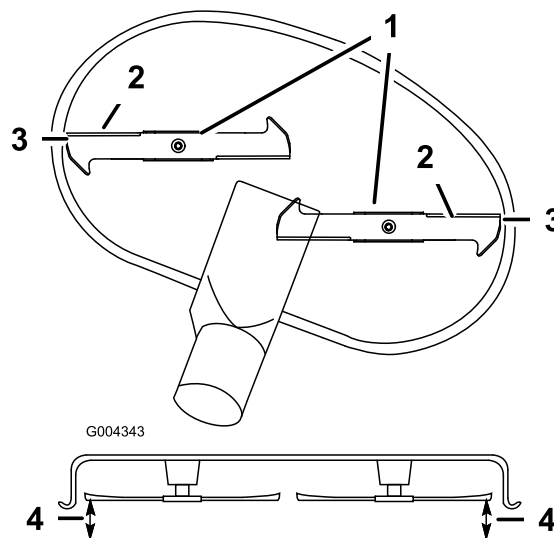

Figur 53

1. Tværgående skæreknive
2. Skærekant
3. Udvendige skærekanter
4. Mål her

6. Fjern låseclipsen og skiven fra nivelleringsbeslaget (Figur 54).
7. Hvis du vil nivellere skæreknivene, skal du flytte nivelleringsbeslaget/-ene til et andet hul og montere skiven og låseclipsen (Figur 54). Forreste hul sænker skæreknivshøjden, og bageste hul øger højden. Juster begge sider, hvis det er påkrævet.

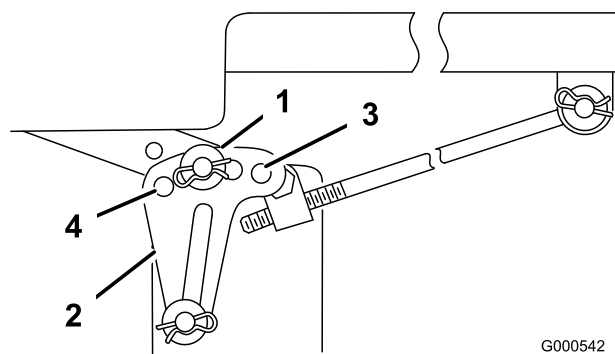

Figur 54


1. Låseclips og skive
2. Nivelleringsbeslag
3. Forreste hul
4. Bageste hul

8. Kontroller den langsgående knivhældning. Se afsnittet Justering af den langsgående knivhældning.

Justering af den langsgående knivhældning

Kontroller den langsgående knivhældning, hver gang du monterer plæneklipperen. Hvis plæneklipperens forende er mere end 7,9 mm lavere end bagenden af plæneklipperen, skal skæreknivens hældning justeres på følgende måde:


1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
2. Flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Kontroller lufttrykket i alle fire dæk. Juster om nødvendigt til det anbefalede dæktryk. Se afsnittet Kontrol af dæktrykket under Vedligeholdelse af drivsystem (side 36).
4. Kontroller og juster skæreknivens tværgående niveau, hvis du ikke har kontrolleret indstillingen. Se afsnittet Tværgående nivellering af plæneklipper.
5. Mål længden på den stang, der stikker ud fra justeringsblokken på siderne af chassiset (Figur 55).
6. Hvis stangens længde **ikke** er 19 mm, skal låseclipsen og skiven fjernes fra enden af justeringsstangen (Figur 55), og stangen drejes, indtil længden er 19 mm.
7. Monter enden af stangen i hullet i plæneklipperens ramme, og fastgør den ved hjælp af skive og låseclips.

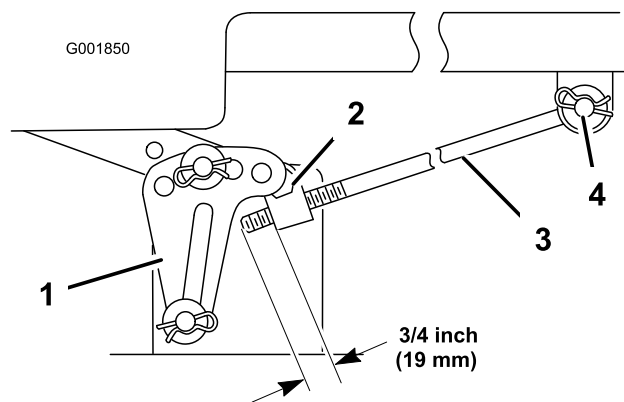

Figur 55

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nivelleringsbeslag | 3. Justeringsstang |
| 2. Justeringsblok | 4. Låseclips og skive |

til den plane overflade (Figur 56). Hvis den forreste skæreknivs spids ikke er 1,6–7,9 mm lavere end den bageste skæreknivs spids, skal du justere de forreste låsemøtrikker.

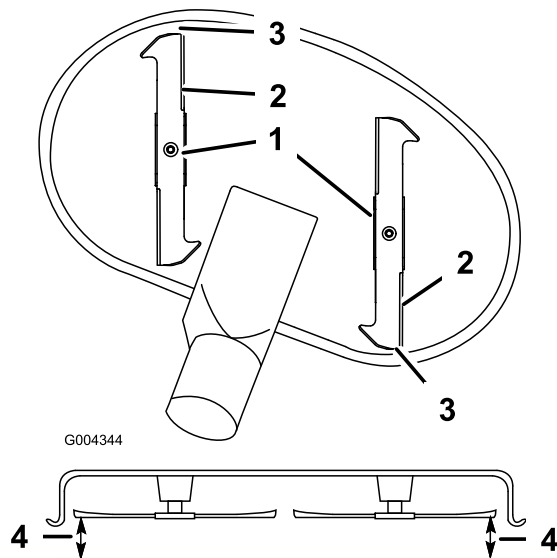


Figur 56

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Tværgående skæreknive | 3. Udvendige skærekanten |
| 2. Skærekant | 4. Mål her |

11. For at justere den langsgående knivhældning skal du fjerne låsemøtrikkerne og dernæst dreje justermøtrikkerne foran på plæneklipperen (Figur 57).
12. Stram justermøtrikkerne for at hæve plæneklipperens forende. Løsn justermøtrikkerne for at sænke plæneklipperens forende.
13. Når begge justermøtrikker er justeret lige meget, skal du kontrollere hældningen fra forende til bagende igen. Fortsæt med at justere møtrikkerne, indtil den forreste spids af skærekniven er mellem 1,6 og 7,9 mm lavere end den bageste spids af skærekniven (Figur 57).

Bemærk: Når du har justeret justermøtrikkerne, skal du sørge for, at der ikke er noget slæk i nogen af støttestængerne (Figur 58). Stram den ene af dem for at fjerne slækket (Figur 57).

8. Gentag trin 5 til og med 7 på den modsatte side af plæneklipperen.
9. Indstil klippehøjden til position **D** (76 mm), og drej forsigtigt knivene, så de er langsgående (Figur 56).
10. Mål fra spidsen af den forreste skærekniv til den plane overflade og spidsen af den bageste skærekniv

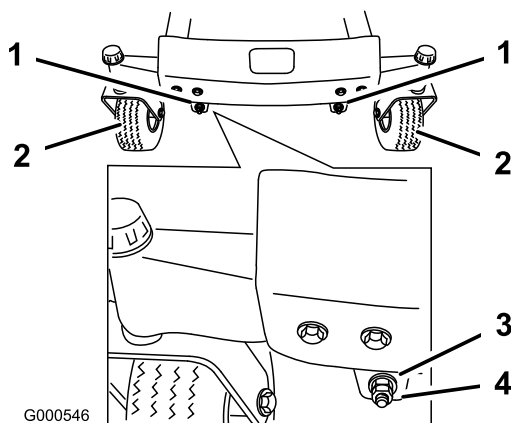

Figur 57


- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Låsemøtrik og justermøtrik | 3. Justermøtrik |
| 2. Fordæk | 4. Låsemøtrik |

14. Når den langsgående knivhældning er korrekt, skal låsemøtrikkerne strammes og plæneklipperens tværgående niveau kontrolleres igen. Se afsnittet Tværgående nivellering af plæneklipper.

Afmontering af plæneklipperen

Bemærk: Før du fjerner plæneklipperen, skal du notere, hvilke huller der er brugt i nivelleringsbeslagene (Figur 59).


1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
2. Flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Sænk klippehøjdehåndtaget til den laveste position.
4. Fjern låseclipsen og gaffelboltten fra den forreste støttestang på hver side af plæneklipperen (Figur 58).

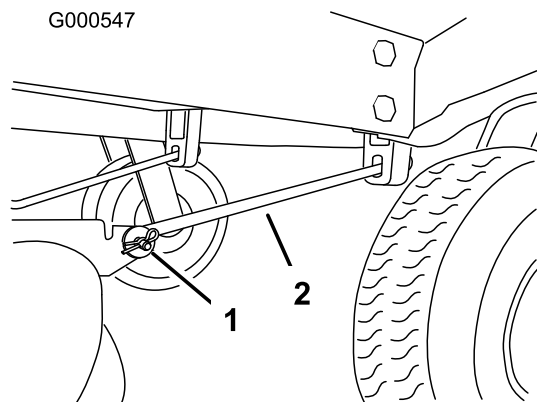

Figur 58

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Låseclips og gaffelbolt | 2. Støttestang |
|----------------------------|----------------|

5. Fjern låseclipsen og skiven fra justeringsstangen (Figur 59) på hver side af plæneklipperen.
6. Fjern låseclipsen og skiven fra plæneklipperens nivelleringsbeslag (Figur 59) på hver side af plæneklipperen. Læg for fremtidige referenceformål mærke til, hvilket hul nivelleringsbeslaget er monteret i. Skyd beslaget af monteringsspinden.

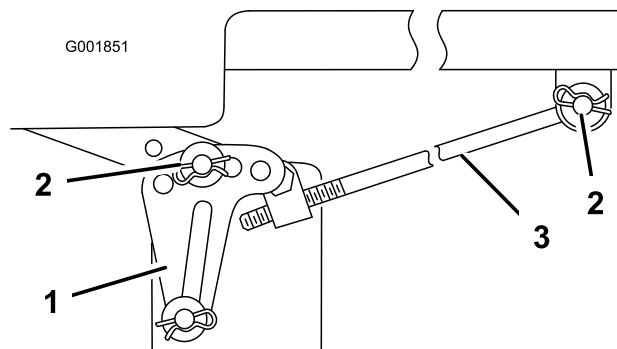

Figur 59

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Nivelleringsbeslag | 3. Justeringsstang |
| 2. Låseclips og skive | |

7. Løft den forreste del af maskinen op, og understøt maskinen med donkrafte.
8. Skyd plæneklipperen fremad og ud fra undersiden af maskinen.

Bemærk: Bevar alle dele til fremtidig montering.

Vedligeholdelse af plæneklipperremmen

Eftersyn af remmene

Eftersynsinterval: For hver 25 timer

Undersøg alle remme hver 100. time.

Kontroller remmene for revner, flossede kanter, brændmærker eller andre skader. Udskift beskadigede remme.


Udskiftning af plæneklipperremmen

Hvinende lyde når remmen kører rundt, knive der glider, når der klippes græs, flossede remkanter, brændmærker og revner er tegn på, at en plæneklipperrem er slidt. Udskift remmen, hvis nogen af disse forhold opstår.

1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
2. Flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle

bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

3. Indstil klippehøjden til **A** (38 mm).
4. Løsn den fastgørelsesanordning, der holder remstyret på den bageste remskive (Figur 60).
5. Træk styrearmen i den retning, som er vist i Figur 60, og rul remmen af remskiverne.

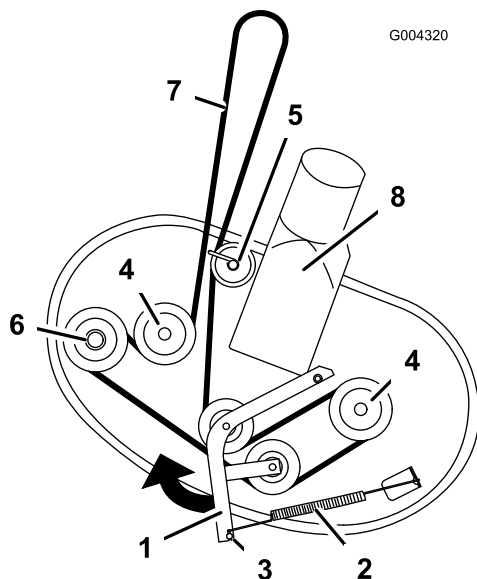

Figur 60

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Styrearm | 5. Remstyr og fastgørelsesanordning |
| 2. Fjeder | 6. Yderste remskive |
| 3. Bolt, fjederholder | 7. Plæneklipperrem |
| 4. Spindelremskiver | 8. Skjoldadapter |

2. Flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Løft maskinens forende, og understøt den med donkrafte.
4. Skyd plæneklipperen ind under maskinen.
5. Sænk klippehøjdehåndtaget til den laveste position.
6. Fastgør justeringsstangen til traktoren med skiven og låseclipsen (Figur 59) på hver sin side af plæneklipperen.
7. Skyd nivelleringsbeslagene over på monteringspindene, og fastgør dem med skiverne og låseclipsene (Figur 59).
8. Monter de forreste støttestænger på maskinen med gaffelboltene og låseclipsene (Figur 58).
9. Monter plæneklipperremmen på motorremskiven. Se afsnittet Udskiftning af plæneklipperremmen.

⚠ ADVARSEL

Fjederen er spændt, når den monteres, og kan forårsage personskade.

Vær forsigtig, når styrearmen flyttes.

6. Før den nye rem rundt om motorremskiven og plæneklipperremskiverne (Figur 60). Før den nye rem under remstyret og rundt om den bageste remskive.
7. Træk styrearmen i den retning, som er vist i Figur 60, og før remmen over på styrearmremskiven og spindelremskiverne (Figur 60).
8. Stram remstyrets fastgørelsesanordning på den bageste remskive (Figur 60).

Montering af plæneklipperen

1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

Rengøring

Rengøring af opsamlingsfølere

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

Opsamlingsfølerne kræver ikke regelmæssig vedligeholdelse, men hvis alarmen for opsamlingsposen lyder, og posen er mindre end halvt fuld, skal følerens flader tørres af med en blød klud. Kluden kan være fugtet med vand.

Vigtigt: Brug ikke opløsningsmidler eller kemikalier af nogen art til rengøring af følerens flader.

Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du fjerne blokeringer (skorper eller klumper af afklippet græs eller blade) mellem følerne med en blød klud.


Vask af plæneklipperens underside

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

Hver gang du har brugt plæneklipperen, skal du vaske undersiden for at forhindre, at der samler sig græs. På denne måde forbedres græskværnefunktionen og spredningen af det afklippede græs.

1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
2. Flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Fastgør slangen på enden af plæneklipperens vaskefitting, og skru helt op for vandet (Figur 61).

Bemærk: Smør vaseline på vaskefittings O-ring for at gøre det lettere at sætte slangen på og beskytte O-ringen.

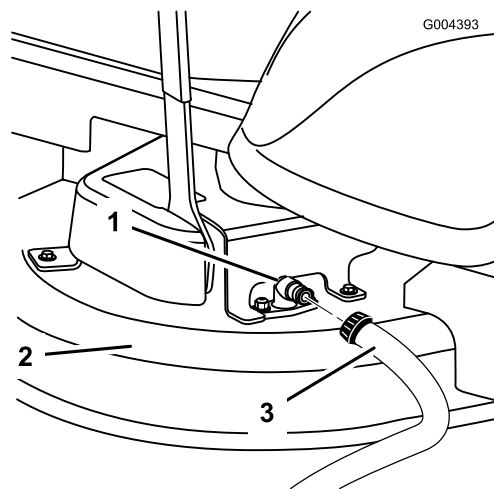

Figur 61

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Vaskefitting | 3. Slange |
| 2. Plæneklipperskjold | |

4. Sænk plæneklipperen til den laveste klippehøjde.
5. Tag plads i sædet, og start motoren. Indkobl kontakten til regulering af skæreknive, og lad plæneklipperen køre mellem et og tre minutter.
6. Udkobl kontakten til regulering af skæreknive, stop motoren, og fjern tændingsnøglen. Vent, til alle bevægelige dele standser.
7. Luk for vandet, og tag slangen af vaskefittingen.
8. Lad plæneklipperen køre igen mellem et og tre minutter for at fjerne overskydende vand.

Bemærk: Hvis plæneklipperen ikke er ren efter én vask, skal du lade den stå i blød i 30 minutter. Gentag dernæst processen.

⚠ ADVARSEL

En knækket eller manglende vaskefitting kan betyde, at du og andre personer udsættes for udslyngede genstande eller risikerer at komme i kontakt med skæreknivene. Udslyngede genstande eller kontakt med skæreknivene kan medføre kvæstelser eller død.

- Udskift en ødelagt eller manglende vaskefitting øjeblikkeligt, før du anvender plæneklipperen igen.
- Luk eventuelle huller i plæneklipperen med bolte og låsemøtrikker.
- Anbring aldrig hænder og fødder under plæneklipperen eller inde i åbninger i plæneklipperen.

Opbevaring

Rengøring og opbevaring

1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknive, aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, og fjern tændingsnøglen.
2. Græs og snavs fjernes fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren. Fjern snavs og avner fra motorens køleribber og blæserhuset.

Vigtigt: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

3. Efterse luftfilteret. Se Serviceeftersyn af luftfilteret i afsnittet Motorvedligeholdelse.
4. Smør maskinen med fedt og olie. Se afsnittet Smøring.
5. Skift krumtaphusolie og filter. Se Serviceeftersyn af motorolien i afsnittet Motorvedligeholdelse.
6. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket i afsnittet Vedligeholdelse af drivsystemet.
7. Oplad batteriet. Se Serviceeftersyn af batteriet i afsnittet Vedligeholdelse af det elektriske system.
8. Kontroller skæreknivens tilstand. Se Serviceeftersyn af skæreknivene i afsnittet Vedligeholdelse af plæneklipperen.
9. Klargør maskinen til opbevaring, hvis den ikke skal bruges i mere end 30 dage. Klargør maskinen til opbevaring på følgende måde.
10. Tilsæt en mineraloliebaseret stabilisator til brændstoffet i tanken. Følg blandingsvejledningen fra stabilisatorfabrikanten. Anvend ikke alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller metanol).

Bemærk: Brændstofstabilisator er mest effektivt, når det blandes med frisk brændstof og altid anvendes.

Lad motoren køre for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofssystemet (5 minutter).

Stop motoren, lad den køle af, og tap brændstof af brændstoftanken. Se Tømning af brændstoftanken i afsnittet Vedligeholdelse af brændstofssystemet.

Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.

Anvend choker, eller spæd motoren. Start motoren, og lad den køre, indtil den ikke vil starte igen.

Brug spædesystemet, hvis et sådant er monteret på maskinen, flere gange for at sikre, at der ikke forbliver brændstof i spædesystemet.

Brændstoffet skal bortskaffes på forsvarlig vis. Det kan genbruges i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Vigtigt: Stabilisator/brændstof tilsat stabilisator må ikke opbevares i mere end 30 dage.


11. Fjern tændrøret/-ene, og kontroller dette/disse. Se Serviceeftersyn af tændrøret i afsnittet Motorvedligeholdelse. Når tændrøret/-ene er afmonteret fra motoren, hældes der to spiseskefulde motorolie ned i tændrørshullet. Brug den elektriske starter til at tørne motoren for at fordele olien i cylinderen. Monter tændrøret/-ene. Sæt ikke kablet på tændrøret/-ene.
12. Fjern eventuelt snavs og avner fra toppen af plæneklipperen.
13. Skrab enhver større ophobning af græs og snavs af plæneklipperens underside, og vask derefter plæneklipperen med en haveslange.
14. Kontroller drivremmenes og plæneklipperremmenes tilstand.
15. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle slidte og beskadigede dele.
16. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.
17. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Fjern nøglen fra tændingen, og opbevar den på et sted, du ikke glemmer. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Motoren overopheder.	1. Motorbelastningen er for stor. 2. Oliestanden i krumtaphuset er lav. 3. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede. 4. Luftfilteret er snavset. 5. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofssystemet.	1. Sænk kørselshastigheden. 2. Fyld olie på krumtaphuset. 3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne. 4. Rens eller udskift luftfilterindsatsen. 5. Kontakt en autoriseret forhandler.
Starteren tørner ikke.	1. Kontakten til regulering af skæreknive er indkoblet. 2. Bevægelseshåndtagene er ikke i bremsepositionen. 3. Føreren sidder ikke på sædet. 4. Batteriet er fladt. 5. De elektriske forbindelser er rustne eller løse. 6. Der er sprunget en sikring. 7. Et relæ eller en kontakt er beskadiget.	1. Flyt kontakten til regulering af skæreknive til udkoblet. 2. Flyt bevægelseshåndtagene til bremsepositionen. 3. Tag plads i sædet. 4. Oplad batteriet. 5. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse. 6. Udskift sikringen. 7. Kontakt en autoriseret forhandler.
Motoren vil ikke starte, er svær at starte eller sætter ud.	1. Brændstoftanken er tom. 2. Brændstofventilen er lukket. 3. Chokeren er ikke aktiveret. 4. Luftfilteret er snavset. 5. Tændrørskablet/-erne sidder løst eller er faldet af. 6. Tændrør/-ene er ødelagt, snavset/-ede, eller gnistgabets er forkert. 7. Der er snavs i brændstoffilteret. 8. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofssystemet. 9. Der er forkert brændstof i brændstoftanken. 10. Oliestanden i krumtaphuset er lav.	1. Fyld brændstoftanken op. 2. Åbn brændstofventilen. 3. Flyt chokeren til positionen On (Til). 4. Rens eller udskift luftfilterindsatsen. 5. Monter kablet/-erne på tændrør. 6. Monter et nyt/nye tændrør med korrekt gnistgab. 7. Udskiftning af brændstoffilteret. 8. Kontakt en autoriseret forhandler. 9. Tøm tanken, og udskift brændstoffet med den korrekte type. 10. Fyld olie på krumtaphuset.
Motoren mister kraft.	1. Motorbelastningen er for stor. 2. Luftfilteret er snavset. 3. Oliestanden i krumtaphuset er lav. 4. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede. 5. Tændrør/-ene er ødelagt, snavset/-ede, eller gnistgabets er forkert. 6. Udluftningshullet i brændstof-tankdækslet er lukket. 7. Der er snavs i brændstoffilteret. 8. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet. 9. Der er forkert brændstof i brændstoftanken.	1. Sænk kørselshastigheden. 2. Rens luftfilterindsatsen. 3. Fyld olie på krumtaphuset. 4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne. 5. Monter et nyt/nye tændrør med korrekt gnistgab. 6. Åbn udluftningshullet i brændstofdækslet. 7. Udskiftning af brændstoffilteret. 8. Kontakt en autoriseret forhandler. 9. Tøm tanken, og udskift brændstoffet med den korrekte type.
Maskinen kører ikke.	1. Trækremmene er slidte, løse eller sprunget. 2. Trækremmene er gået af remskiverne.	1. Kontakt en autoriseret forhandler. 2. Kontakt en autoriseret forhandler.

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Der er en unormal vibration.	1. Motorens monteringsbolte er løse. 2. Der er en løs motorremskive, styreremskive, eller en af skæreknivenes remskiver er løs. 3. Motorremskiven er beskadiget. 4. Skærekniven/-knivene er bøjeede eller ude af balance. 5. En af skæreknivenes monteringsbolte er løs. 6. En knivspindel er bøjet.	1. Tilspænd motorens monteringsbolte. 2. Tilspænd den løse remskive. 3. Kontakt en autoriseret forhandler. 4. Monter en eller flere nye skæreknive 5. Tilspænd skæreknivens monteringsbolt. 6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
Forringet opsamling.	1. Lav motorhastighed. 2. Blokeret rør, skjoldluge. 3. Opsamlingsposen er fuld.	1. Kør altid med gashåndtaget på hurtig indstilling i opsamlingsfunktionen. 2. Fjern snavs, blade eller afklippet græs fra rørsystemet. 3. Tøm opsamlingsposen.
Rørsystemet blokerer tit.	1. Opsamlingsposen er fuld. 2. Lav motorhastighed. 3. Græsset er for vådt. 4. Græsset er for langt. 5. For hurtig kørselshastighed.	1. Tøm opsamlingsposen. 2. Kør altid med gashåndtaget på hurtig indstilling i opsamlingsfunktionen. 3. Slå græs, når det er tørt. 4. Klip 1/3 af græshøjden, sænk klippehøjden, og gentag. 5. Kør langsommere med gashåndtaget på hurtig indstilling.
Udblæsning af snavs.	1. Opsamlingsposen er fuld. 2. For hurtig kørselshastighed. 3. Plæneklipperen er ikke nivelleret.	1. Tøm opsamlingsposen. 2. Kør langsommere med gashåndtaget på hurtig indstilling. 3. Niveller plæneklipperen på tværs og på langs.
Opsamlingsfølerens alarm lyder.	1. Opsamlingsposen er fuld. 2. Føleren er dækket af snavs.	1. Tøm opsamlingsposen. 2. Fjern opsamlingsposen, og rengør følerne med en blød klud.
Ujævn klippehøjde.	1. Skærekniven/-knivene er ikke skarp(e). 2. Skærekniven/-knivene er bøjet/-ede. 3. Plæneklipperen er ikke nivelleret. 4. Et antiskalperingshjul er ikke indstillet korrekt. 5. Undersiden af plæneklipperen er snavset. 6. Dæktrykket er ikke korrekt. 7. En knivspindel er bøjet.	1. Slib kniven/knivene. 2. Monter en eller flere nye skæreknive 3. Niveller plæneklipperen på tværs og på langs. 4. Juster antiskalperingshjulets højde. 5. Rengør undersiden af plæneklipperen. 6. Tilpas dæktrykket. 7. Kontakt en autoriseret forhandler.
Knivene roterer ikke.	1. Drivremmen er slidt, løs eller sprunget. 2. Drivremmen er gået af remskiven. 3. Plæneklipperremmen er slidt, løs eller sprunget. 4. Opsamlingsposen er ikke monteret korrekt.	1. Monter en ny drivrem. 2. Monter drivremmen, og kontroller, at justeringsakslerne og remstyrene er korrekt placeret. 3. Monter en ny plæneklipperrem. 4. Kontroller posen, og sørg for, at den sidder plant i forhold til maskinstellet, og at kontakten for monteret opsamlingspose er aktiveret.

Diagrammer

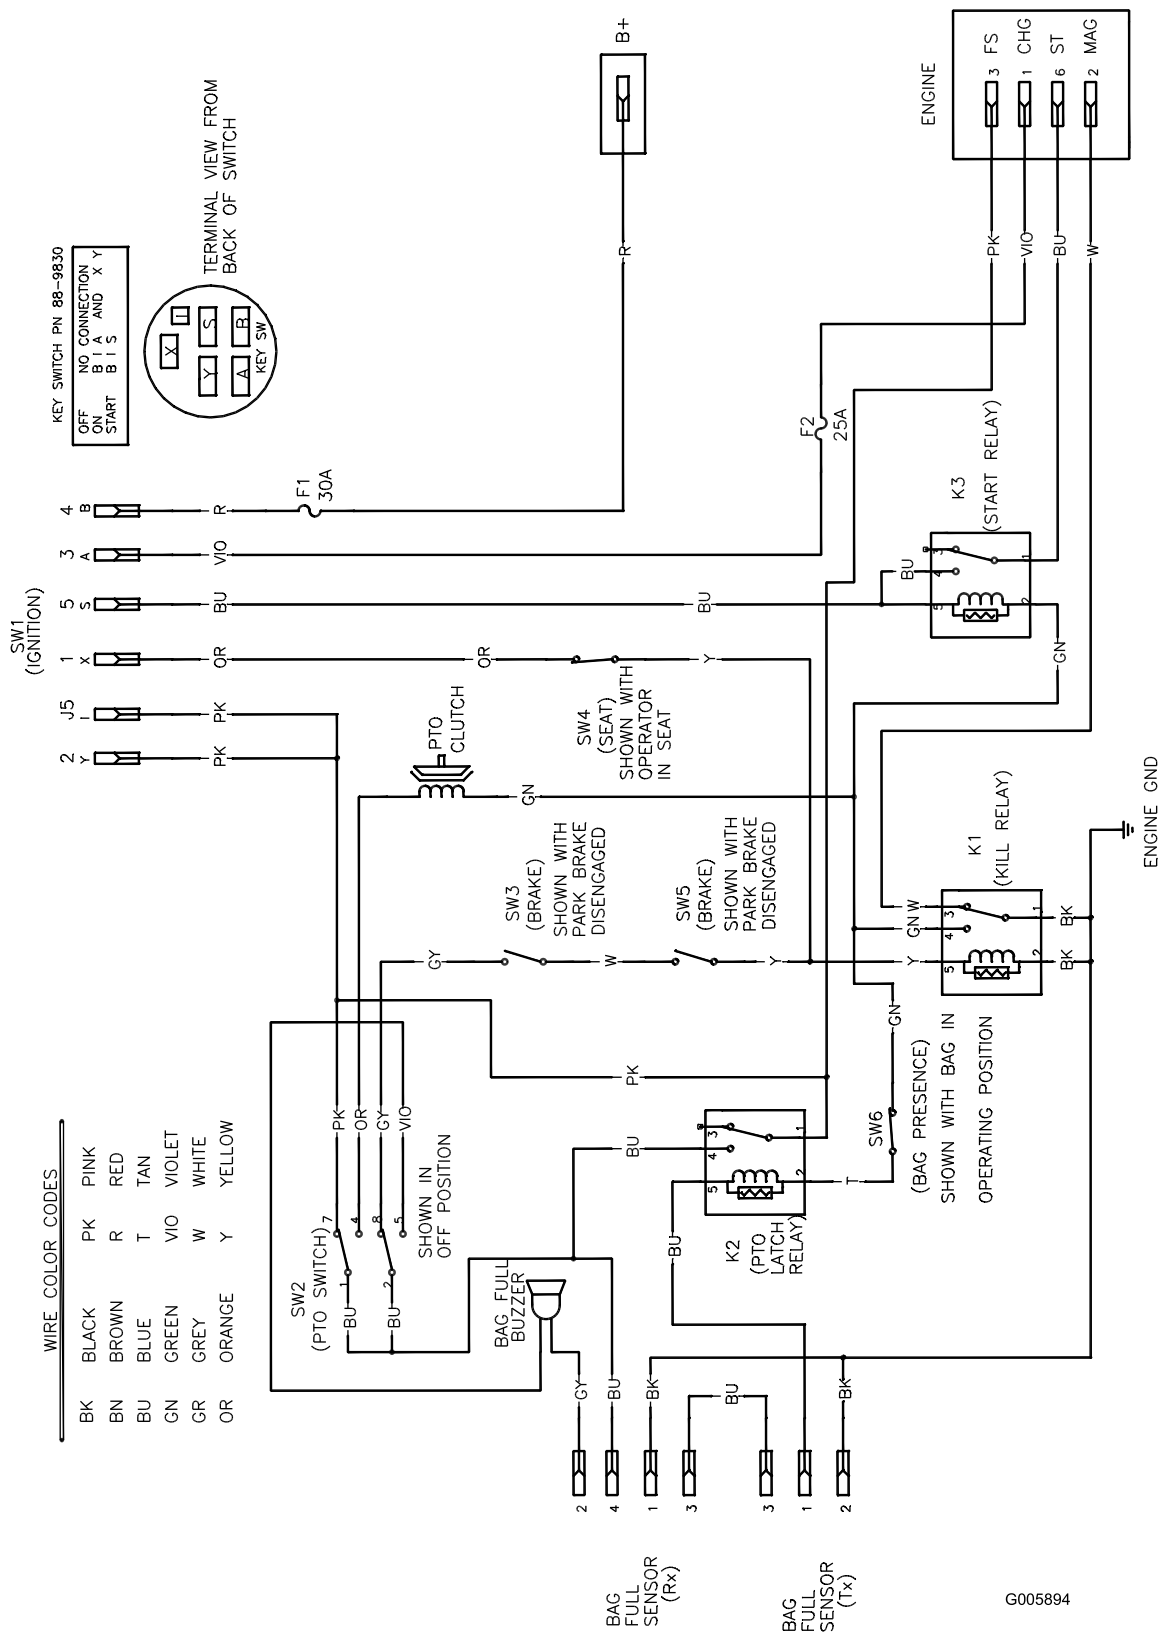

El-diagram (Rev. A)

International forhandlerliste

Forhandler:

Atlantis Su ve Sulama Sistemleri Lt
 Balama Prima Engineering Equip.
 B-Ray Corporation
 Casco Sales Company
 Ceres S.A.
 CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
 Cyril Johnston & Co.
 Equiver
 Femco S.A.
 G.Y.K. Company Ltd.
 Geomechaniki of Athens
 Guandong Golden Star
 Hako Ground and Garden
 Hako Ground and Garden
 Hayter Limited (U.K.)
 Hydroturf Int. Co Dubai
 Hydroturf Egypt LLC
 Ibea S.P.A.
 Irriamc
 Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
 Jean Heybroek b.v.
 Lely (U.K.) Limited
 Maquiver S.A.
 Maruyama Mfg. Co. Inc.
 Metra Kft
 Mountfield a.s.
 Munditol S.A.
 Oslinger Turf Equipment SA
 Oy Hako Ground and Garden Ab
 Parkland Products Ltd.
 Prochaska & Cie
 RT Cohen 2004 Ltd.
 Riversa
 Roth Motorgerate GmbH & Co.
 Sc Svend Carlsen A/S
 Solvert S.A.S
 Spypros Stavrinides Limited
 Surge Systems India Limited
 T-Markt Logistics Ltd.
 Toro Australia
 Toro Europe BVBA

Land:

Tyrkiet
 Hongkong
 Korea
 Puerto Rico
 Costa Rica
 Sri Lanka
 Nordirland
 Mexico
 Guatemala
 Japan
 Grækenland
 Kina
 Sverige
 Norge
 Storbritannien
 Forenede Arabiske Emirater
 Ægypten
 Italien
 Portugal
 Indien
 Holland
 Storbritannien
 Colombia
 Japan
 Ungarn
 Tjekkiet
 Argentina
 Ecuador
 Finland
 New Zealand
 Østrig
 Israel
 Spanien
 Tyskland
 Danmark
 Frankrig
 Cypern
 Indien
 Ungarn
 Australien
 Belgien

Tlf.:

90 216 344 86 74
 852 2155 2163
 82 32 551 2076
 787 788 8383
 506 239 1138
 94 11 2746100
 44 2890 813 121
 52 55 539 95444
 502 442 3277
 81 726 325 861
 30 10 935 0054
 86 20 876 51338
 46 35 10 0000
 47 22 90 7760
 44 1279 723 444
 97 14 347 9479
 202 519 4308
 39 0331 853611
 351 21 238 8260
 86 22 83960789
 31 30 639 4611
 44 1480 226 800
 57 1 236 4079
 81 3 3252 2285
 36 1 326 3880
 420 255 704 220
 54 11 4 821 9999
 593 4 239 6970
 358 987 00733
 64 3 34 93760
 43 1 278 5100
 972 986 17979
 34 9 52 83 7500
 49 7144 2050
 45 66 109 200
 33 1 30 81 77 00
 357 22 434131
 91 1 292299901
 36 26 525 500
 61 3 9580 7355
 32 14 562 960



Toros totalgaranti

Udstyr til
landskabsentrepreneur
(LCE)

Fejl og produkter, der er dækket

Toro Company og deres søsterselskab, Toro Warranty Company, garanterer i fællesskab i henhold til en aftale mellem dem at reparere de nedenfor anførte Toro-produkter, hvis de viser sig at have materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse.

Følgende perioder gælder fra datoen for den oprindelige ejers køb:

Produkter	Garantiperiode
Mellemstore håndplæneklippere	2 år**
• Batteri	2 år
• Redskaber	2 år
Grand Stand™-plæneklippere	5 år eller 1,200 timer*
• Motor	2 år**
• Stel	Produktlivstid (kun den originale ejer)***
• Batteri	1 år
• Redskaber	1 år
Z Master® Z400, Z500-plæneklippere	4 år eller 1,200 timer*
• Motor	2 år**
• Stel	Produktlivstid (kun den originale ejer)***
• Batteri	1 år
• Redskaber	1 år
Z Master® G3-plæneklippere	5 år eller 1,200 timer*
• Motor	2 år**
• Stel	Produktlivstid (kun den originale ejer)***
• Batteri	1 år
• Redskaber	1 år

*Alt efter hvad der indtræffer først.

**Nogle af de motorer, der bruges på Toro-udstyr til landskabsentrepreneur, er omfattet af motorfabrikantens garanti.

***Produktlivstid på stellet – Hvis hovedstellet, som består af sammensvejsede dele, der danner traktorstrukturen, som andre komponenter, f.eks. motoren, er fastgjort på, revner eller går i stykker under normal brug, vil den blive repareret eller udskiftet i henhold til garantien, uden at kunden skal afholde omkostninger til reservedele og arbejdsløn. Svigt i rammen som følge af forkert brug eller misbrug og svigt eller påkrævet reparation som følge af rust eller korrosion er ikke omfattet af garantien.

Denne garanti omfatter reservedelsomkostninger og arbejdsløn, men du skal betale transportomkostningerne.

Sådan får du udført service, der er dækket af garantien

Hvis du mener, at dit Toro – produkt har en materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse, skal du følge denne fremgangsmåde:

1. Kontakt sælgeren af dit produkt for at arrangere reparation af produktet. Hvis det af en eller anden årsag ikke er muligt for dig at kontakte sælgeren, kan du kontakte en hvilken som helst autoriseret Toro-forhandler for at arrangere reparation.

2. Medbring produktet og dit købsbevis (salgskvittering) til serviceforhandleren.
3. Hvis du af en eller anden årsag er utilfreds med serviceforhandlerens vurdering eller med den service, du får, kan du kontakte os på:

RLC Customer Care Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA
001-952-948-4650

Se den vedhæftede distributørliste.

Ejerens ansvar

Du skal vedligeholde dit Toro-produkt ved at følge de vedligeholdelsesprocedurer, der er beskrevet i *betjeningsvejledningen*. Du skal selv afholde udgifterne til denne rutinevedligeholdelse, uanset om den udføres af en forhandler eller dig selv.

Genstande og fejl, der ikke er dækket

Der er ingen udtrykkelig garanti undtagen for særlig garantidækning af emissionssystemet og motoren på visse produkter. Denne udtrykkelige garanti dækker ikke følgende:

- Udgifter til regelmæssig vedligeholdelsesservice eller sliddele som filtre, brændstof, smøremidler, dele til justeringer, dele til knivslibning, bremse- og koblingsjusteringer.
- Ethvert produkt eller enhver del, der er blevet ændret eller anvendt forkert eller er en nødvendig udskiftning eller reparation som følge af normalt slid, uheld eller manglende korrekt vedligeholdelse.
- Reparationer, der er nødvendige som følge af forkert brændstof, kontaminanter i brændstofssystemet eller manglende korrekt forberedelse af brændstofssystemet forud for en længere periode, hvor produktet ikke skal anvendes, dvs. over 3 måneder.
- Alle reparationer, der er dækket af disse garantier, skal udføres af en autoriseret Toro – serviceforhandler, som anvender Toro – godkendte reservedele.

Generelle betingelser

Lovgivningen i de enkelte lande er gældende for køberen. Rettigheder, som tilfalder køberen i henhold til denne lovgivning, indskrænkes ikke af denne garanti.