


Valosarja
Greensmaster® 3300/3400 -sarjan TriFlex™-ajoyksikkö
Mallinro: 04717
Asennusohjeet

Asennus

1

Keinukytken asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Keinukytken
---	-------------


Ohjeet

VAROITUS

Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Ota avain pois virtalukosta ja irrota sytytystulppien johdot, ennen kuin ryhdyt kunnossapitotöihin. Työnnä johdot sivuun, jotta ne eivät vahingossa koskettaisi sytytystulppia.

1. Irrota seitsemän kuusiokoloruuvia, jotka pitävät kojetaulun kantta paikallaan (Kuva 1), ja irrota kojetaulun kansi.

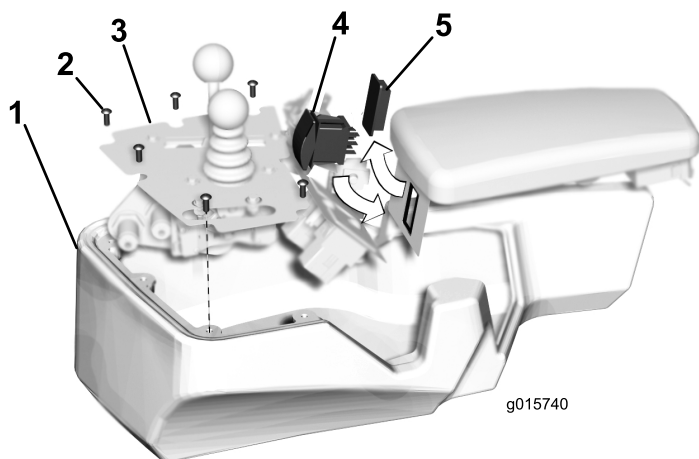
Kuva 1

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Kojetaulu | 4. Keinukytken |
| 2. Kuusiokoloruuvit | 5. Aukon tulppa |
| 3. Näkyvissä oleva kojelauta (kansi poistettu) | |

2. Paina tulppa aukosta kojelaudan sisäpuolen kautta (Kuva 1).
3. Paina keinukytken kojelaudan kiinnitysaukkoon kuvan mukaan (Kuva 1).

2


Johdinsarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Johdinsarja
25	Nippuside

Ohjeet


1. Vedä istuimen alla olevaa kielekettä ulospäin ja kallista istuinta eteenpäin.
2. Irrota uritettu kiinnitysruuvi vasemmanpuoleisesta suojuksesta ja siirrä suojusta eteenpäin, jolloin se irtoaa tapeista (Kuva 2).

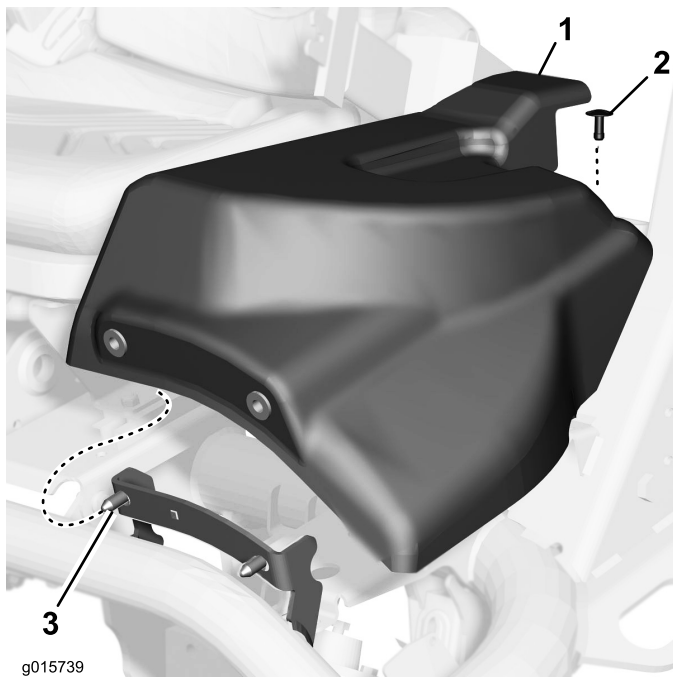

g015739

Kuva 2

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. Vasemmanpuoleinen suojuus | 3. Tapit |
| 2. Uritettu ruuvi | |

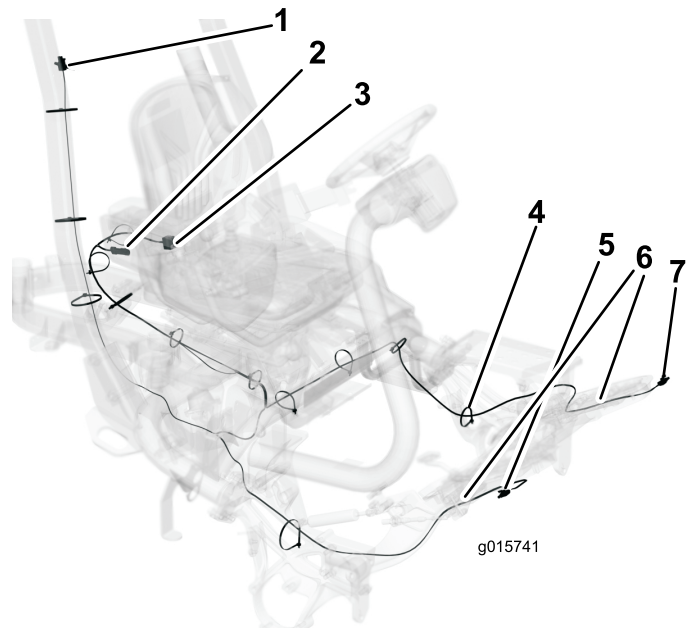

g015741


Kuva 3

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Takavalon liitin | 5. Oikean etuvalon liitin |
| 2. Varaliitin (ei käytössä) | 6. Valuosan aukko |
| 3. Keinukyttimeen liitin | 7. Vasemman etuvalon liitin |
| 4. Nippuside | |

- Kytke keinukytkin liitääntään kojetaulun sisäpuolen kautta.
- Reititä johdinsarja kaatumissuojajärjestelmän (ROPS:n) kautta takavaloon ja kiinnitä se nippusiteillä (Kuva 3).
- Reititä johdinsarja kojetaulusta alaspäin istuunrunkoon ja kiinnitä se nippusiteillä kuvan mukaan (Kuva 3).
- Reititä yksi johdin oikealle eteenpäin leikkurin runkoa pitkin etuvaloon ja kiinnitä se nippusiteillä.
- Reititä viimeinen johdin vasemmalle vaiheessa 2 näkyville tullutta aluetta kohden ja sitten runkoa pitkin etuvaloon. Kiinnitä se nippusiteillä.
- Varmista, että johdot on reititetty ja kiinnitetty niin, että ne eivät ole liikkuvien osien tiellä, jotta johtimet eivät voisi vahingoittua laitteen käytön aikana.

Huomaa: Kiinnitä erityistä huomiota istuimen alustaan, vasemmanpuoleiseen istuintappiin ja jalkatukeen.

- Työnnä johdinsarja valuosan vasemman- ja oikeanpuoleisiin aukkoihin (Kuva 3).
- Laske istuin alas ja varmista samalla, että kieleke lukittuu tappiin.
- Asenna vasemmanpuoleinen suojuus takaisin ja kiinnitä se uritetulla ruuvilla.
- Aseta kojetaulun kansi paikalleen ja kiinnitä se seitsemällä kuusiokoloruuvilla.

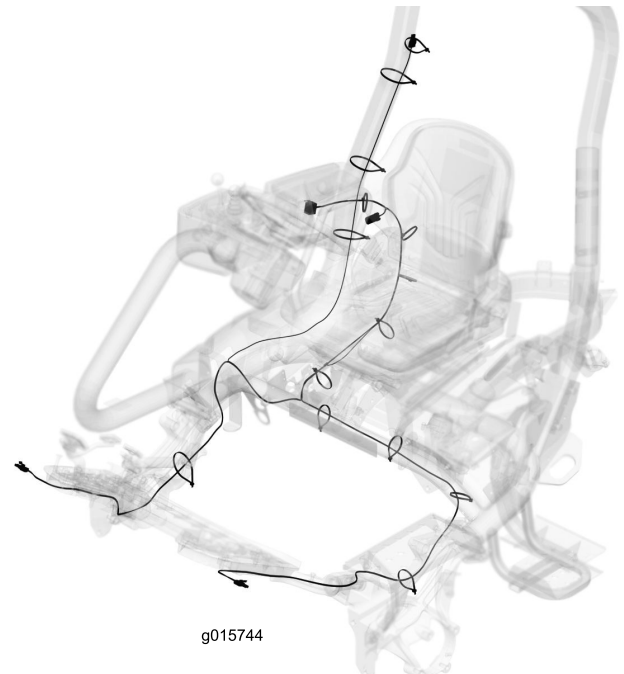

g015744

Kuva 4

3


Etuvalojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Valo
1	Vasemmanpuoleinen kannatin
1	Oikeanpuoleinen kannatin
4	Laippamutteri (1/4 tuumaa)
2	Laippamutteri (5/16 tuumaa)
2	R-liitin
4	Laippakantapultti
2	Lukkopultti

Ohjeet

1. Kiinnitä oikeanpuoleinen kannatin koneen rungon oikealle puolelle kuvan mukaan (Kuva 5). Reititä johdinsarja R-liittimen läpi ja kiinnitä kannatin rungon pohjaan kahdella laippapultilla (1/4"), yhdellä R-liittimellä ja kahdella laippamutterilla (1/4").

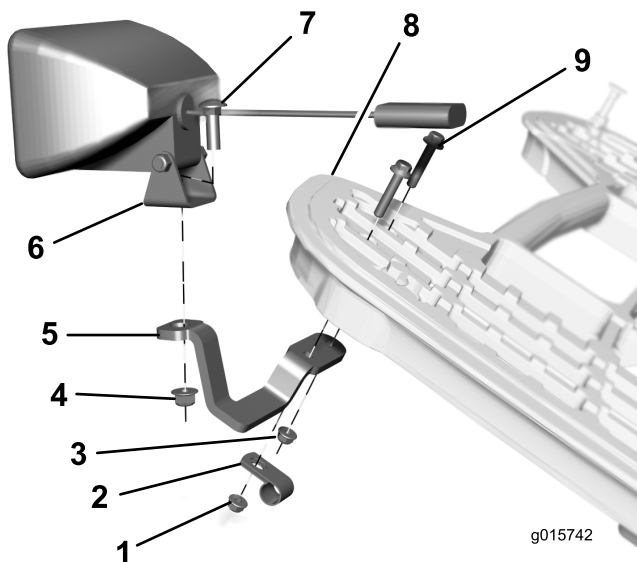

Kuva 5

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Laippamutteri (1/4")
R-liittimen kiinnitykseen | 6. Valo |
| 2. R-liitin (reititä johdinsarja
tämän liittimen kautta) | 7. Lukkopultti |
| 3. Laippamutteri
(1/4 tuumaa) | 8. Koneen runko |
| 4. Laippamutteri
(5/16 tuumaa) | 9. Laippapultti |
| 5. Kannatin (kuvassa on
vasemmanpuoleinen
kannatin) | |

2. Asenna valo oikeanpuoleiseen kannattimeen kuvan mukaan (Kuva 5). Kiinnitä valo kannattimeen yhdellä lukkopultilla ja laippamutterilla (5/16").
3. Kiinnitä johdinsarja kannattimeen nippusiteellä ja kytke sitten valo johdinsarjan liittimeen.
4. Asenna vasemmanpuoleinen kannatin ja valo rungon vasemmalle puolelle toistamalla samat vaiheet.

4


Takavalon asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Valo
1	Taivutettu levy
1	R-liitin
1	Lukkopultti
1	Laippamutteri (5/16 tuumaa)
2	Itsekierteittävä laippapultti

Ohjeet

1. Asenna taivutettu levy kaatumissuojausjärjestelmään (ROPS:iin) kuvan mukaan (Kuva 6). Reititä johdinsarja R-liittimen läpi ja kiinnitä sitten taivutettu levy yhdellä R-liittimellä ja kahdella itsekierteittäväällä laippapultilla.

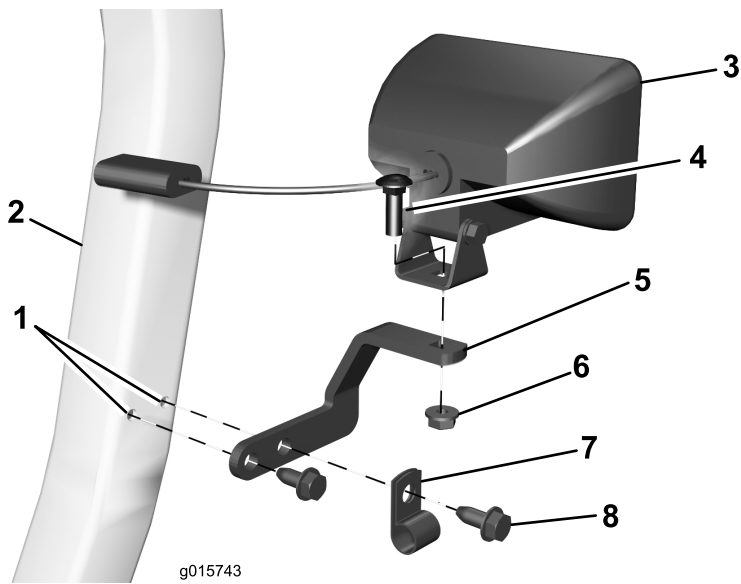

Kuva 6

- | | |
|--|---|
| 1. Kaatumissuojausjärjestelmä 5. Taivutettu levy
kiinnitysreiät | |
| 2. Kaatumissuojausjärjestelmä 6. Laippamutteri
(oikea puoli) | (5/16 tuumaa) |
| 3. Valo | 7. R-liitin (reititä johdinsarja
tämän liittimen kautta) |
| 4. Lukkopultti | 8. Itsekierteittävä laippapultti |

2. Asenna valo taivutettuun levyyn kuvan mukaan (Kuva 6). Kiinnitä valo yhdellä lukkopultilla ja laippamutterilla (5/16").
3. Kiinnitä johdinsarja taivutettiin levyyn nippusiteellä ja kytke sitten valo johdinsarjan liittimeen.