



Sett for manuell spredningsmodus

Multi-Pro® 5800-gresspreder

Modellnr. 41616

Form No. 3366-701 Rev B

Installasjonsveiledning

Montering


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Balanseventil	1	Monter settet.
90-graders vinkelrør	1	
O-ring	1	
Fingermutter	1	
T-kobling med slangemothaker	1	
Rett kobling med mothaker	2	
Kuleventil	1	
Slangeklemme	6	
Omløpsslange for risting	1	
Ingen deler er nødvendige	—	Kalibrer balanseventilenheten.

Montere settet


1. Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen.
2. Fjern de tre hurtigpinnene som holder de tre pluggene på bommanifolden på plass (Figur 1).

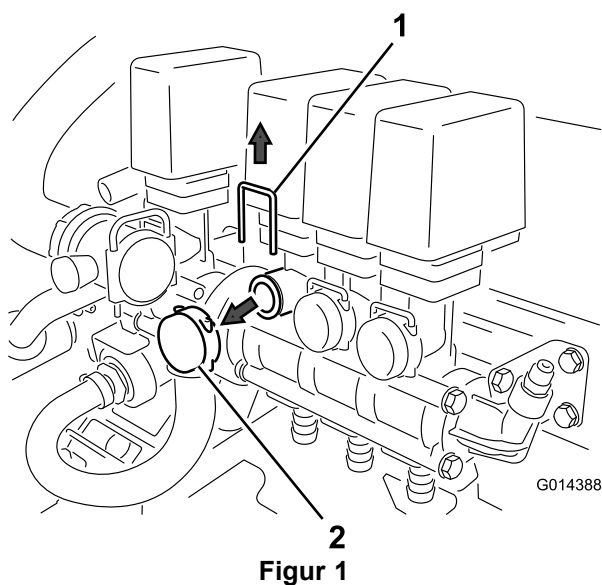

1. Hurtigpinne (3)

2. Plugg (3)

3. Monter balanseventilenheten som vist i Figur 2, og sikre den med de tre hurtigpinnene som du fjernet i trinn 2.

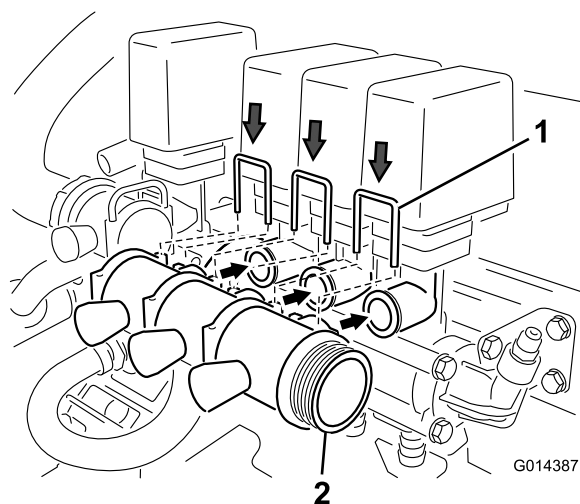


Figur 2

1. Hurtigpinner

2. Balanseventil

4. Monter O-ringen i flenseenden på 90-graders vinkelrøret, og sett vinkelrøret inn i høyre side av balanseventilenheten (Figur 3).

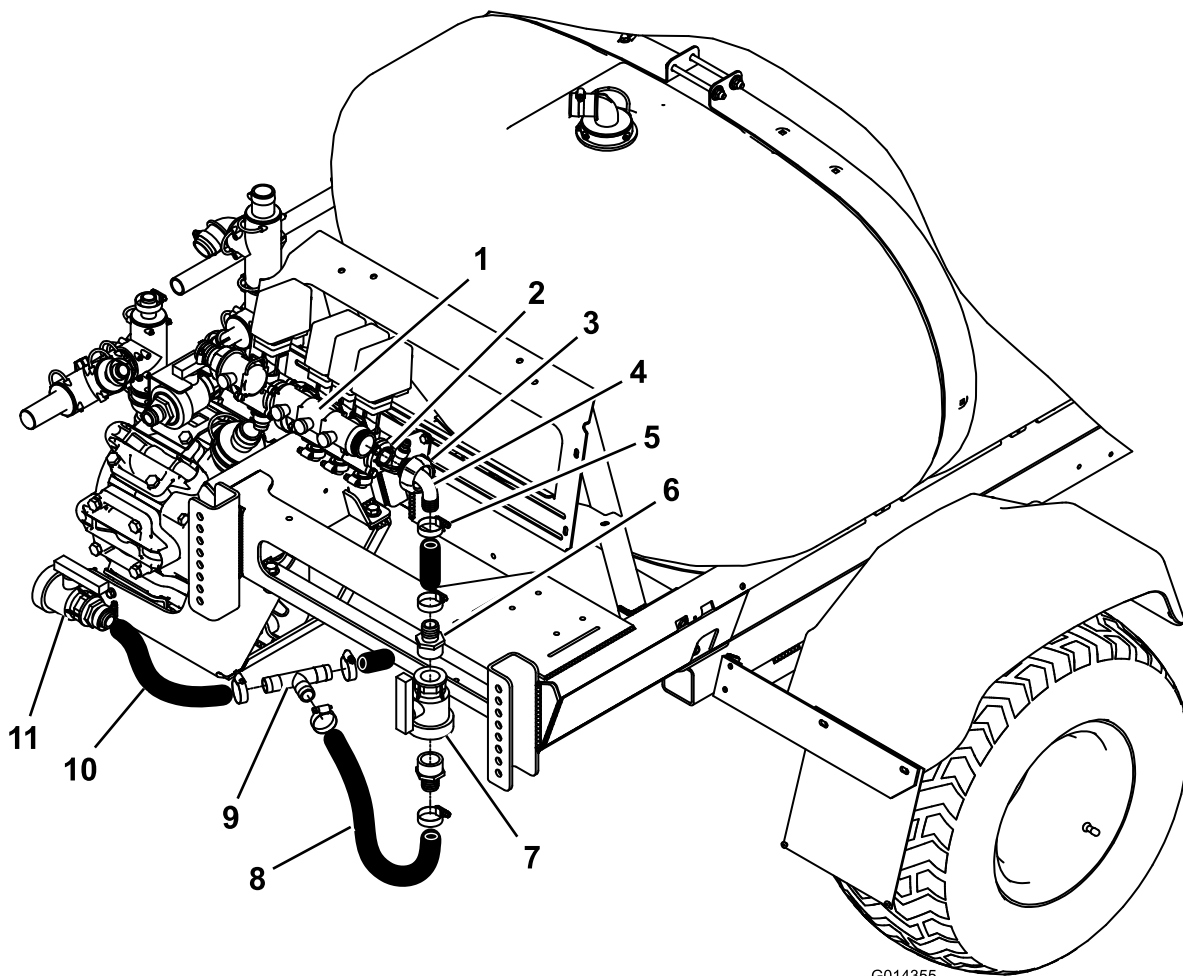

Figur 3

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Balanseventilenhet | 7. Kuleventil |
| 2. O-ring | 8. Omløpsslange for risting |
| 3. Fingermutter | 9. T-kobling med slangemothaker |
| 4. 90-graders vinkelrør | 10. Tappeslange |
| 5. Slangeklemme (6) | 11. Tappeventil |
| 6. Rett kobling med mothaker (2) | |

5. Før en fingermutter over 90-graders vinkelrøret, og fest vinkelrøret ved å skru fingermutteren over vinkelrøret helt til den er strammet til for hånd.
6. Finn tappeslangen under maskinen, og kutt slangen ca. 61 cm fra tappeventilen (Figur 3).
7. Før en slangeklemme over hver slangeende, og monter en T-kobling med slangemothaker mellom slangeendene (Figur 3).
8. Fest T-koblingen ved å stramme slangeklemmene på hver side av koblingen.
9. Kutt omløpsslangen for risting (Figur 3) 5 eller 7,6 cm fra vinkelkoblingen.
10. Monter omløpsslangen for risting fra T-koblingen til vinkelrøret (Figur 3).
11. Fest slangeendene til T-koblingen og vinkelrøret med slangeklemmer.

12. Sett inn kuleventilen og to rette koblinger med mothaker og to slangeklemmer som vist i Figur 3.

13. Fest kuleventilen og to rette slangekoblinger med mothaker med de to slangeklemmene (Figur 3).


Merk: Bruk rørtape på røret.

Kalibrere balanseventilenheten

Balanseventilenheten omdirigerer væskestrømmen tilbake til tanken når du skrur av en del av bommen. Hver bomomløpsventil på enheten finnes foran den tilsvarende ventildelen. Du kan justere disse ventilene for å sikre at bomtrykket forblir konstant uavhengig av hvor mange bommer som er på.

Merk: Før du bruker sprederen for første gang eller hvis munnstykkene er skiftet ut, må du justere balanseventilenheten så trykket og sprøytemengden forblir lik for alle bommene når du slår av én eller flere bommer.

1. Velg et åpent og flatt område å gjøre dette på.
2. Fyll spredertanken med rent vann.
3. Sett sprederbomforlengerene ned, hvis de er installert.
4. Aktiver parkeringsbremsen og start motoren.
5. Flytt gasspaken til sprøytestilling.
6. Sett pumpebryteren i på-stillingen for å starte pumpen.
7. Sett alle tre bombryterne og hovedbombryteren i på-stillingen.
8. Bruk sprøytemengdebryteren til å justere trykket som leses av på trykkmåleren inntil den er innenfor området for munnstykkene du monterte på bommene (vanligvis 276 kPa).
9. Registrer måleverdien på trykkmåleren.
10. Skru av én av bommene med riktig bombryter.
11. Juster bomomløpsventilen (Figur 4) på balanseventilenheten som tilsvarer bommen du slo av, inntil trykkavlesningen på måleren er den samme som den var i trinn 8.

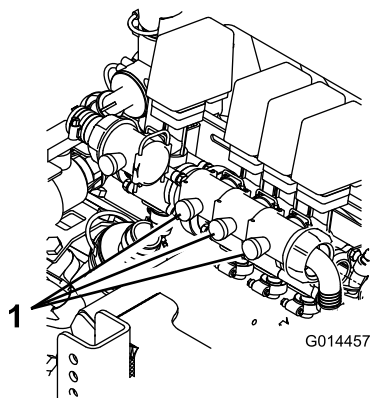

Figur 4

1. Bomomløpsventiler på balanseventilenheten



Count on it.