



Sada náboje pro dvojité kola

Sekačka střední velikosti.

Číslo modelu 02931

Form No. 3368-713 Rev A

Návod k instalaci

Instalace

Poznámka: Tato sada je určena k montáži sady náboje pro dvojité kola pouze na sekačky střední velikosti.


1

Příprava jednotky

Nejsou potřeba žádné díly


Postup

1. Zaparkujte sekačku na rovném povrchu a vypněte jednotku, aby se zastavil motor.
2. Vytáhněte drát ze svíčky a odsuňte jej stranou, aby se náhodně nedostal do kontaktu se svíčkou.
3. Při montáži této sady k přístroji s plošinou 48 RD vyměňte dva kryty v zadní části plošiny na pravém a levém vyprazdňovacím kanálu.

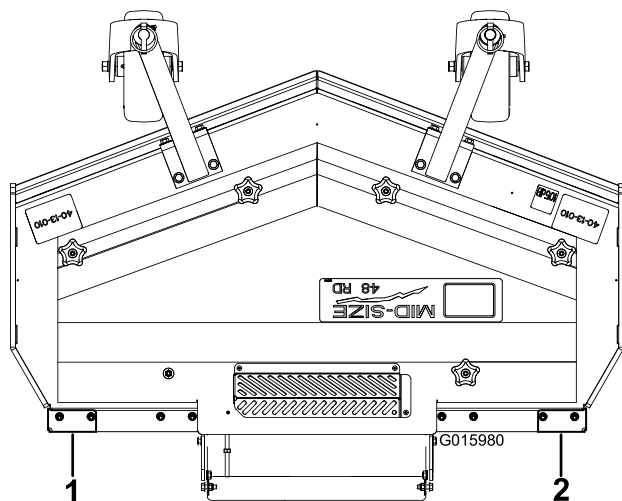

Obrázek 1

1. Levý kanál
2. Pravý kanál

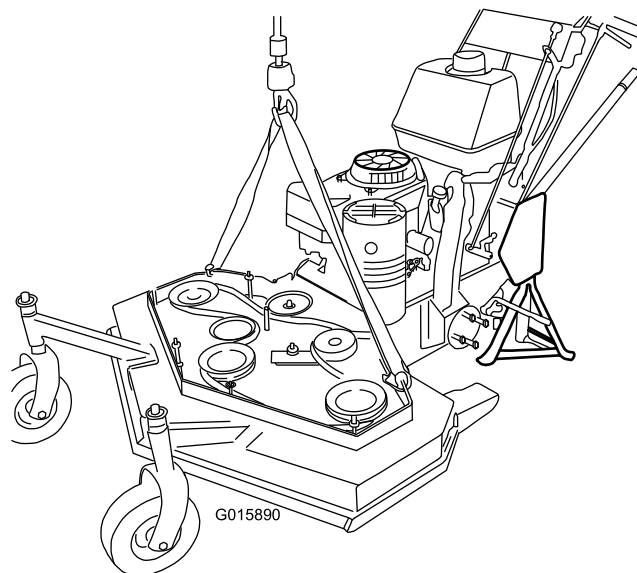

Obrázek 2

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, zda jsou veškerá zvedací zařízení v dobrém stavu a mají bezpečnou a adekvátní kapacitu.

V případě zvedání obtížně uchopitelných nebo těžkých nákladů vždy vyhledejte pomoc.

5. Sejměte matice kol z obou stávajících kol.

4. Zvedněte a podepřete zadní stranu zařízení (Obrázek 2).

2


Instalace dvojitych kol

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

2	Rozpěrná vložka náboje kola
8	Zatahovací matice
8	Šroub
8	Podložka
2	Kruhová vložka


Postup

1. Nasaďte 4 nové zatahovací matice a utáhněte je na 122-129 Nm (90-95 ft-lbs).
2. Nasaďte rozpěrnou vložku náboje kola na stávající náboj a zajistěte pomocí čtyř podložek a čtyř šroubů (Obrázek 3).

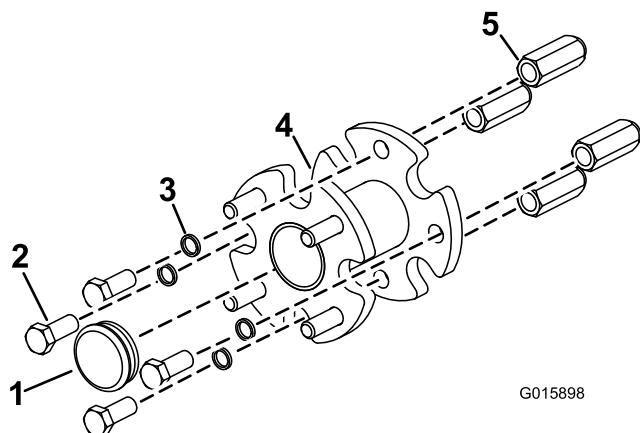

Obrázek 3

1. Kruhová vložka
2. Šroub
3. Podložka
4. Rozpěrná vložka náboje kola
5. Zatahovací matice

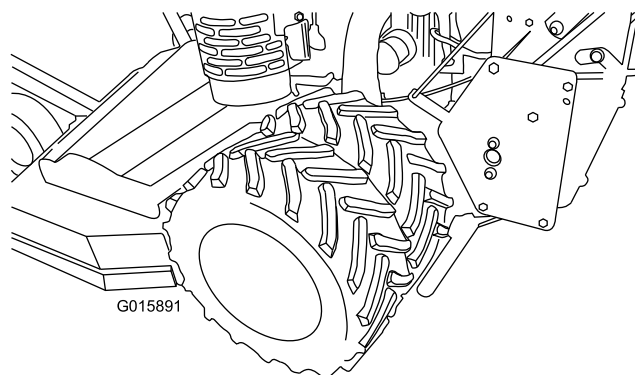

Obrázek 4

Kompletní sada náboje pro dvojité kola

7. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách, správný tlak je uveden v *Návodu k obsluze*.

3. Druhé kolo nasaďte na rozpěrnou vložku náboje kola a upevněte šrouby, které jste vyjmuli v kroku 1 Příprava jednotky (strana 1).
4. Nasaďte kruhovou vložku do středu rozpěrné vložky náboje kola.
5. Kroky 1 až 4 proveďte pro opačnou stranu.
6. Opatrně spusťte jednotku k zemi a pak utáhněte matice kol na 122–129 Nm (90-95 ft-lbs). Informace o kompletní sadě náboje pro dvojité kola získáte v části Obrázek 4.

Poznámky:



Úplné pokrytí zárukou společnosti Toro

Omezená záruka

Podmínky a výrobky, na které se záruka vztahuje

Společnost Toro® Company a její pobočka Toro Warranty Company na základě vzájemné dohody společně ručí za to, že váš komerční produkt Toro (dále jen Produkt) nebude obsahovat závady na materiálech nebo zpracování po dobu dvou let nebo 1500 provozních hodin*, podle toho, která z těchto situací nastane jako první. Tato záruka se vztahuje na všechny výrobky s výjimkou provzdušňovačů (viz jednotlivé části záruky vztahující se na tyto výrobky). Tam, kde jsou splněny opodstatněné podmínky, opravíme produkt bezplatně, včetně diagnostiky, práce, dílů a dopravy. Tato záruka začíná běžet v den dodání Produktu původnímu maloobchodnímu odběrateli.

* Produkt vybavený měřičem motohodin.

Pokyny pro poskytnutí záruční opravy

Jste-li přesvědčeni, že došlo k naplnění záručních podmínek, musíte sdělit distributorovi komerčních výrobků nebo autorizovanému prodejci komerčních výrobků, kde jste výrobek zakoupili. Potřebujete-li pomoc s vyhledáním distributora nebo autorizovaného prodejce komerčních výrobků nebo máte-li dotazy týkající se vašich práv či povinností spojených se zárukou, můžete nás kontaktovat na adrese:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Povinnosti vlastníka

Jako vlastník Produktu zodpovídáte za povinnou údržbu a opravy uvedené v Návodu k obsluze. Neprovádění nezbytné údržby a seřizování může být důvodem k zamítnutí reklamace.

Součásti a úkony, na které se nevztahuje záruka

Ne všechny závady nebo poruchy, které se v záruční době na výrobku vyskytnou, jsou vady materiálu nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na následující:

- Závady na výrobku, které jsou důsledkem použití jiných náhradních dílů než Toro nebo instalace a používání přídavných nebo upravených zařízení a produktů jiné značky než Toro. Výrobce těchto součástí může poskytnout samostatnou záruku.
- Závady na produktu, které jsou důsledkem neprovádění doporučené údržby a/nebo seřizování. Neprovádění řádné údržby produktu Toro podle zásad doporučené údržby vyjmenovaných v *Návodu k obsluze* může mít za následek zamítnutí reklamace.
- Závady na produktu, které jsou důsledkem jeho nesprávného, nedbalého nebo nezodpovědného používání.
- Díly podléhající opotřebení v důsledku používání, nejsou-li tyto díly uznány za vadné. Mezi součásti, u nichž dochází k opotřebení nebo ke spotřebě v rámci běžného provozu Produktu, patří mimo jiné brzdové destičky a obložení, spojkové obložení, žací nože, kotouče, kypřicí nože, hroty, zapalovací svíčky, řídicí kolečka, pneumatiky, filtry, pásy a některé součásti rozprašovačů, například diafragmy, trysky, pojistné ventily atd.

Jiné země než Spojené státy a Kanada

Zákazníci by se měli obrátit na svého distributora (dealera) produktů Toro který jim poskytne záruční podmínky dané země, provincie nebo státu. Pokud z nějakého důvodu nejste se službami distributora spokojeni nebo je pro vás obtížné získat informace o záruce, obraťte se na dovozce produktů Toro. Pokud se ani jedno z uvedených opatření nepodaří, můžete nás kontaktovat na adrese Toro Warranty Company.

- Závady způsobené vnějším vlivem. Vnější vlivy zahrnují kromě jiného počasí, skladovací postupy, kontaminaci, používání neschválených chladicích kapalin, maziv, aditiv, hnojiv, vody, chemikálií atd.
- Běžný hluk, vibrace, opotřebení a znehodnocení.
- Běžné opotřebení zahrnuje kromě jiného poškození sedadel opotřebením nebo oděrem, odřený lak, poškrábané etikety nebo okna atd.

Díly

Díly, u nichž je v rámci údržby plánována výměna, jsou kryté zárukou do doby jejich plánované výměny. Díly vyměněné podle této záruky jsou kryté po dobu platnosti záruky na originální výrobek a stávají se majetkem společnosti Toro. Společnost Toro učiní konečné rozhodnutí o tom, zda příslušný díl nebo sestava budou opraveny nebo vyměněny. Společnost Toro může k záručním opravám použít repasované díly.

Poznámka k záruce na baterie s hlubokým cyklem vybití:

Baterie s hlubokým cyklem vybití mají specifikovaný celkový počet kilowatthodin, které jsou během své životnosti schopny vyprodukovat. Způsoby provozu, dobíjení a údržby mohou prodloužit nebo zkrátit životnost baterií. Postupem času se snižuje množství užitečné práce v intervalech mezi dobíjením baterií, až jsou baterie zcela vypočteny. Výměna vypočtených baterií v důsledku běžného provozu je odpovědností majitele výrobku. Během standardní záruční doby může být nutná výměna baterií na náklady majitele.

Údržbu hradí majitel

Mezi běžný servis vyžadovaný produkty společnosti Toro patří ladění motoru, mazání, čištění a leštění, výměna dílů a filtrů, na které se nevztahuje záruka, výměna chladiv a doporučená údržba. Tento servis je hrazen majitelem.

Obecné podmínky

Oprava autorizovaným distributorem nebo prodejcem Toro je jediný nápravný prostředek, na který máte podle této záruky nárok.

Společnosti Toro Company a Toro Warranty Company nejsou odpovědné za nepřímé, náhodné ani následné škody související s používáním výrobků Toro, na něž se vztahuje tato záruka, včetně jakýchkoli nákladů nebo výdajů na zajištění náhradního zařízení nebo servisu během odpovídající doby trvání poruchy nebo nepoužitelnosti výrobku do skončení oprav podle této záruky. S výjimkou níže uvedené emisní záruky, která platí v odpovídajících případech, neexistuje žádná jiná výslovná záruka.

Veškeré implicitní záruky obchodovatelnosti a vhodnosti použití jsou omezeny na dobu trvání této výslovné záruky. Některé státy nepovolují vyloučení náhodných nebo následných škod ze záruky nebo omezení doby trvání implicitní záruky, proto se na vás výše uvedené výjimky a omezení nemusejí vztahovat.

Tato záruka uděluje specifická zákonná práva, kromě nichž můžete mít i další práva, která se mezi jednotlivými státy liší.