



Count on it.

Form No. 3366-714 Rev B

Brukerhåndbok

Gresstrimmer

Sand Pro®-trekkenhet med QAS

Modellnr. 08794—Serienr. 311000001 og oppover

Modellnr. 119-2827

Modellnr. 119-7107

Modellnr. 119-7108

Modellnr. 119-7109

Innledning

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget skjema for samsvarserklæring for produktet for detaljert informasjon.

Gresstrimmeren og tilhørende utstyr monteres på en Sand Pro og er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Den er hovedsakelig utformet for å tilføre kondisjonering til syntetisk og naturlig gress.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis kjøretøyet må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer tilgjengelig. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Modellnr. _____

Serienr. _____

Denne håndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 1), som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke overholder de anbefalte forholdsreglene.



Figur 1

1. Sikkerhetsvarselssymbol

I tillegg brukes to andre ord for å utheve informasjon.

Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Innhold

Innledning.....	2
Sikkerhet	3
Før bruk.....	3
Under bruk	3
Vedlikehold	3
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	4
Montering	5
Montere gresstrimmeren på trekkenheten	6
Fest gressbørstene til gresstrimmeren.....	7
Montere den syntetiske gressbørsten på gresstrimmeren	7
Monter trimmerens fjærpipe på gresstrimmeren	7
Montere magnetdelen på gresstrimmeren	8
Justere koblingssettet.....	9
Bruk.....	10
Opplæringsperiode.....	10
Brukstips.....	10
Kondisjoneringsmønster	10
Inpisere og rengjøre gresstrimmeren, utstyret og trekkenheten.....	11
Vedlikehold	12
Smøring	12
Vedlikeholde børstene	12

Sikkerhet

Forebygging og avverging av farer og ulykker er avhengig av forståelse, omtanke og korrekt opplæring av de som er involvert i drift, transport, vedlikehold og lagring av maskinen. Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade eller dødsfall. For å redusere muligheten for skader eller dødsulykker bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene.

Før bruk

- Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken og Sand Pro-brukerhåndboken før bruk av maskinen. Gjør deg kjent med alle kontrollene og lær hvordan man stopper motoren raskt. En gratis erstatningshåndbok er tilgjengelig ved å sende hele modell- og serienummeret til The Toro® Company, 8111 Lyndale Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420-1196, USA.
- La aldri barn få lov til å bruke maskinen. La ikke voksne personer få bruke maskinen uten å få nøye instruksjon. Det er bare opplærte førere som har lest denne håndboken, som bør bruke denne maskinen.
- Bruk aldri maskinen når du er påvirket av medisiner, alkohol eller andre rusmidler.
- Hold alle andre på god avstand fra området der du klipper.
- Sørg for at alle verneplater og sikkerhetsanordninger er på plass. Hvis en verneplate, en sikkerhetsanordning eller et merke er defekt, uleselig eller skadet, må det repareres eller skiftes ut før arbeidet begynner. Stram også alle løse muttere, bolter og skruer, slik at du er sikker på at maskinen er trygg å bruke.
- Bruk ikke maskinen hvis du har på deg sandaler, tennisko, joggesko eller shorts. Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Ha alltid på deg langbukser og solide sko. Vernebriller, vernesko og hjelm anbefales, og er i enkelte land påbudt i henhold til lokale bestemmelser og forsikringsforskrifter.

Under bruk

- Ikke kjør motoren i et lukket område uten tilstrekkelig ventilasjon. Eksos er farlig, og kan i verste fall være dødelig.
- Maksimal sitteplasskapasitet er én person. Ha aldri med passasjerer.

- Sitt på setet når du starter motoren og bruker maskinen.
- Du må være oppmerksom når du bruker maskinen. Slik unngår du å miste kontrollen:
 - Bruk maskinen bare i dagslys eller på steder med god kunstig belysning.
 - Kjør langsomt og hold utkikk etter hull eller andre skjulte farer.
 - Vær svært forsiktig ved kjøring i sandbunkere, grøfter, bekker eller andre fareområder.
 - Reduser hastigheten når du tar skarpe svinger eller svinger i en helling.
 - Unngå å starte og stoppe plutselig.
 - Pass på at ingen står bak kjøretøyet før du rygger.
 - Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier. Overhold alltid vikeplikten.
- Hold avstand til utslippsåpningen når maskinen er i drift. Hold alle andre på avstand fra utslippsåpningen, og rett ikke åpningen mot andre.
- Hvis motoren stopper eller du mister farten og ikke kommer opp en bakke, må du ikke prøve å snu gressklipperen. Du må alltid rygge sakte rett ned bakken.
- **Ikke ta en skaderisiko!** Hvis en person eller kjæledyr plutselig kommer inn på eller befinner seg i nærheten av oppsamlingsområdet, **stopp driften**. Hvis du ikke er forsiktig når du bruker maskinen, kan kombinasjonen av bakkevinkelen, rikosjetter og feilplasserte sikkerhetsskydd føre til at noen skades av gjenstander som slynges gjennom luften. Ikke fortsett drift før området er tomt.
- Lynnedslag kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!
- Ikke ta på motoren eller eksosrøret når motoren er i gang, eller like etter at den har stanset. Disse områdene kan være varme nok til å forårsake brannskader.

Vedlikehold

- Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at motoren startes ved et uhell under vedlikehold, justering eller lagring av maskinen.
- Foreta kun vedlikehold som er beskrevet i håndboken. Ta kontakt med en autorisert

Toro-forhandler, hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

- For å redusere brannfaren, må du sørge for at det ikke er overflødig smørefett, gress, blader eller oppsamling av smuss i motoren. Bruk aldri vann til å vaske en varm motor eller elektriske deler.
- Sørg for at maskinen er trygg å bruke ved å holde alle muttere, bolter og skruer godt strammet.
- Kontroller at alle koblingene for hydrauliske ledninger er tette, og at alle hydrauliske slanger og ledninger er i god stand før systemet settes under trykk.
- Hold kropp og hender borte fra hull i hydrauliske ledninger som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk. Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer. Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader. Væske som sprøytes inn under huden, må fjernes kirurgisk innen noen få timer av en doktor med kjennskap til denne typen skader, ellers kan dette resultere i koldbrann.
- Før du kobler fra eller utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du slippe ut alt trykket i systemet ved å stoppe motoren og senke pumpen til bakkenivå.
- Hvis motoren må være i gang for å utføre en vedlikeholdsjustering, må du passe på at klær, hender, føtter og andre kroppsdelar ikke er i nærheten av viften eller andre bevegelige deler.
- Ikke kjør motoren med for høyt turtall ved å endre regulatorinnstillingene. La en autorisert Toro-forhandler kontrollere maksimal hastighet med en turteller, slik at det blir utført på en sikker og nøyaktig måte.
- Motoren må slås av før man sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.
- For å sikre best mulig ytelse og sikkerhet, bør du bare kjøpe ekte reservedeler og tilbehør fra Toro for å beholde maskinen helt Toro. **Bruk aldri "passer-alle"-reservedeler og -tilbehør laget av andre fabrikanter.** Se etter Toro-logoen for å være sikker på at det er originalt. Hvis du bruker reservedeler og ekstrautstyr som ikke er godkjent, kan det gjøre garantien ugyldig.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



114-0646

1. Advarsel – hold personer i nærheten på trygg avstand fra børsten.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Gresstrimmerenhet	1	Montere gresstrimmeren på trekkenheten
Gressbørster	7	Fest gressbørstene
Bolt, 5/16 x 1 1/2 tommer	28	
Skive	28	
Syntetisk gressbørste	14	Monter den syntetiske gressbørsten
Flensskrue, 5/16 x 0,613 tomme	42	
Flensmutter, 5/16 tomme	42	
Trimmerens fjærpipe	1	Monter trimmerens fjærpipe
Flaggholder	2	
Bolt, 5/16 x 1 tomme	2	
Holdebrakett	2	
Låsepinne	1	
Magnetdel	1	Monter magnetdelen
Flensskrue, 5/16 x 1 tomme	4	
Flensmutter, 5/16 tomme	4	
Ingen deler er nødvendige	–	Justere koblingssettet

Media og ekstradeler

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Delekatalog	1	Bruk som referanse for delenumre
Brukerhåndbok	1	Les denne før du tar maskinen i bruk
Samsvarssertifikat	1	Samsvarserklæring


Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Merk: For optimal ytelse anbefales det at vektsettet, delenr. 100-6442 monteres på Sand Pro, hvis det er utstyrt med mer enn ett redskap.

Merk: Når du arbeider med gress kan glatte dekk, delenr. 112-0034 eller sportsdekk, delenr. 94-6126 monteres på Sand Pro for å forhindre at gresset blir ødelagt.

Montere gresstrimmeren på trekkenheten

1. Fjern festene som fester gresstrimmeren til transportkassen. Fjern gresstrimmeren fra transportkassen.
2. Fjern låsepinnene som låser lagringspilarene i hevet posisjon (Figur 2). Sving pilarene nedover og fest med låsepinnene.

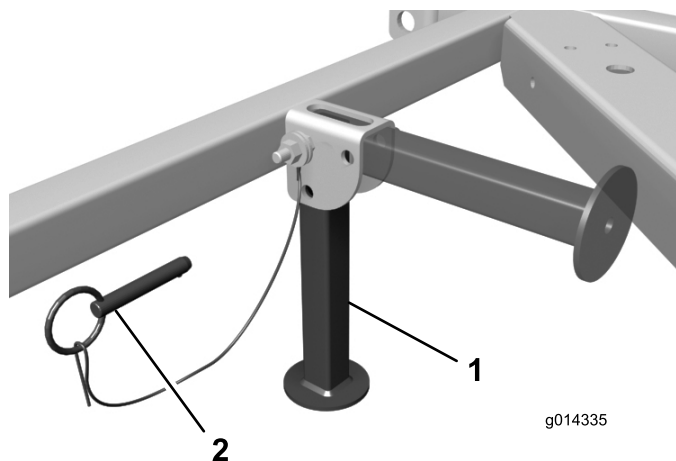

Figur 2

1. Lagringspilar
2. Låsepinne

3. Fjern alt tilbehør fra maskinens trekkehetsadapter.
4. Beveg trekkenheten slik at den står foran utstyrsadapteren.

Merk: Sørg for at låsespaken (Figur 3) svinger mot venstre (ulåst stilling) som sett fra bak maskinen. Transporter i helt hevet posisjon og senk hvis du ønsker et høyere hydraulisk trykk når du trimmer.


5. Skyv utstyrsadapteren inn på trekkehetsadapteren.

⚠ FORSIKTIG

Utvis forsiktighet, da du kan risikere å klemme fingrene mellom utstyret og trekkehetsadapterne.

Løft og beveg alltid utstyret ved hjelp av håndtaket bak på utstyrsadapteren.


6. Sving låsespaken til høyre for å låse adapterne sammen.
7. Hev adapterne.

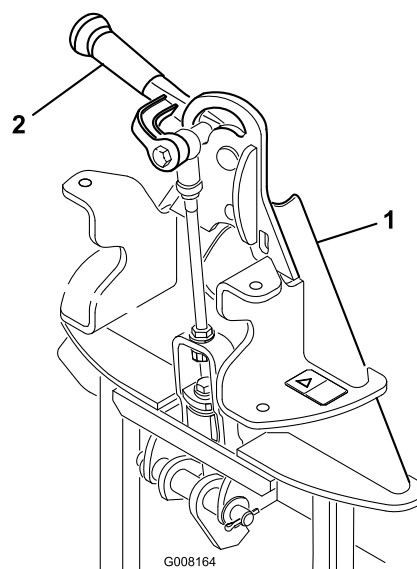

Figur 3

1. Tilbehørsadapter
2. Låsespake

Merk: For å rotere gresstrimmeren oppover, løsner du låsespaken, svinger gresstrimmeren oppover til ønsket posisjon og strammer spaken (Figur 4). Transporter i helt hevet posisjon og senk hvis du ønsker et høyere hydraulisk trykk ved trimming.

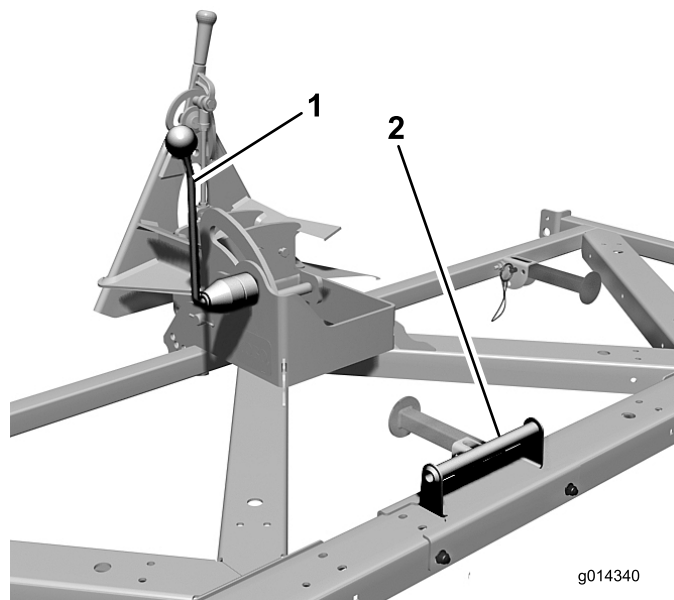


Figur 4

1. Låsespake
2. Håndtak

Fest gressbørstene til gresstrimmeren

Gressbørstene brukes på naturlig gress, etter lett overgjødsling.

1. Fest hver av børstene (7) på undersiden av gresstrimmeren med 5/16 x 1-1/2 tommer bolter og skiver (4). Plasser børstene som vist i Figur 5.

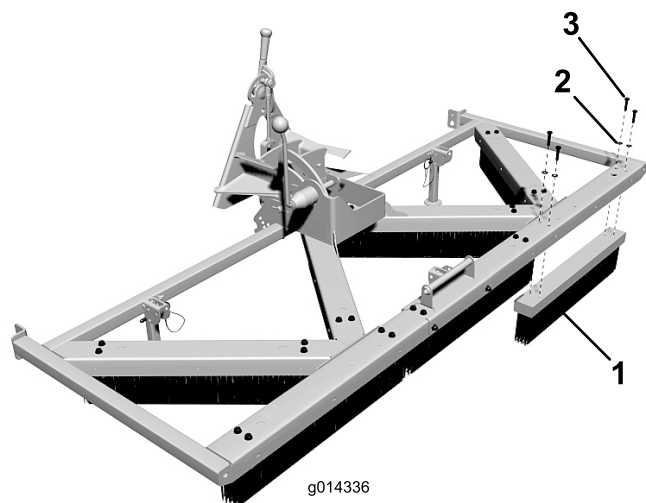

Figur 5

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Børste | 3. Skive |
| 2. Bolt (5/16 x 1-1/2) | |



2. Stram alle boltene godt. Kontroller om delene fortsatt sitter stramt etter første gangs bruk, og kontroller deretter med jevne mellomrom.

Montere den syntetiske gressbørsten på gresstrimmeren

De syntetiske gressbørstene brukes på det syntetiske gresset eller på naturlig gress etter tung overgjødsling.

1. Fest hver av de syntetiske gressbørstene (14) på sidene av gresstrimmeren med (3) 5/16 x 0,613 tommes flensskruer og flensmuttere. Børstene plasseres under flensen, som vist i Figur 6.

Viktig: Hvis børstene ikke er plassert som vist på figuren Figur 6, vil de komme i veien for hverandre.

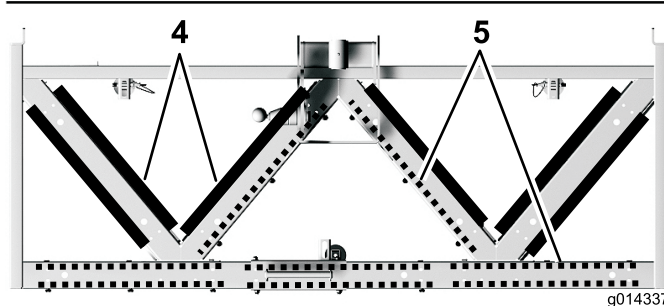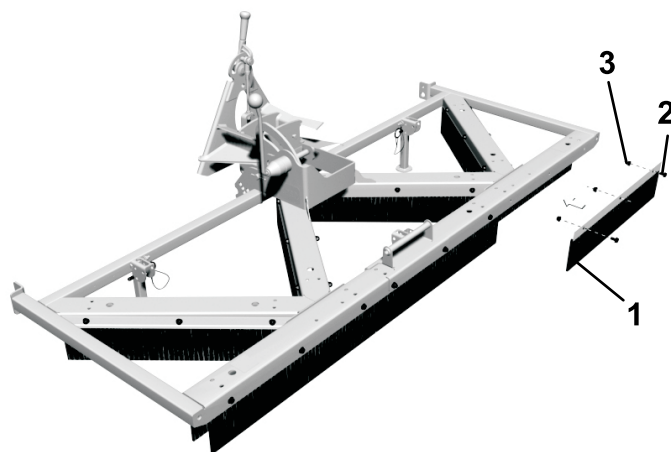

Figur 6


- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Syntetisk gressbørste | 4. Utenfor støttekanalen (hele linjer vises) |
| 2. Sekskanthodeskrue | 5. Inne i støttekanalen (strekede linjer vises) |
| 3. Flensmutter | |

2. Stram alle boltene og mutrene godt. Kontroller om delene fortsatt sitter stramt etter første bruk og kontroller deretter med jevne mellomrom.

Monter trimmerens fjærpipe på gresstrimmeren

Trimmerens fjærpipe kan brukes til å fordele på nytt og løsne utfyllingsblandingen på syntetisk gress.

1. Fest alle endene på fjærpipeholderen til alle endene foran på gresstrimmeren med en flaggstift og en bolt på 5/16 x 1 tomme. Plasser fjærpipeholderen som vist i Figur 7.

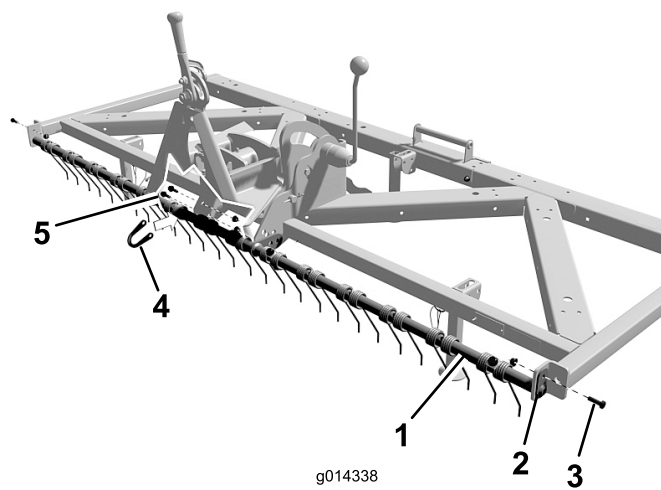


Figur 7

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Fjærpipeholder | 4. Holdebrakett |
| 2. Flaggstift | 5. Bolt |
| 3. Bolt | |

2. Fest fjærpipeholderen til gresstrimmeren med en holdebrakett og (2) bolter på 5/16 x 1 tomme (Figur 7).
3. Fest tappen på fjærpipeholderen til gresstrimmeren med en låsepinne (Figur 8). Du kan endre plasseringen til fjærpipetrimmeren ved å sette låsepinnen i et annet hull på monteringsstappen og trimmeren.

Merk: For å låse fjærpipeholderen i arbeids- eller oppbevaringsposisjon, kan det være nødvendig å tvinge den lett fremover slik at låsepinnen kommer på linje med monteringsstappen (Figur 8).

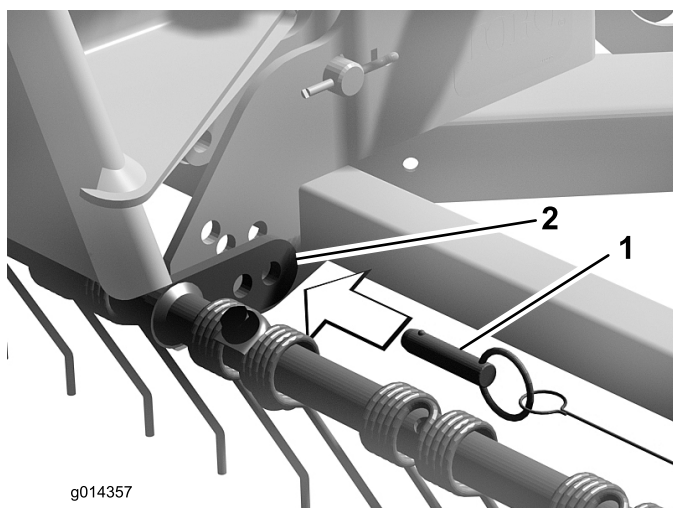

Figur 8


- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. Låsepinne | 2. Monteringsstapp |
|--------------|--------------------|

4. Stram alle boltene og mutrene godt. Kontroller om delene fortsatt sitter stramt etter første gangs bruk, og kontroller deretter med jevne mellomrom.

Montere magnetdelen på gresstrimmeren

Magnetdelen brukes kun med syntetiske gressbørster.


1. Fest hver enkelt av magnetdelbrakettene øverst på gresstrimmeren med (2) flensskruer og -muttere på 5/16 x 1 tomme (Figur 9).

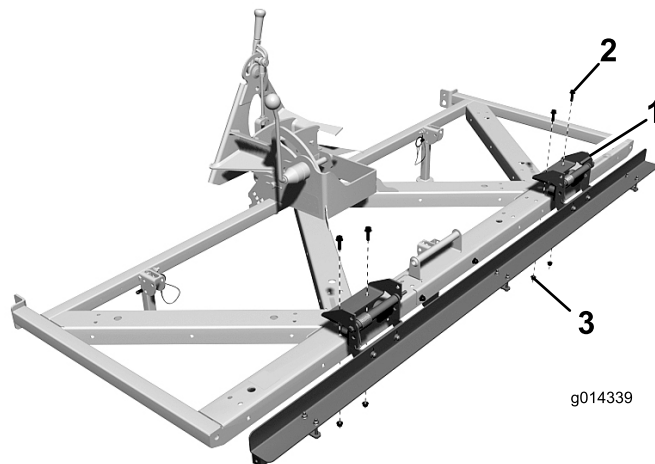

Figur 9

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Magnetdelbrakett | 3. Flensmutter |
| 2. Flensskrue | |

Merk: For å gjøre monteringen av magnetdelbrakettene enklere, kan du løsne spenningen i torsjonsfjærene (Figur 10).

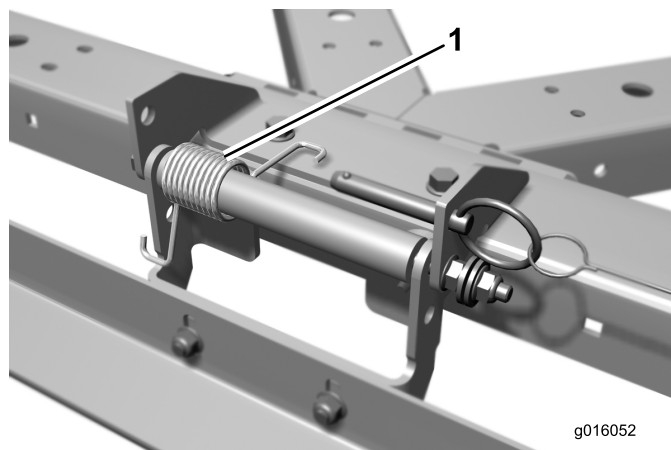


Figur 10

1. Torsjonsfjær


2. Stram alle boltene og mutrene godt. Kontroller om delene fortsatt sitter stramt etter første gangs bruk, og kontroller deretter med jevne mellomrom.
3. Juster gresstrimmeren slik at bunnen på magneten er 6 mm til 25 mm over gresset når du trimmer.
4. For å rotere magneten oppover, fjerner du låsepinnen, svinger magneten oppover og monterer

låsepinnen på nytt (Figur 11). Dette gjør du når vil fjerne rusk fra magneten.

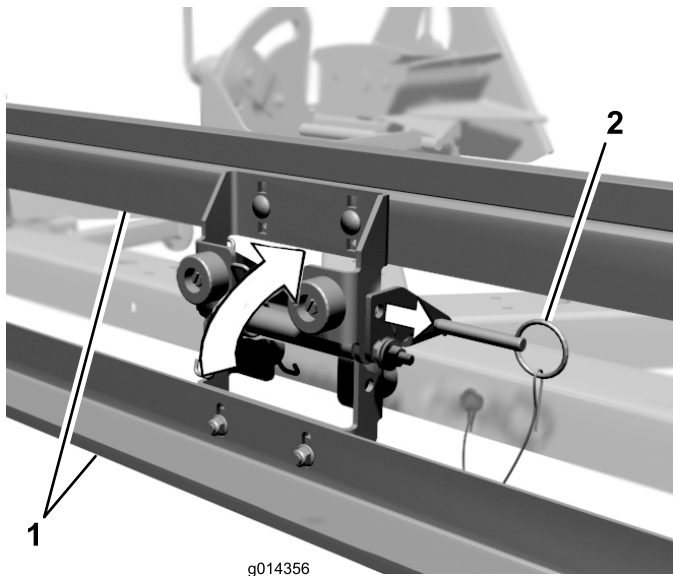

Figur 11

1. Magnet 2. Låsepinne

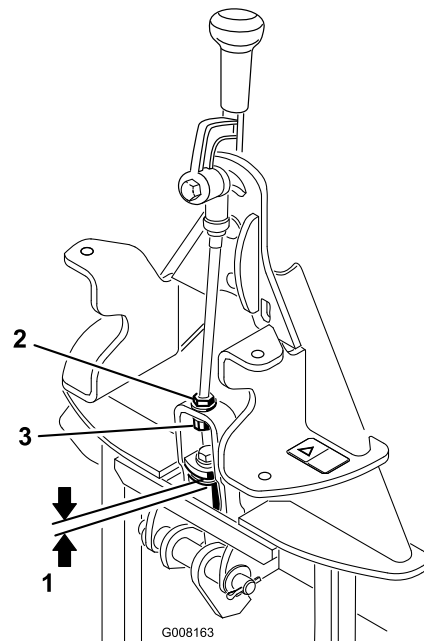

Figur 12

1. 1,5 til 2,2 mm 3. Justeringsmutter
2. Låsemutter

Justere koblingssettet

1. Når gresstrimmeren er montert og festet på trekkenheten, løfter du utstyret.
2. Mål mellomrommet mellom den øvre skiven og avstandstykket i koblingssettet på tilbehørsadapteren som vist i Figur 12.

Merk: Mellomrommet mellom skiven og ansatsen bør være mellom 1,5 og 2,2 mm

Bruk

Les hele **delen om trimming** før du begynner å trimme gresset. Det er mange driftsforhold som er med på å avgjøre hvilke justeringer som er nødvendig. Juster utstyret for å oppnå optimal ytelse i ditt område.

Opplæringsperiode

Øv deg på å bruke trimmeren før du trimmer gresset. Øv deg på å starte og stoppe, snu, heve og senke kondisjoneringsenheten. Øv i lav bakkehastighet. Denne opplæringsperioden vil komme føreren til gode når det gjelder kjennskap til maskinen.

Merk: Ikke rygg med trekkenheten når utstyret er senket. Dette kan påføre skade på utstyr og gress.

Brukstips

Gresstrimmeren og utstyret er utformet for å hjelpe med overgjødning, fordele utfyllingsblandingen utover på nytt for å beholde en jevn spilleoverflate og fasthet for å fortsette å yte som forventet. Trimmeren vil ”løfte opp” gresset (børste eller rake gresset høyere) og magnetdelen vil plukke opp metallrusk på syntetiske overflater.

Alle overflater

- Sand Pro-enheten kan være i avlastet posisjon når du bruker gresstrimmeren. Dette balanserer vekten på utstyret.
- Hvis du vil trimme mer aggressivt, kan du bruke nedovertrykk. Dette er nyttig når du flytter rundt på tyngre materialer.
- Når du transporterer gresstrimmeren, må den være i hevet posisjon.

Syntetiske overflater


- Fjern stort rusk fra overflaten før du trimmer. Hvis du ikke fjerner rusk før du trimmer kan det resultere i at rusket setter seg fast i gresset og resulterer dårlig gjennomtrengelighet.

Merk: Hvis du bruker en blåser til å fjerne rusk, må du passe på så ikke munnstykket peker for dypt ned i gresset.

- Trim hver 1–2 uker, avhengig av gressets tilstand. Hvor ofte du bør trimme er avhengig av mange faktorer, bl.a. overflatetype og bruk. Loggfør trimmingen.

Kondisjoneringsmønster

- Ikke trim vinkelrett mot kantene.
- Senk trimmeren og kjør på rett linje.
- Hev alltid trimmeren når du skal svinge.
- Trekk trimmeren i forskjellige retninger mens du følger mønsterets retning.
- Endre trekkmønsteret nå og da for å forhindre korn i gresset.
- Det anbefalte mønsteret for trimming av sportsplener vises i Figur 13.

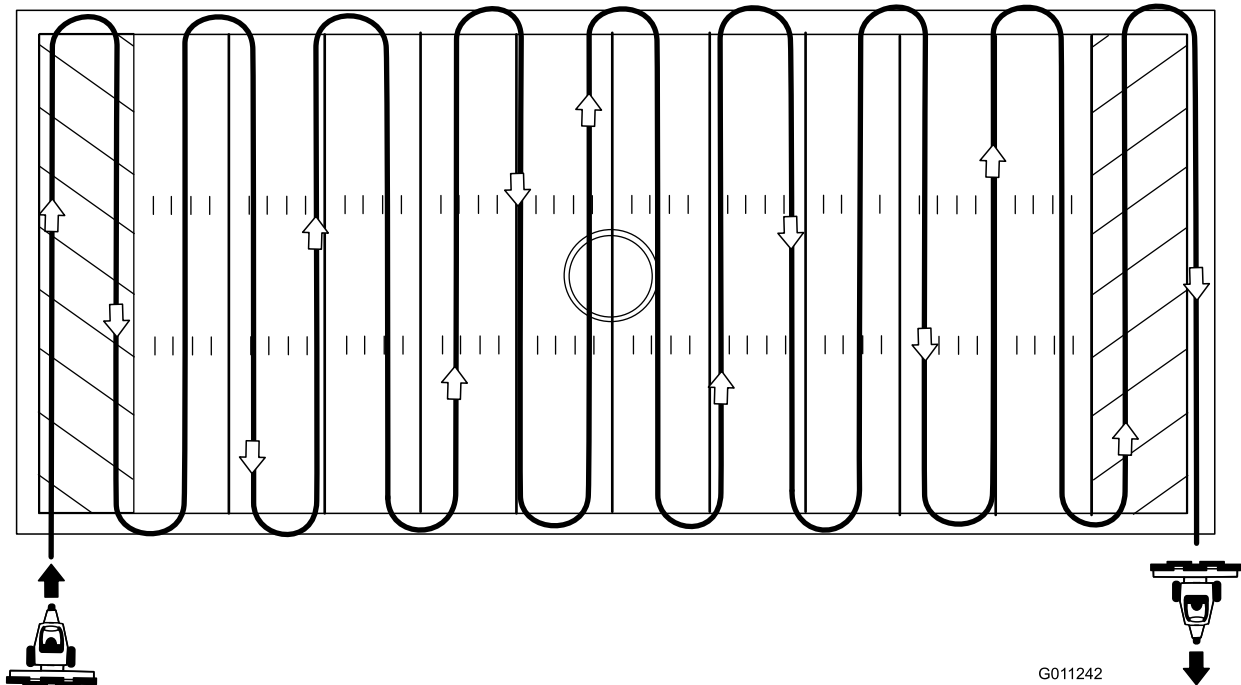


Figur 13

Inspisere og rengjøre gresstrimmeren, utstyret og trekkenheten

Når trimmingen er fullført, må du rengjøre maskinen grundig med vann for å fjerne rusk fra delene.

Merk: Hvis tilbehørsadapteren setter seg fast i trekkenhetsadapteren, før et brekkjern / en skrutrekker inn i åpningssporet for å koble delene fra hverandre (Figur 14).

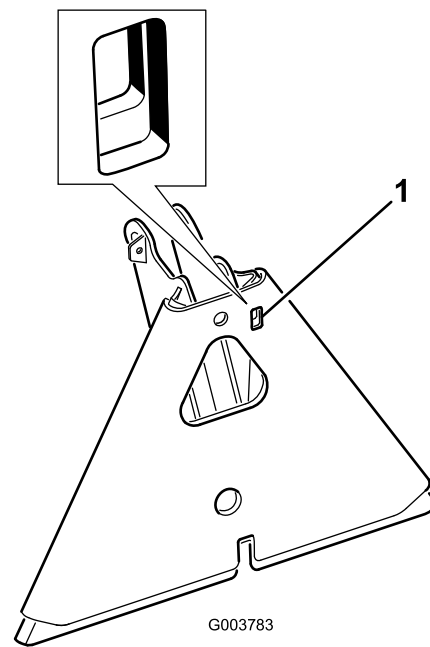

Figur 14

1. Åpningsspor

Vedlikehold


Smøring

Smøre hylsene

Hvis du bruker gresstrimmeren under vanlige forhold, smører du alle lagrenes og hylsenes smørenipler etter hver **50. driftstime** med nr. 2 litiumsbasert smørefett til vanlig bruk. Smør lagrene og hylsene **umiddelbart** etter hver vask, uansett hva som står oppført i intervallisten.

Plassering av og antall smørenipler er som følger:


Dreietapp til utstyrsadapter - Ant. 1 (Figur 15)

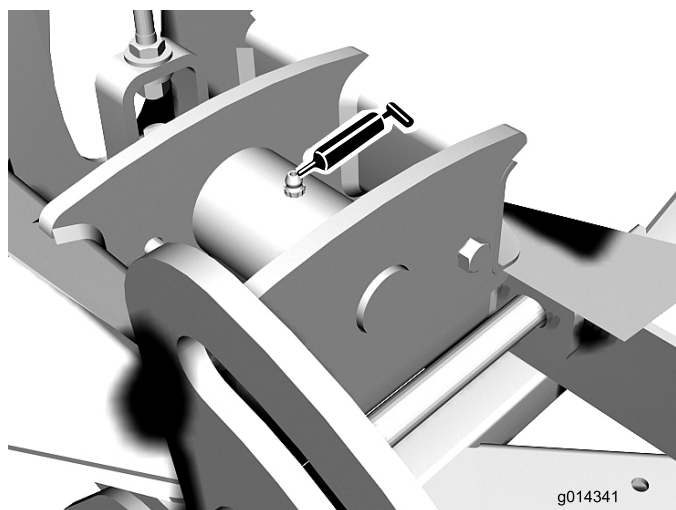

Figur 15

Smøre tilbehørsadapteren

Hvis låsespaken på tilbehørsadapteren ikke svinger fritt og lett, påfør et tynt lag med smørefett på området vist i Figur 16.

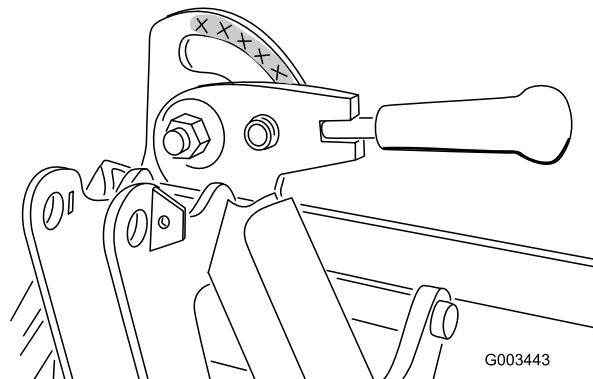

Figur 16

Vedlikeholde børstene

Rotere børstene

Børstene kan roteres for å forlenge levetiden. Roter børstene hvis de ser slitt ut.

Notat:

Notat:

Notat:



Toros totaldekningsgaranti

Begrenset garanti

Betingelser og inkluderte produkter

Toro® Company og datterselskapet Torp Warranty Company, i henhold til en avtale mellom dem, garanterer i fellesskap at ditt kommersielle Toro-produkt ("produktet") er uten feil i materialer eller håndverk i to år eller 1500 driftstimer*, avhengig av hva som inntreffer først. Denne garantien gjelder alle produkter, med unntak av luftemaskiner (se separate garantierklæringer for disse produktene). Der det finnes berettigede forhold, vil vi reparere produktet uten ekstra kostnad for deg, inkludert diagnostikkutstyr, arbeid, deler og transport. Denne garantien tar effekt på den dato som produktet leveres til kunden.

* Produkt utstyrt med timeteller.

Instruksjoner for å innhente garantitjenester

Du er ansvarlig for å underrette distributøren eller den autoriserte forhandleren av kommersielle produkter om hvem du kjøpte produktet av, straks du tror at det foreligger et berettiget forhold. Hvis du trenger hjelp med å finne en distributør eller autorisert forhandler av kommersielle produkter, eller hvis du har spørsmål ang. dine garantirettigheter eller ansvar, kan du kontakte:

Serviceavdeling for kommersielle produkter
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA
E-post: commercial.warranty@toro.com

Eierens ansvar

Som eier av produktet, er du ansvarlig for nødvendig vedlikehold og justeringer som beskrives i brukerhåndboken. Hvis du ikke utfører nødvendig vedlikehold og justeringer, kan dette føre til at garantien blir ugyldig.

Elementer og betingelser som ikke inkluderes

Ikke all produktsvikt eller feilfunksjon som finner sted i løpet av garantiperioden er et resultat av defekter i materialene eller håndverket. Denne garantien dekker ikke følgende:

- Produktsvikt som er et resultat av at man ikke har brukt originale Toro-deler ved utskiftninger, eller fra montering og bruk av tilleggsutstyr eller endret tilbehør som ikke kommer fra Toro. En separat garanti kan gis av produsenten for disse artiklene.
- Produktsvikt som er et resultat av at man ikke har utført anbefalt vedlikehold og/eller justeringer. Hvis du ikke vedlikeholder Toro-produktet i henhold til anbefalt vedlikehold som oppgitt i *brukerhåndboken*, kan dette føre til at garantikrav blir avslått.
- Produktsvikt som er et resultat av at man har brukt produktet på en grov, uaktsom eller uforsiktig måte.
- Deler som anses som forbruksdeler, bortsett fra om de er defekte. Eksempler på deler som anses som forbruksdeler, eller som brukes opp, under normal drift av produktet, er, men er ikke begrenset til, bremseklosser og bremsebelegg, clutchbelegg, knivblader, spoler, motstål, piper, tennplugg, styrehjul, dekk, filtre, remmer og enkelte sprøytedeler som diafragma, munnstykker og kontrollventiler osv.
- Feil som er et resultat av utenforliggende krefter. Elementer som anses å være utenforliggende krefter inkluderer, men er ikke begrenset til, vær, lagringsprosedyrer, bruk av kjølemidler som ikke er godkjent, smøremidler, tilsetningsmidler, gjødningsmiddel, vann eller kjemikalier osv.

- Normal støy, vibrasjon, slitasje og forringelse.
- "Vanlig slitasje" inkluderer, men er ikke begrenset til, skade på seter pga. slitasje eller slipevirkning, slitte, lakkerte overflater, oppskrapte merker eller vinduer osv.

Deler

Deler som skal skiftes ut som en del av nødvendig vedlikehold er garantert for perioden opp til tidspunktet for utskiftningen av delen. Deler som skiftes ut under garantien dekkes i gyldighetsperioden for garantien til originalproduktet og blir Toros eiendom. Toro vil ta den siste avgjørelsen om å reparere eventuelle eksisterende deler eller montere eller erstatte den. Toro kan bruke fabrikkreparerte deler for garantireparasjoner.

Merknad vedrørende garanti på dypsyklusbatteri:

Dypsyklusbatterier har et begrenset antall kilowattimer de kan levere i løpet av levetiden. Bruks-, lade- og vedlikeholdsteknikker kan forlenge eller forkorte den totale levetiden til batteriet. Etter hvert som batteriene i dette produktet brukes, vil mengden med faktisk arbeid mellom ladeintervallene sakte men sikkert minske til batteriet er helt brukt opp. Bytte av oppbrukte batterier, på grunn av normal forbruk, er produkteiers ansvar. Batteriene må kanskje byttes ut i løpet av den ordinære produktgarantiperioden for eierens regning.

Vedlikehold foretas for eierens regning

Trimming av motor, smøring, rengjøring og polering, utskifting av elementer og filtre som ikke dekkes av garantien, kjølevæske og utføring av anbefalt vedlikehold er noen av de normale tjenestene som Toro-produkter forutsetter som må foretas for eiers regning.

Generelle betingelser

Reparasjon av en autorisert Toro-distributør eller -forhandler er ditt eneste rettsmiddel under denne garantien.

Verken Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for indirekte, tilfeldig eller betingede skader i forbindelse med bruk av Toro-produkter som dekkes av denne garantien, inkludert eventuelle kostnader eller utgifter med å erstatte utstyr eller tjenester i løpet av rimelige perioder med feilfunksjon eller ikke-bruk i påvente av fullføring av reparasjoner under denne garantien. Bortsett fra utslippsgarantien som det vises til nedenfor, hvis den gjelder, er det ingen andre uttrykkelige garantier.

Alle impliserte garantier om salgbarhet og egnethet til bruk er begrenset til varigheten av denne uttrykkelige garantien. Noen stater tillater ikke utelatelse av tilfeldige eller betingede skader eller begrensninger på hvor lenge en implisert garanti varer, så ovenfor nevnte utelatelse og begrensninger gjelder kanskje ikke for deg.

Denne garantien gir deg spesielle rettigheter i henhold til loven, og du kan kanskje også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.

Merknad ang. motorgaranti:

Systemet for utslippskontroll på ditt produkt dekkes kanskje også av en separat garanti som overholder kravene som ble etablert av det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) og/eller California Air Resources Board (CARB). Timebegrensningen som fastsettes ovenfor gjelder ikke for garantien for systemer for utslippskontroll. Se erklæringen om garantien for motorutslippskontroll som finnes i *brukerhåndboken* eller i motorprodusentens dokumentasjon for nærmere informasjon.

Land andre enn USA og Canada

Kunder som har kjøpt Toro-produkter som er eksportert fra USA eller Canada bør ta kontakt med sin Toro-distributør (forhandler) for å få garantipoliser for ditt land, provins eller stat. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med din forhandlers tjenester eller har vanskeligheter med å skaffe deg informasjon om garantien, ta kontakt med importøren av Toro-produktene. Hvis alt annet er resultatløst, kan du ta kontakt med Toro Warranty company.