



Rekisterikilpisarja

Groundsmaster® 4000 -sarjan vaakatasoleikkuri

Mallinro: 120-7571

Asennusohjeet

Huomaa: Groundsmaster 4000 -sarjan vaakatasoleikkuriin on asennettava CE-valosarja, malli 30454, rekisterikilpisarjan valoa varten.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, pysäytä moottori, irrota virta-avain ja kytke seisontajarru.

⚠ VAROITUS

Jos avain jätetään virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.


2. Irrota akun miinuskaapeli. Lisätietoja akun huollosta on *käyttöoppaassa*.
3. Avaa konepellin salvat ja nosta konepelti.
4. Irrota kaksi sokkaa, jotka kiinnittävät konepellin takaosan saranan kiinnikkeet rungon saranoihin, ja nosta konepelti irti.
5. Irrota **taimmaiset** ruuvit, jolla konepellin saranan kiinnikkeet on kiinnitetty konepeltiin (Kuva 1). Irrota vain kunkin konepellin saranan kiinnikkeen taempi ruuvi.

(Kuva 1). Älä kiristä liikaa. Varmista, että suojalasi osoittaa alaspäin, ja vie johdot kiinnityslevyn aukon läpi.

7. Asenna kiinnityslevy konepellin saranan kiinnikkeisiin ja konepeltiin kahdella aiemmin irrotetulla ruuvilla (Kuva 1).
8. Asenna konepelti ja varmista se sokkien avulla. Varmista, että valojohdot on viety konepellin ja rungon välistä.
9. Kytke rekisterikilven valojohdot CE-valosarjan johtimiin CE-valosarjan mukana toimitetuilla johdoilla.

Tärkeää: Varmista, että johdot ovat etäällä kaikista kuumista, terävistä tai liikkuvista osista.

10. Kiinnitä johdot rungon saranan johdinsarjan kiinnikkeellä ja nippusiteellä. Kiinnitä myös jäljellä olevat johtimet nippusiteillä.
11. Kytke akun miinuskaapeli akkuun.
12. Sulje ja salpaa konepelti.
13. Tarkasta rekisterikilven valon toiminta.

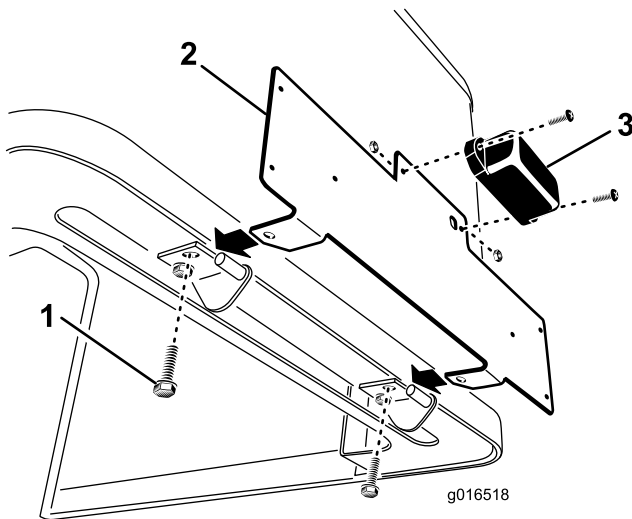

Kuva 1

- | | |
|--|---------|
| 1. Konepellin saranan kiinnikkeen taemmat ruuvit (2 kpl) | 3. Valo |
| 2. Kiinnityslevy | |

6. Kiinnitä valo kiinnityslevyyn kahdella #10 x 5/8-tuumaisella ruuvilla ja #10-lukkomutterilla