



DPA MVP -sarja raskaaseen käyttöön

56, 69 ja 81 cm:n DPA-leikkuuyksiköt Reelmaster 3100-, 5010-, 6500/6700- ja 7000-sarjan ajoyksiköihin

Mallinro: 120-7230

Asennusohjeet

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.


Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Irrota vanhat runkopalkin säätimet
Säätimen akseli	2	Asenna uudet runkopalkin säätimet
Jousialuslaatta	2	
Laippaholkki	4	
Litteä aluslaatta	2	
Lukkomutteri	2	
Runkopalkin säätöruuvi	2	
Karkaistu aluslaatta	2	
Painejousi	2	
Jousen kiristysmutteri	2	

Ohjeet, oppaat ja muut osat

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Asennusohjeet	1	Sisältää ohjeet sarjan asennusta varten
Osaluettelo	1	Sisältää varaosien osanumerot

Vanhojen runkopalkin säädinten irrotus


1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.
2. Käännä runkopalkin säätöruuveja vastapäivään, jotta kiinteä terä siirtyy etäämmälle kelasta (Kuva 1).

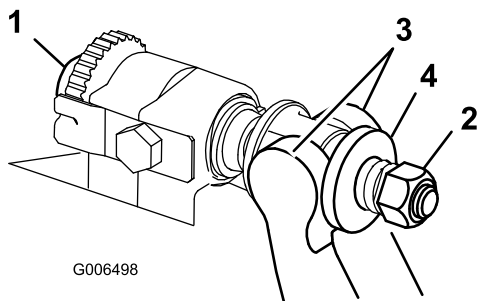

Kuva 1

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Runkopalkin säätöruuvi | 3. Runkopalkki |
| 2. Jousen kiristysmutteri | 4. Aluslaatta |

3. Löysää jousen kiristysmutteria, kunnes aluslaatta ei ole enää painunut runkopalkkia vasten (Kuva 1).
4. Irrota jousen kiristysmutteri, painejousi ja aluslaatta runkopalkin säätöruuvista (Kuva 4).
5. Löysää runkopalkin pultin lukkomutteria koneen molemmilta puolilta (Kuva 2).

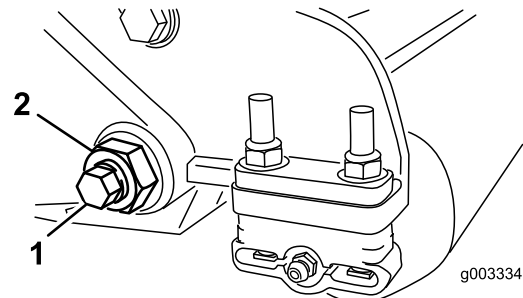


Kuva 2

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Runkopalkin pultti | 2. Lukkomutteri |
|-----------------------|-----------------|

6. Irrota kaikki runkopalkin pultit, jotta runkopalkkia voidaan vetää alaspäin ja irrottaa konepultista (Kuva 2). Ota talteen kaksi nailonista ja yksi


stanssattu aluslaatta runkopalkin kummastakin päästä (Kuva 3).

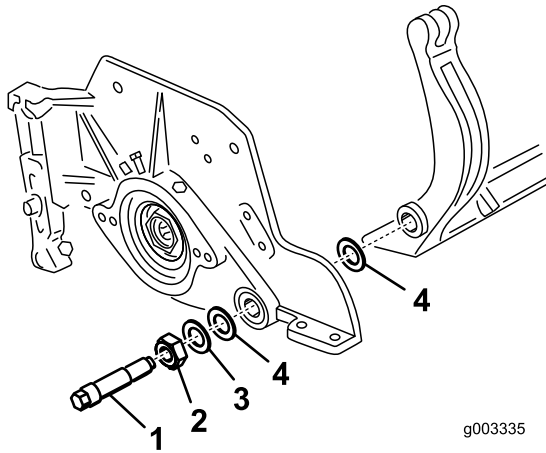

Kuva 3

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Runkopalkin pultti | 3. Teräksinen aluslaatta |
| 2. Mutteri | 4. Nailoninen aluslaatta |

7. Irrota runkopalkin säätimen akseli runkopalkin säätöruuvista (Kuva 4). Runkopalkin säätimen akselissa on vasemmanpuoleiset kierteet.
8. Irrota pidätinrenas ja jousialuslaatta säätimen akselista ja irrota säätimen akseli leikkuuyksikön rungosta (Kuva 4).
9. Irrota laippaholkit leikkuuyksikön keskirungosta (Kuva 4).
10. Tee sama leikkuuyksikön toisessa päässä.

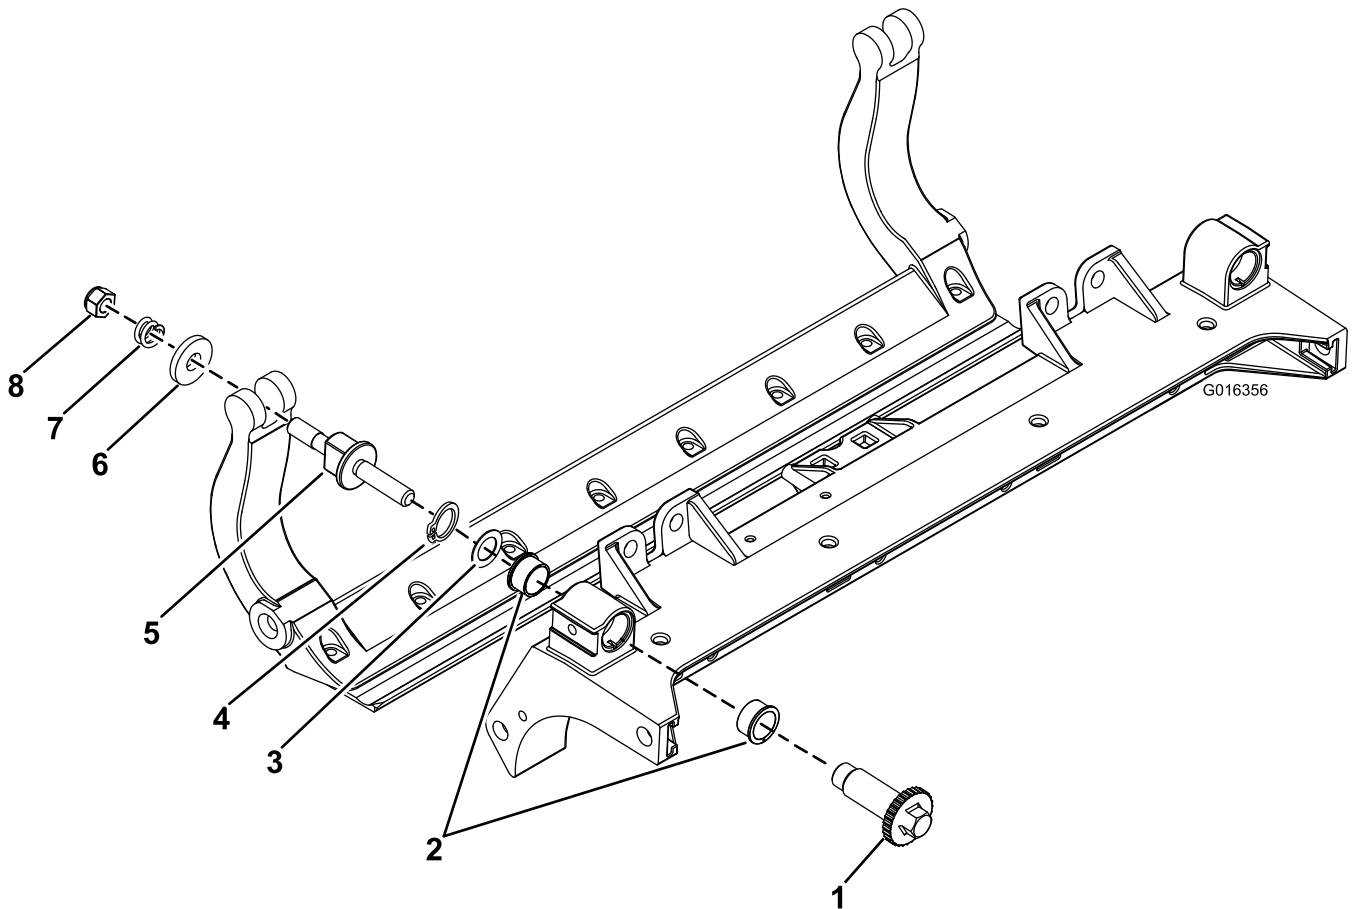

Kuva 4

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Säätimen akseli | 3. Jousialuslaatta | 5. Runkopalkin säätöruuvi | 7. Painejousi |
| 2. Laippaholkki | 4. Pidätinrenas | 6. Aluslaatta | 8. Jousen kiristysmutteri |


Uusien runkopalkin säädinten asennus

1. Puhdista huolellisesti alue, josta holkit irrotettiin.
2. Levitä lukkiintumisen estoainetta holkin alueen sisäpuolelle leikkuuyksikön keskirunkoon (Kuva 5).
3. Kohdista laippaholkkien ulokkeet rungon koloihin ja asenna holkit (Kuva 5).
4. Asenna jousialuslaatta säätimen akseliin ja liu'uta säätimen akseli laippaholkkeihin leikkuuyksikön rungossa (Kuva 5).
5. Kiinnitä säätimen akseli litteällä aluslaatalla ja lukkomutterilla (Kuva 5). Kiristä lukkomutteri momenttiin 20–27 N m.

Huomaa: Runkopalkin säätimen akselissa on vasemmanpuoleiset kierreteet.

6. Levitä lukkiintumisen estoainetta säätimen akseliin asennettavan runkopalkin säätöruuvien kierreisiin. Kierrä runkopalkin säätöruuvi säätimen akseliin.

7. Asenna karkaistu aluslaatta, jousi ja jousen kiristysmutteri löysästi säätöruuviin.
8. Asenna runkopalkki kohdistaen asennuskorvakkeet aluslaatan ja runkopalkin säätimen väliin.
9. Kiinnitä runkopalkki molempiin sivulevyihin runkopalkin pulteilla (pulteissa mutterit) ja kuudella aluslaatalla. Aseta nailoninen aluslaatta sivulevyn keskiön kummallekin puolelle. Aseta teräksinen aluslaatta jokaisen nailonisen aluslaatan ulkopuolelle (Kuva 3). Kiristä runkopalkin pultit momenttiin 37–45 N m. Kiristä lukkomuttereita, kunnes ulompi teräksinen aluslaatta ei enää käänny eikä päättäisvälystä enää ole, mutta älä kiristä liikaa äläkä taivuta sivulevyjä. Sisäpuolella olevissa aluslaatoissa saa olla rako.
10. Kiristä kunkin runkopalkin säädinkokoonpanon mutteria, kunnes painejousi on puristunut kokonaan kasaan. Löysää mutteria sitten puoli kierrosta.
11. Tee sama leikkuuyksikön toisessa päässä.
12. Säädä kiinteä terä kelaan *leikkuuyksikön käyttöoppaan* ohjeiden mukaan.

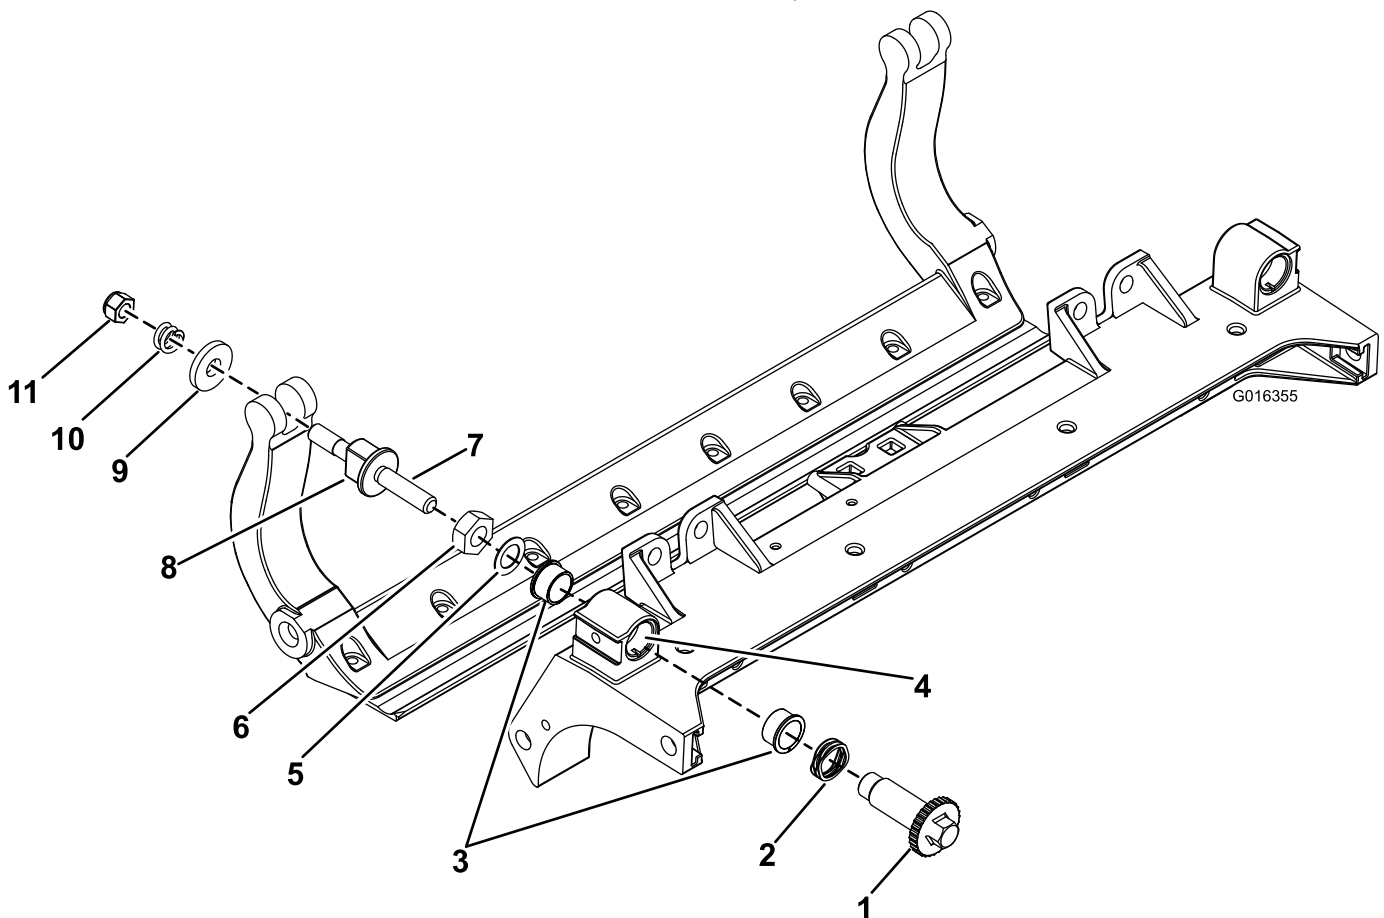

Kuva 5

- | | | | |
|--------------------|---|---|----------------------------|
| 1. Säätimen akseli | 4. Lukkiintumisen estoaineen levityskohta | 7. Lukkiintumisen estoaineen levityskohta | 10. Painejousi |
| 2. Jousialuslaatta | 5. Litteä aluslaatta | 8. Runkopalkin säätöruuvi | 11. Jousen kiristysmutteri |
| 3. Laippaholkki | 6. Lukkomutteri | 9. Karkaistu aluslaatta | |



Count on it.