Form No. 3369-389 Rev A

Rekisterikilpisarja

Groundsmaster® 3280-D -ajoyksikkö

Mallinro: 120-7572

Asennusohjeet

Turvaohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Huomaa: Groundsmaster 3280-D -ajoyksikköön on asennettava valosarja, malli 30405, rekisterikilpisarjan valoa varten.


1. Pysäköi laite tasaiselle alustalle, sammuta moottori, irrota virta-avain ja kytke seisontajarru.

⚠ VAROITUS

Jos avain jätetään virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

2. Aseta rekisterikilven takakannatin konepellin taakse keskelle sekä paikanna, merkitse ja poraa kaksi halkaisijaltaan 8 mm:n reikää konepellin läpi käyttämällä kannatinta mallina (Kuva 1).

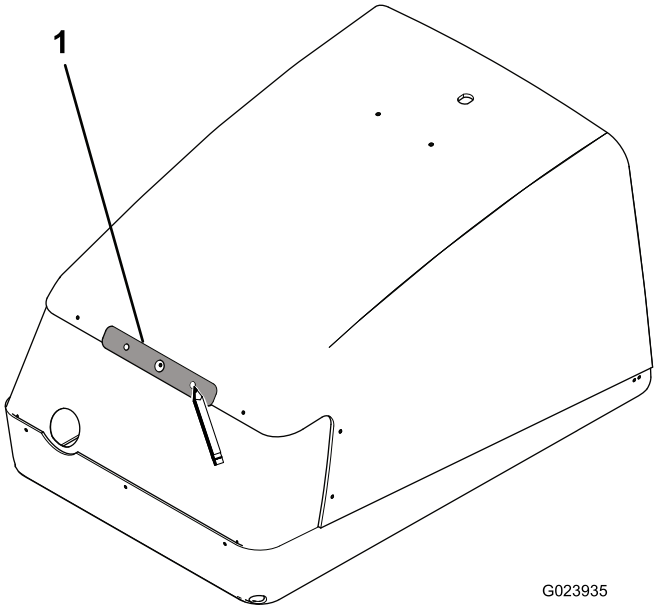

Kuva 1

1. Takakannatin


3. Kiinnitä kilven valo rekisterikilven kannattimeen kahdella ruuvilla (10 × 7/8 tuumaa) ja lukkomutterilla (nro 10) (Kuva 2). Älä kiristä liikaa. Varmista, että suojalasi osoittaa alaspäin, ja vie johdot kiinnityslevyn aukon läpi.

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään

3369-389 A

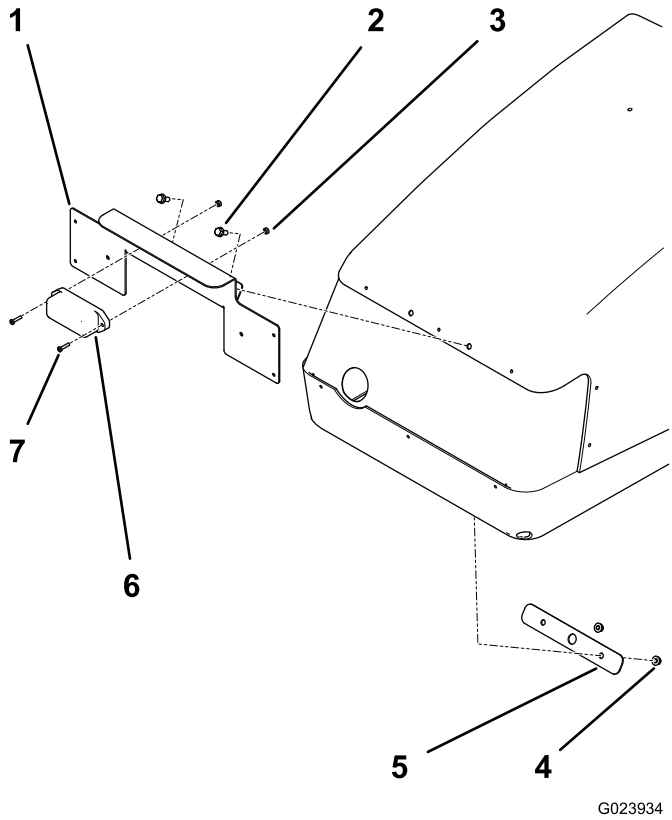

Kuva 2

1. Rekisterikilven kannatin
2. Laippakantaruuvi (5/16 × 3/4 tuumaa)
3. Mutteri, nro 10
4. Laippamutteri (5/16 tuumaa)
5. Takakannatin
6. Rekisterikilven valo
7. Ruuvi (nro 10 × 7/8 tuumaa)

4. Asenna rekisterikilven valon kokoonpano konepellin taakse kahdella laippakantaruuvilla (5/16 × 3/4 tuumaa) ja laippamutterilla (5/16 tuumaa) sekä takakannattimella (Kuva 2).
5. Paikanna olemassa olevan valosarjan johdinsarjaan kiinnitetty johtonippu.
6. Vie johdinsarja rekisterikilven valoon ja kytke banaaniliittimet valoon.

   Tärkeää: Varmista, että johdot ovat etäällä kaikista kuumista, terävistä tai liikkuvista osista.

7. Tarkasta rekisterikilven valon toiminta. Kilven valon on sytyttävä, kun valot palavat ja avain on KÄYNNISSÄ-asennossa.