



Jousien päivityssarja

Puomisuojuksarjalla varustettu Multi-Pro®-ruiskutuslaite


Mallinro: 120-8508

Form No. 3369-455 Rev A

Asennusohjeet

Jousien asennus


1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske puomit ja tue päät pukeilla.
2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.
3. Irrota lukkomutteri, jousikiinnike, jousi ja suojuus yhdestä puomin neljästä kääntöpultista ja hävitä ne.

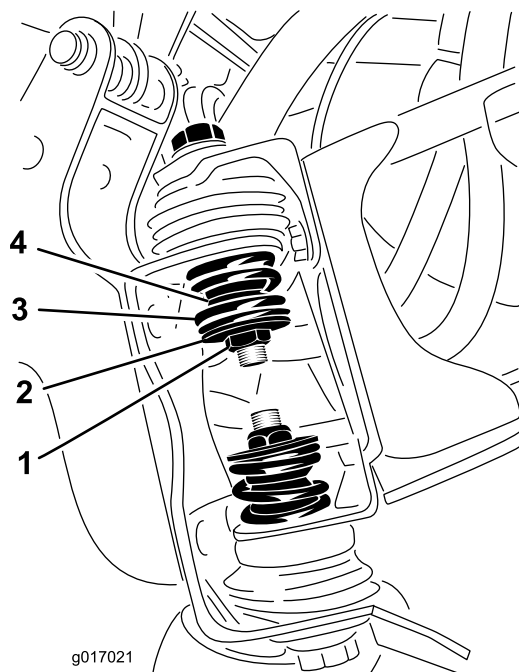

g017021

Kuva 1

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Lukkomutteri | 3. Jousi |
| 2. Jousikiinnike | 4. Suojus |

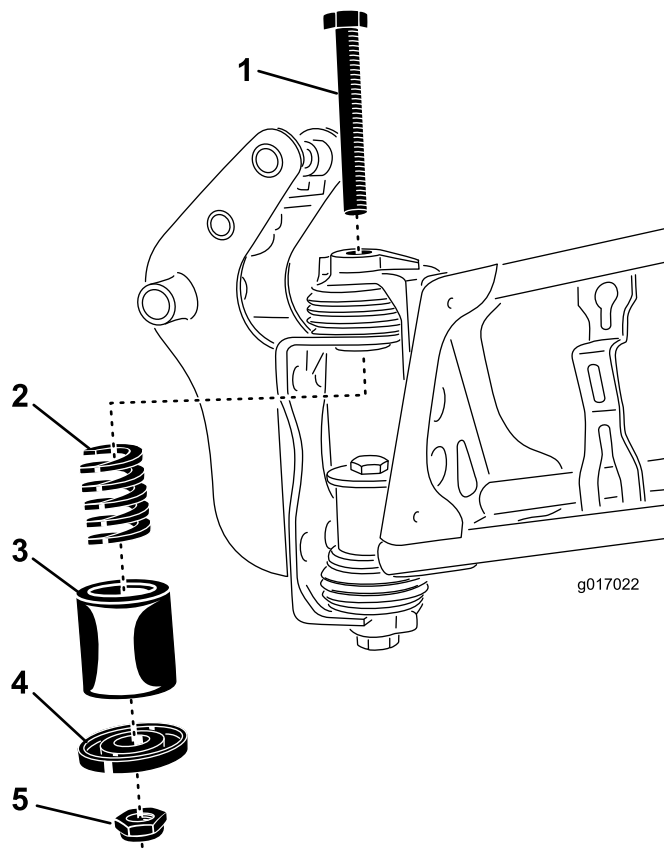

g017022

Kuva 2

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Puomin kääntöpultti | 4. Jousikiinnike |
| 2. Jousi | 5. Lukkomutteri |
| 3. Joustava holkki | |

6. Toista vaiheet 3–5 kolmelle muulle puomin kääntöpultille.

4. Asenna joustava holkki yhden uuden jousen päälle.
5. Asenna holkki- ja jousikokoonpano, jousikiinnike ja lukkomutteri puomin kääntöpulttiin. Kiristä lukkomutteri, kunnes vähintään kaksi kierrettä on näkyvissä ja lukkomutteri koskettaa jousikiinnikettä.

