



Vægtsæt

Greensmaster 3300/3400-serien

Modelnr. 119-7129


Form No. 3369-585 Rev A

Monteringsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Hjulvægt	1	Monter sættet.
Vægtplade	4	
Låsemøtrik	4	
Trykskive	2	
Tap	2	
Hjulvægtsadapter	2	
Sekskantskrue	2	

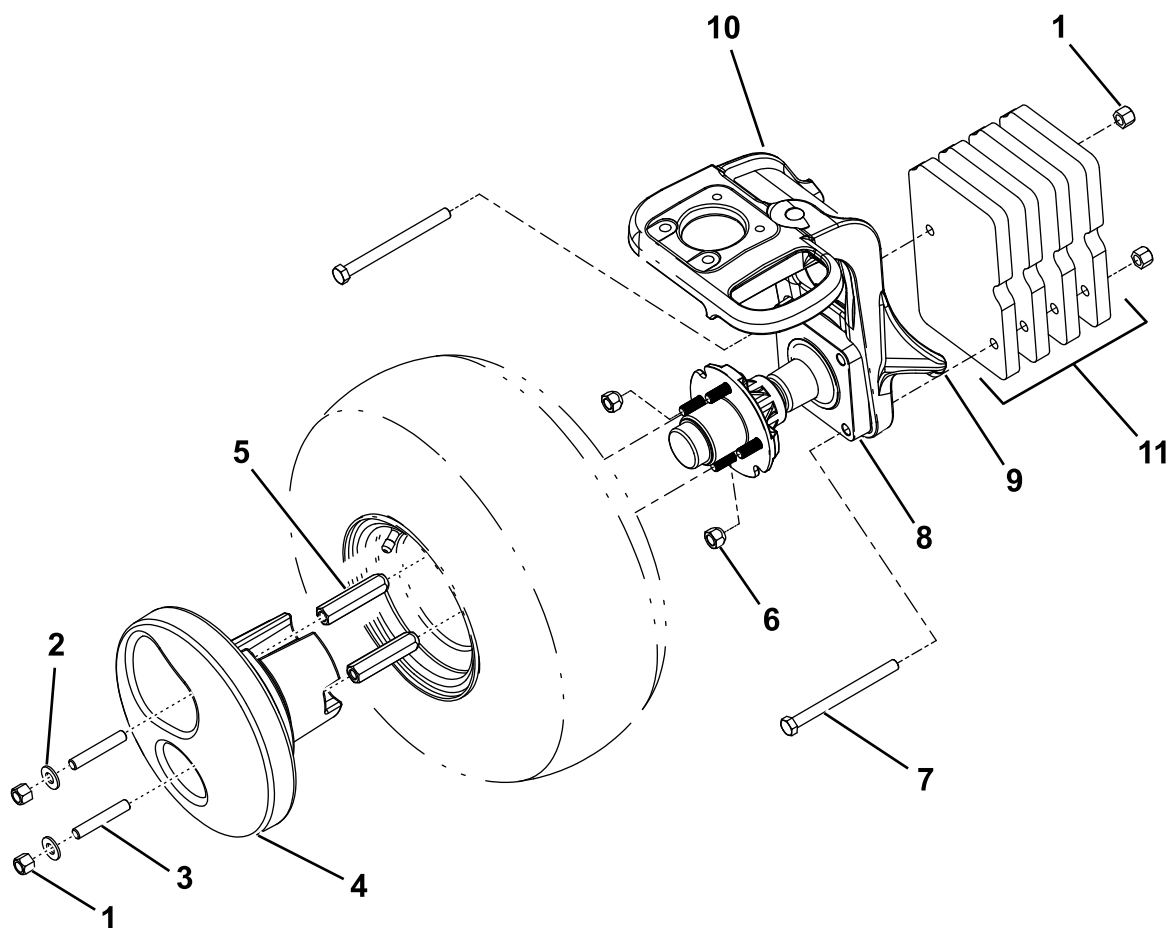

G016246

Figur 1

- | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Låsemøtrik (4) | 5. Hjulvægtsadapter (2) | 9. Donkraftpunkt |
| 2. Trykskive (2) | 6. Låsemøtrik (4) | 10. Styrehjulsgaffel |
| 3. Tap (2) | 7. Sekskantbolt (2) | 11. Vægtplader (4) |
| 4. Hjulvægt | 8. Spindel | |

1. Parker maskinen på en plan flade.

2. Stop motoren, vent på, at alle bevægelige dele standser, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.
3. Løft maskinen med en donkraft ved donkraftpunktet (Figur 1).
4. Fjern parvist de 4 låsemøtrikker på hjulet placeret diagonalt modsat af hinanden (Figur 1).
5. Fjern dækket og sæt det til side til senere montering.
6. Fjern de 2 resterende bolte, der fastholder spindlen på styrehjulsgaflen (Figur 1).
7. Monter 4 vægtplader fra sættet i styrehjulsgaflens højre side med 2 sekskantbolte (1/2 x 6 tommer) og 2 låsemøtrikker fra sættet (Figur 1).

Bemærk: Tilspænd låsemøtrikkerne til 88-115 Nm.

8. Placer vægten på hjulfælgen fra det afmonterede dæk for at bestemme placeringen af ventilspindlerne og vægtens fastgørelsesanordninger.

Bemærk: Marker de 2 huller på hjulet, hvor vægtens fastgørelsesanordninger skal placeres.

9. Monter dækket med de 2 hjulmøtrikker, som du fjernede tidligere, i de 2 andre (umarkerede) huller.
10. Skru de 2 vægtadaptere fra sættet på de 2 resterende hjultapper (markerede huller).

Bemærk: Placer vægtadapteren, så de koniske ender vender mod hjulet.

11. Tilspænd låsemøtrikkerne og vægtadapterne til 88 til 115 Nm.
12. Skru en tap helt ind i hver af de 2 vægtadaptere.
13. Monter hjulvægten over tappene, vægtadapterne og ventilspindlen.

Vigtigt: Undlad at beskadige ventilspindlen.

14. Fastgør hjulvægten til adapterne med to skiver og låsemøtrikker.

Bemærk: Tilspænd låsemøtrikkerne til 88-115 Nm.

15. Sænk maskinen.
16. Spænd hjulmøtrikkerne, vægtadapterne og låsemøtrikkerne til 88 til 115 Nm hver 200 driftstime.