



Vektsett

Greensmaster 3300/3400-serien

Modellnr. 119-7129


Form No. 3369-593 Rev A

Installasjonsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Hjulvekt	1	Monter settet.
Vektplate	4	
Låsemutter	4	
Trykkskive	2	
Bolt	2	
Hjulvektadapter	2	
Sekskantskrue	2	

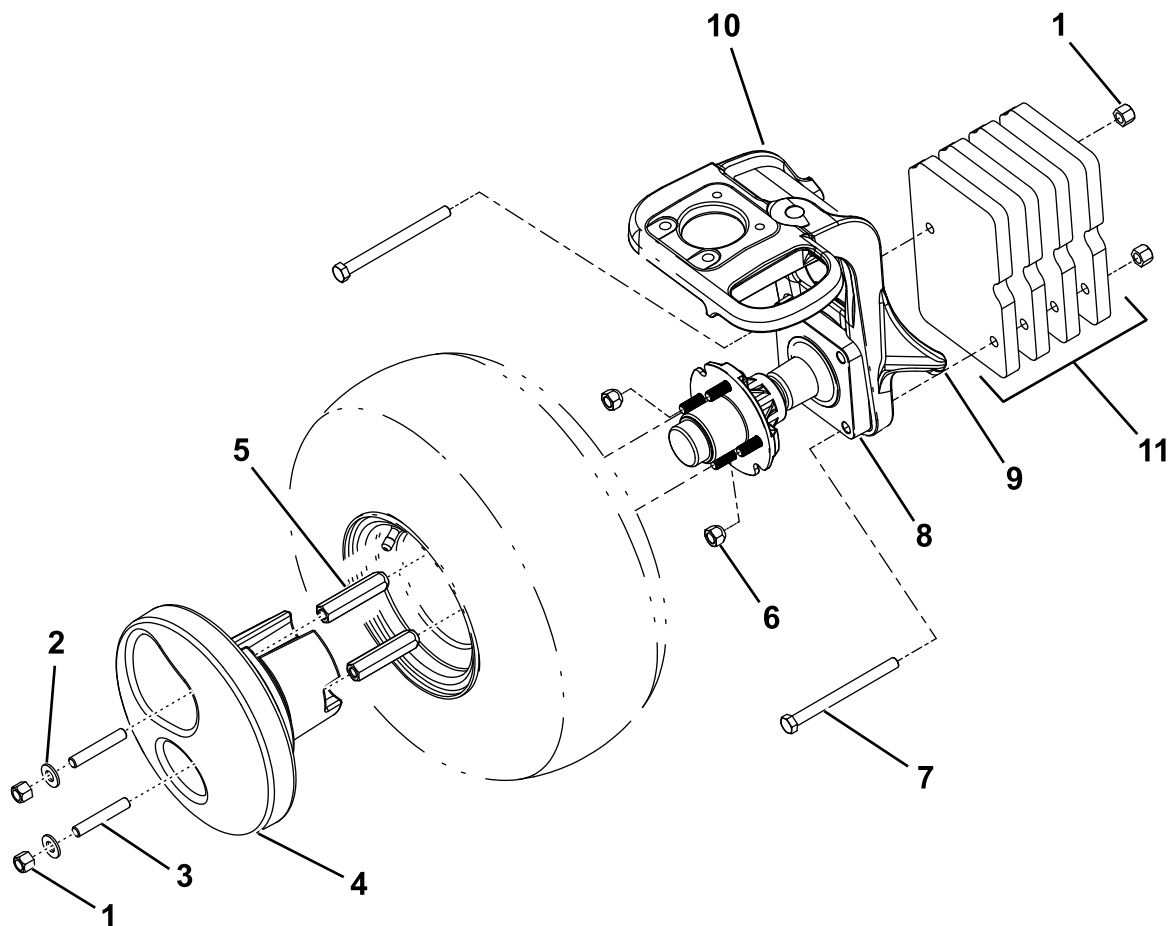

Figur 1

G016246

- | | | |
|-------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. Låsemutter (4) | 5. Hjulvektadapter (2) | 9. Løftepunkt for jekk |
| 2. Trykkskive (2) | 6. Hakemutter (4) | 10. Styregaffel |
| 3. Bolt (2) | 7. Sekskantet hodebolt (2) | 11. Vektplater (4) |
| 4. Hjulvekt | 8. Spindel | |

1. Parker maskinen på en jevn flate.

2. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler stanser, aktiver parkeringsbremsen og fjern nøkkelen.
3. Hev maskinen med en jekk ved løftepunktet for jekk (Figur 1).
4. Fjern de fire hakemutterne på hjulene i par plassert diagonalt overfor hverandre (Figur 1).
5. Ta av dekket og sett det til side for å montere det senere.
6. Fjern de to festeboltene som fester spindelen til styregaffelen (Figur 1).
7. Monter fire vektplater fra settet på høyre side av styregaffelen med to bolter med sekskanthode (1/2 x 6 tommer) og to låsemutre fra settet (Figur 1).

Merk: Stram låsemutterne til 88 til 115 Nm.

8. Still vekten på hjulkanten til det fjernede hjulet for å fastslå plasseringen til ventilstammene og vektmonteringsfestene.

Merk: Marker de to hullene på hjulet der vektmonteringsfestene skal sitte.

9. Monter hjulet med to hakemutre som tidligere ble fjernet fra de to (umarkerte) hullene.
10. Gjeng de to vektadapterne fra settet på de to gjenværende hjulboltene (markerte hull).

Merk: Still vektadapteren slik at den kileformede enden er vendt mot hjulet.

11. Stram til hakemutrene og vektadapterne 88 til 115 Nm.
12. Gjeng en bolt helt inn i hver av de to vektadapterne.
13. Monter hjulvekten over boltene, vektadapterne og ventilstammen.

Viktig: Ikke skad ventilstammen.

14. Fest hjulvekten til adapterne med to skiver og to låsemutre.

Merk: Stram låsemutterne til 88 til 115 Nm.

15. Senk maskinen.
16. Stram hakemutterne, vektadapterne og låsemutterne til 88 til 115 Nm hver 200. driftstime.