



# Kit de luces


## Distribuidor de materiales MH-400

Nº de modelo 44940


### Instrucciones de instalación

## Instalación

- Asegúrese de que la tolva está aparcada sobre una superficie nivelada y que las ruedas están calzadas.
- Usando las dimensiones indicadas en Figura 1, localice, marque y perfore dos taladros de 7 mm en la parte delantera izquierda de la tolva. Repita el procedimiento en el lado derecho de la tolva.

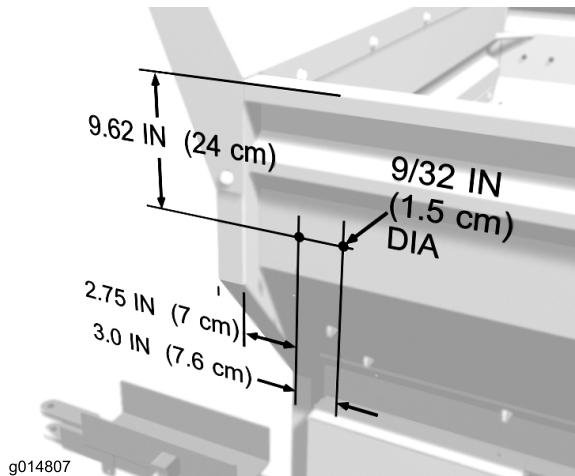


- Sujete un soporte de intermitente en el lateral de la tolva con 2 tornillos para metales de 1/4 x 1 pulgada, 4 arandelas de 0,281 x 0,625 y 2 tuercas con arandela prensada de 1/4 pulgada. Coloque los componentes según se muestra en Figura 2. Coloque 2 arandelas sobre cada tornillo y asegúrese de que están colocadas entre el soporte del intermitente y la tolva.
- Sujete la lente del intermitente al soporte con un tornillo (Figura 2). Repita el procedimiento en el lado derecho de la tolva.

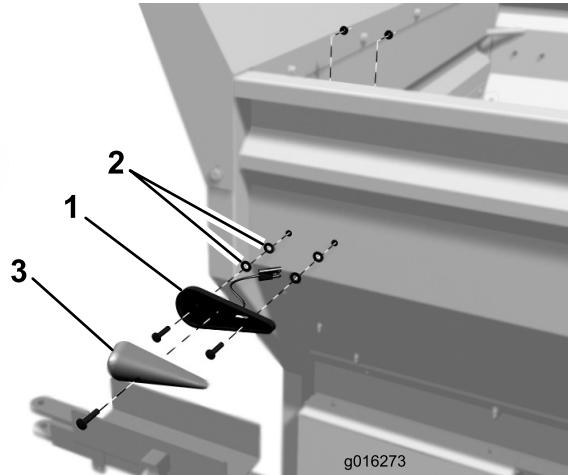


1. Soporte del intermitente      3. Lente  
2. Arandelas (4)

- Usando las dimensiones indicadas en Figura 3, localice, marque y perfore dos taladros de 8,7 mm de diámetro en la chapa de refuerzo izquierda de la tolva. Repita el procedimiento en la chapa de refuerzo derecha de la tolva.

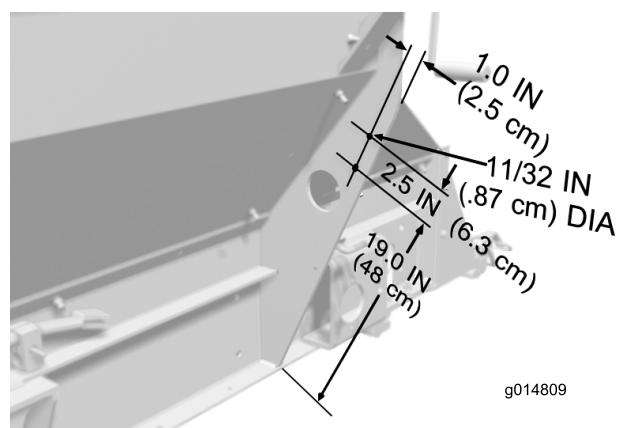


- Posicionando el soporte según se muestra en Figura 4, sujete un soporte en cada chapa de refuerzo de la tolva con 2 tornillos con arandela prensada de 5/16 x 1 pulgada y tuercas con arandela prensada de 5/16 pulgada. El orificio grande está descentrado y debe estar orientado hacia el exterior de la máquina.

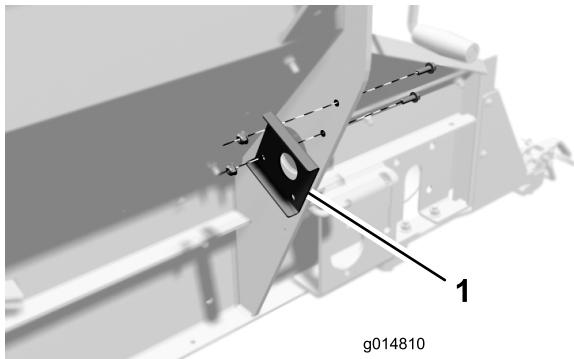

**Figura 4**

1. Soporte de luz (2)


7. Monte un conjunto de luz trasera en cada soporte con 2 tuercas Palnut (Figura 5). Asegúrese de pasar los cables de la luz a través del soporte antes de montarlo. No apriete demasiado las tuercas.

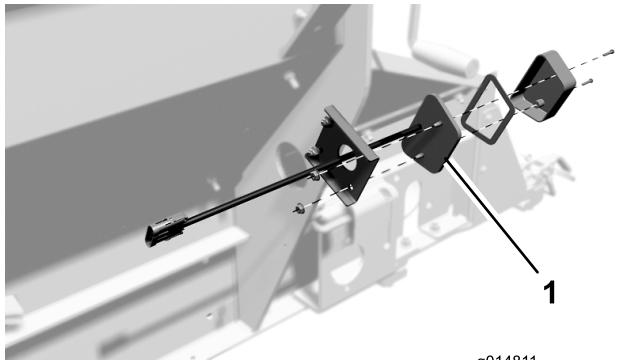

**Figura 5**

1. Conjunto de luz trasera (2)

8. Retire las 6 tuercas de cada lado de la tolva, según se muestra en Figura 6.

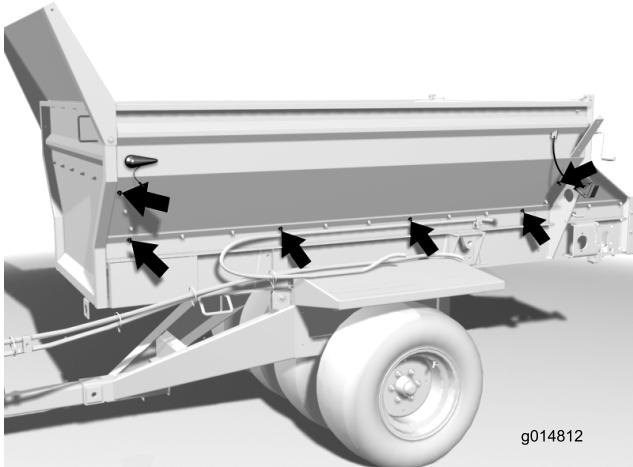


**Figura 6**

9. Sujete 6 abrazaderas en R a cada tramo largo del arnés de cables.

10. Sujete las abrazaderas de R a la tolva con las tuercas retiradas anteriormente.

11. Utilice los 3 taladros de la parte delantera de la tolva para sujetar el arnés de cables con clips (Figura 7).

**Nota:** Si los taladros están siendo utilizados para sujetar el arnés de las luces de freno, sujetel arnés de cables del kit de luces al arnés de las luces de freno con sujetacables.

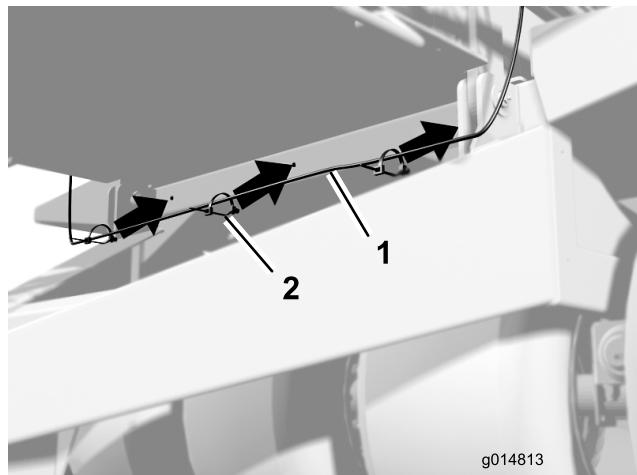


**Figura 7**

1. Arnés

2. Clips o sujetacables

12. Enchufe los conectores del arnés en los intermitentes y en las luces traseras.

13. Sujete el arnés a los mangos hidráulicos que van al tractor con sujetacables (Figura 8).

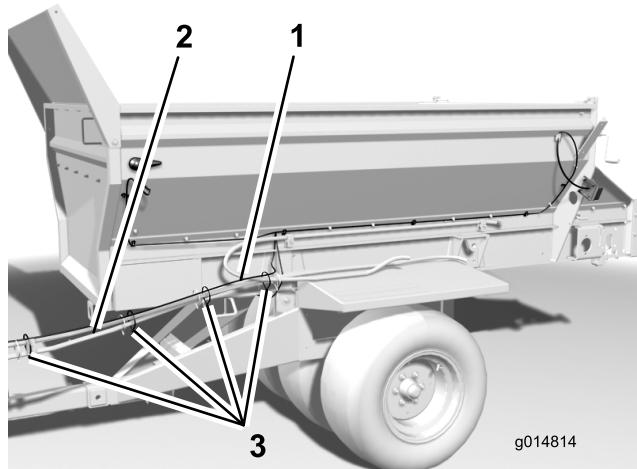

**Figura 8**

1. Arnés

2. Mangos hidráulicos

3. Sujetacables

**Nota:** Consulte el manual del operador del tractor para obtener información detallada sobre la conexión del arnés de cables a los controles del tractor.