



# ライト・キット


## MH-400 資材搬送ユニット

モデル番号44940


### 取り付け要領

## 取り付け

1. ユニットを平らな床面にとめ、車輪に輪留めをかける。
2. 図 1 に示された通りの寸法で、ホッパーの左前側面に、直径 7 mm の穴を 2 ヶ所あける。ホッパーの右側についても同じ作業を行う。

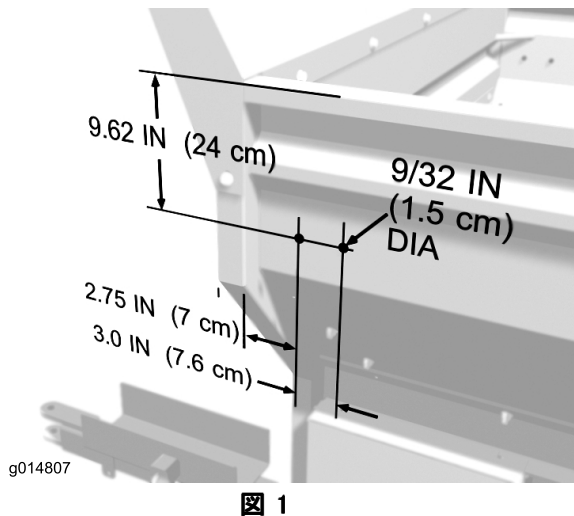


3. ホッパーにライト用のマウントを取り付ける；1/4 x 1 インチのねじを 2 本、0.281 x 0.625 ワッシャを4枚、1/4 インチのフランジ・ナット2個を使用する。各コンポーネントは図 2 のように配置する。各ねじにワッシャを2枚ずつ入れる；ワッシャは、ランプマウントとホッパーとの間に入れること。
4. マウントにレンズをねじで固定する（図 2）。ホッパーの右側についても同じ作業を行う。

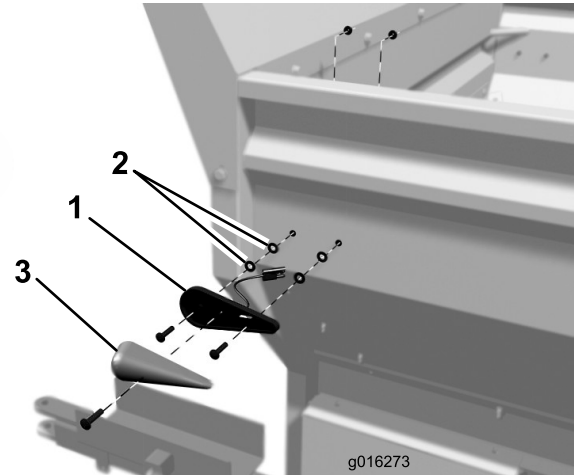

1. 方向指示ランプ用マウント
2. ワッシャ(4 枚)
3. レンズ

5. 図 3 に示された寸法で、ホッパーの左側ガセットプレートに、直径 8.7 mm の穴を 2 ヶ所あける。ホッパーの右側のガセットプレートについても同じ作業を行う。

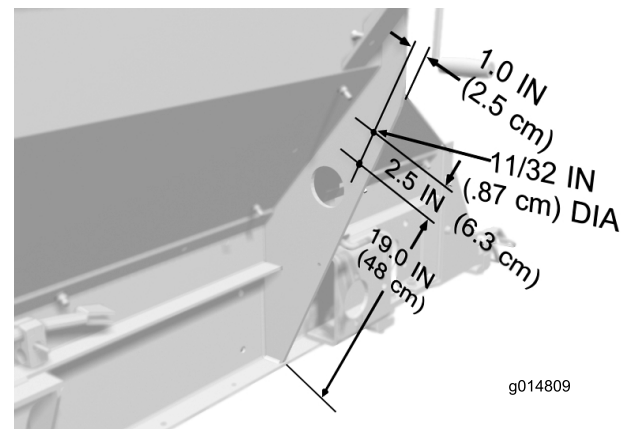

6. 図 4 のようにライト用ブラケットを取り付ける；5/16 x 1 インチのフランジ・ヘッドねじ 2 本と 5/16 インチのフランジ・ナットを使用し、各ガセットプレートについてこの作業を行う。大きい穴はずれているので、この穴が機体の外側に近くなるように取り付ける。

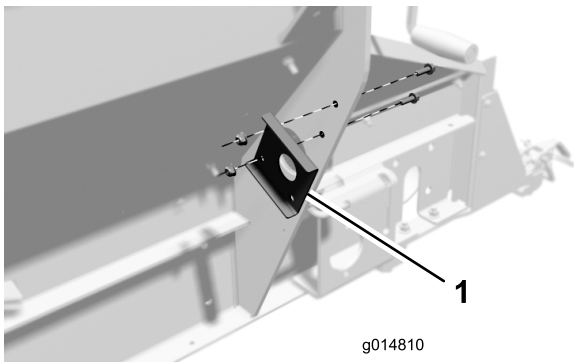


図 4

1. ライト用ブラケット(2)

7. 各ブラケットに、テール・ライト・アセンブリを取り付ける；パル・ナット 2 個を使用する（図 5）。取り付ける前に、ライト用のワイヤ（電気コード）をブラケットに通しておくこと。ナットを締めすぎないようにすること。

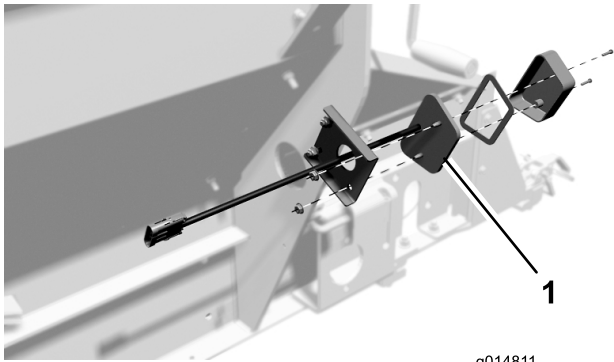


図 5

1. テール・ライト・アセンブリ(2)

8. ホッパーの左右それぞれの側から 図 6 のようにナット 6 個を取り外す。

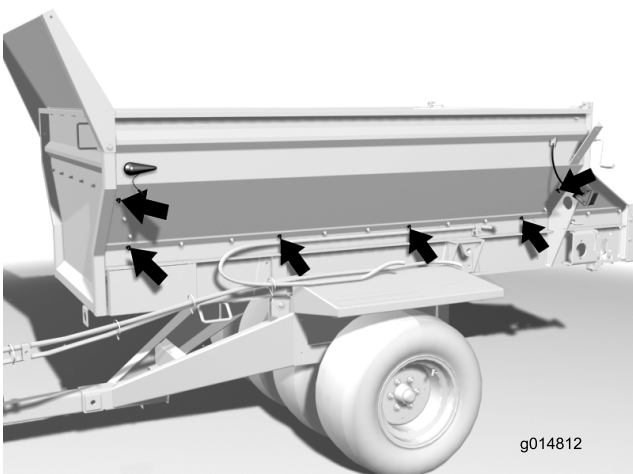


図 6

9. 各ワイヤ・ハーネスに R クランプ 6 個を通す。
10. 先ほど取り外したナットを使って、各 R クランプをホッパーに固定する。
11. ホッパー前部にある穴（3 ヶ所）を使って、ハーネスをケーブル・クリップで固定する（図 7）。

**注** これらの穴にすでにホイール・ブレーキ・ハーネスが固定されている場合には、ケーブル・タイを使って、そのホイール・ブレーキ・ハーネスに固定する。

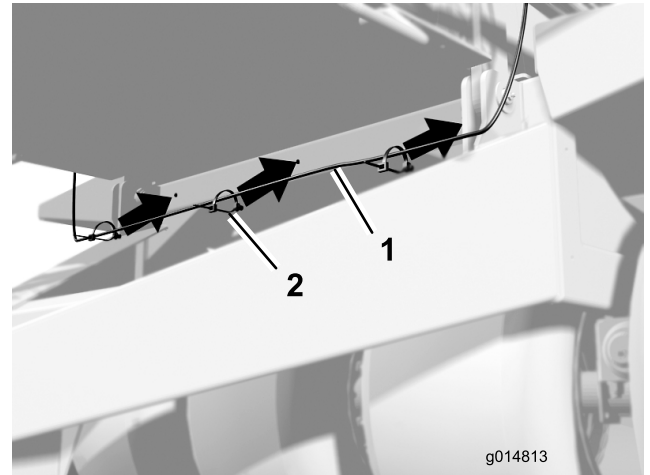


図 7

1. ハーネス  
2. ケーブル・クリップまたはケーブル・タイ

12. ハーネスのコネクタを、方向指示ランプとテール・ランプに接続する。
13. ケーブル・タイを使って、ハーネスをトラクタへ向かう油圧ホースに固定する（図 8）。

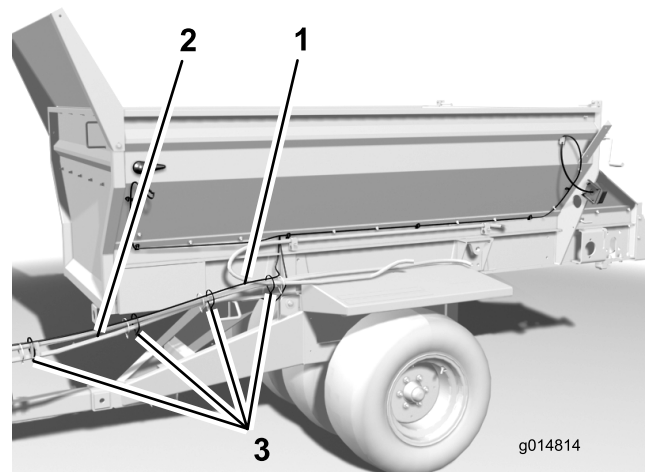


図 8

1. ハーネス  
2. 油圧ホース  
3. ケーブル・タイ

**注** ワイヤ・ハーネスをトラクタのランプ・コントロールへ取りつける；この作業は、トラクタのオペレーターズマニュアルに従って行う。



**Count on it.**