



Kabelstödssats

Greensmaster®-traktorerna 3300, 3320, 3400 och 3420 TriFlex™

Modellnr 120-2018

Modellnr 120-2019

Modellnr 120-2020

Form No. 3369-804 Rev A

Monteringsanvisningar

Ta bort komponenterna från den gamla kabelstödplattan

Obs: Spara alla komponenter som du tar bort från den befintliga kabelstödplattan så att du kan montera dem på den nya kabelstödplattan.

1. Ta bort dämparen och fästelementen från den befintliga kabelstödplattan.
2. Ta bort drivkabeln från den befintliga kabelstödplattan.
3. Ta bort neutralcentreringen och fjädern från den befintliga kabelstödplattan.


Byta ut kabelstödplattan

1. Ta bort de två (2) skruvarna som fäster den befintliga kabelstödplattan på hydrostaten.

Obs: Kassera inte skruvarna. Spara dem så att du kan montera den nya kabelstödplattan.

2. Ta bort och kassera den befintliga kabelstödplattan.
3. Montera den nya kabelstödplattan på hydrostaten med de två (2) skruvarna som du tog bort tidigare.


Obs: Applicera Never Seez (Toro-artikelnr 505-181) på svängtappbussningen (Figur 1 eller Figur 2).

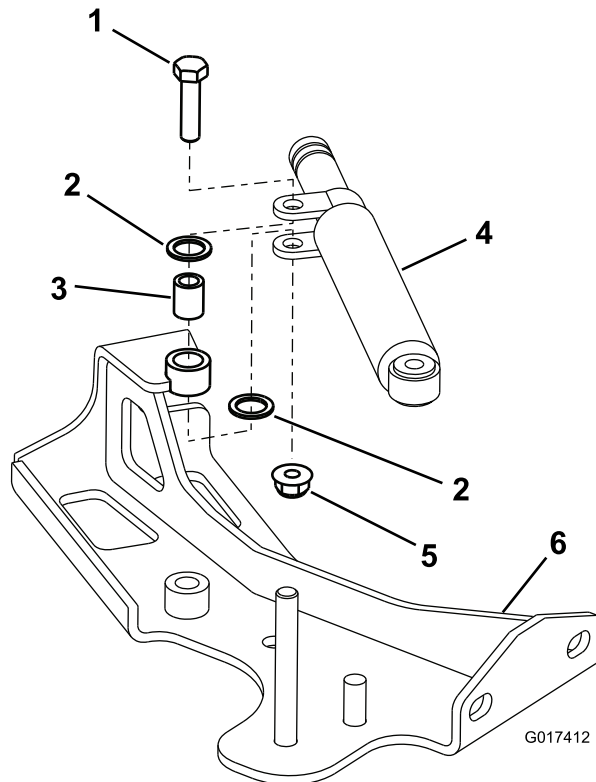

Figur 1

Endast för dieselmodeller

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Sexkantskruv | 4. Dämpare |
| 2. Nylonbricka | 5. Flänsmutter |
| 3. Svängtappbussning | 6. Kabelstödplatta |

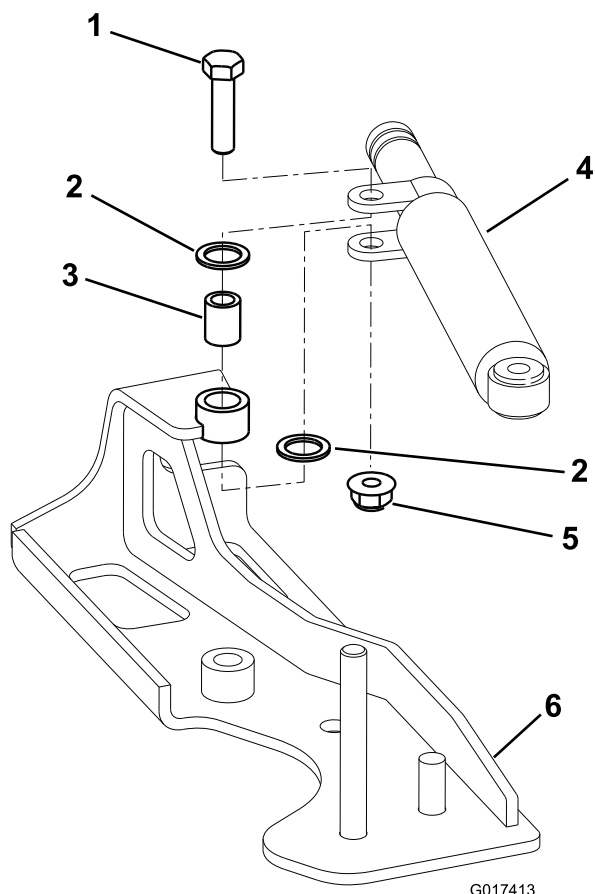

Figur 2

Endast för bensinmodeller

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Sexkantskruv | 4. Dämpare |
| 2. Nylonbricka | 5. Flänsmutter |
| 3. Svängtapbusning | 6. Kabelstödplatta |

Montera komponenterna på den nya kabelstödplattan

1. Montera drivkabeln på den nya kabelstödplattan.
2. Montera dämparen på den nya kabelstödplattan i enlighet med Figur 1 eller Figur 2.
3. Montera neutralcentreringen på den nya kabelstödplattan.


Ställa in eller kalibrera centreringen

Montera fjädern på den nya kabelstödplattan och ställ in den. Mer information finns i *bruksanvisningen*.

Justera transmissionens neutralinställning

Om maskinen ”kryper” när gasreglaget är i neutralläget måste neutralreturfunktionen justeras.

1. Palla upp ramen så att ett av framhjulen lyfts upp från golvet.
- Obs:** Om maskinen är utrustad med trehjulsdraft ska även bakhjulet höjas upp och placeras på block.
2. Starta motorn, flytta gasen till det långsamma läget och kontrollera att det framhjul som har lyfts från golvet inte roterar.
3. Om hjulet roterar ska du stänga av motorn och göra följande:
 - A. Lossa muttern som fäster excentern på hydrostatens ovandel (Figur 3).

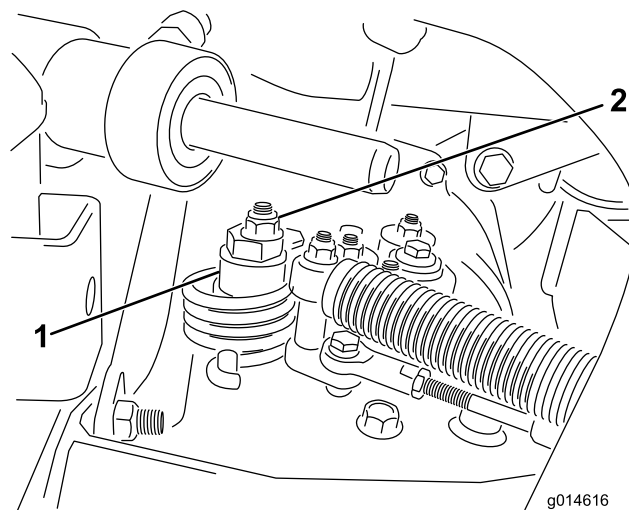

Figur 3

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. Excenter | 2. Låsmutter |
|-------------|--------------|

- B. För funktionsreglaget till neutralläget och gasen till det långsamma läget.
- C. Starta motorn.
- D. Vrid excentern tills maskinen inte kryper i någon riktning. När hjulet slutar rotera drar du åt muttern som låser excentern och justeringen (Figur 3).
- E. Kontrollera justeringen med gasen i det långsamma och snabba läget.

Obs: Kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller se informationen om ytterligare justering i *servicehandboken* om hjulet fortfarande roterar när excentern är maximalt justerad.