



Bagrulleskrabersæt med rulle

Greensmaster® Flex™-knivcylinder på 46 og 53 cm

Modelnr. 120-9627


Modelnr. 115-7383

Form No. 3369-866 Rev A

Monteringsvejledning

1. Placer klippeenheden på en plan overflade.
2. Fjern de (2) maskinskruer og møtrikker, der fastgør rulleklemmerne i hver ende af klippeenheden (Figur 1). Fjern rullen.


Bemærk: Udskift rullen med den rulle/skraber, der medfølger i sættet. Følg disse anvisninger for at sikre dig, at skraberen er justeret korrekt.

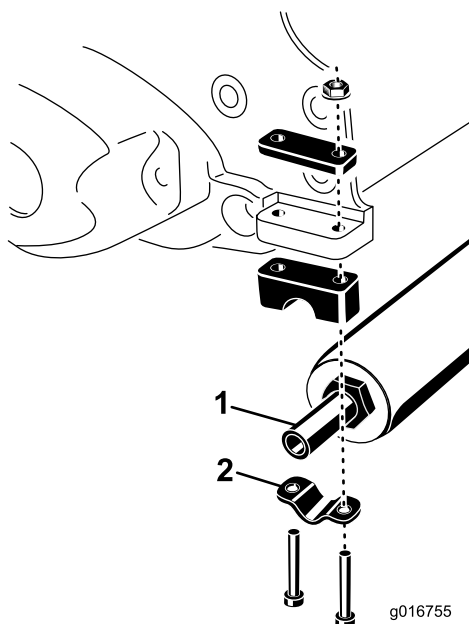

Figur 1

1. Bagrulle
2. Rulleklemme

8. Roter skraberen, indtil den nederste kant er ca. 6,4 mm fra jorden.
9. Stram alle maskinskruer og møtrikker.

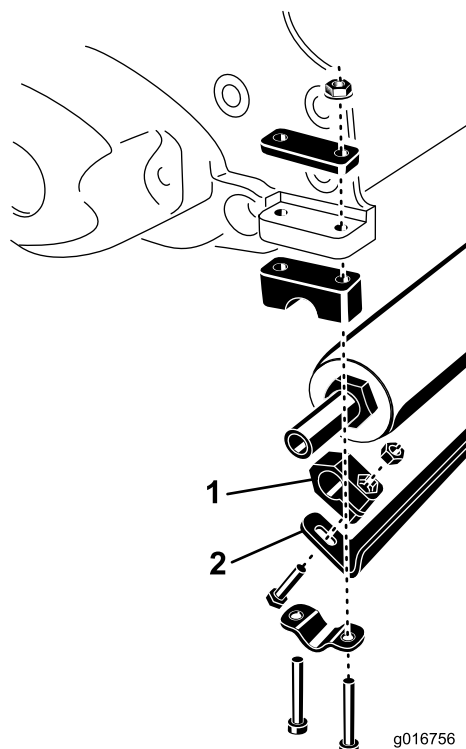

Figur 2

1. Klemmeblok
2. Rulleskraber

3. Monter rulleskraberens løst i hver ende af rullen med en klemmeblok, maskinskruer og møtrik. Placer komponenterne som vist i Figur 2.
4. Monter rullen løst på klippeenheden med de maskinskruer, klemmer og møtrikker, der blev fjernet tidligere (Figur 2).
5. Centrér rullen på klippeenheden, og stram rulleklemmens maskinskruer og møtrikker (Figur 2).
6. Centrér skraberens på rullen.
7. Flyt skraberens ind eller ud af klemmerne, indtil der er en afstand på 0,38 til 0,76 cm mellem skraberens bøjlen og rullen. Kontroller, at skraberens er placeret parallelt med rullen og den plane overflade.