



Kit de rascador para el rodillo trasero con rodillo

Molinete Greensmaster® Flex™ de 46 y 53 cm

Nº de modelo 120-9627

Nº de modelo 115-7383

Instrucciones de instalación

- Coloque la unidad de corte sobre una superficie nivelada.
- Retire los 2 tornillos de caperuza y las tuercas que sujetan las abrazaderas del rodillo a cada extremo de la unidad de corte (Figura 1). Retire el rodillo.

Nota: Sustituya el rodillo con el conjunto de rodillo/rascador incluido en el kit. Utilice las siguientes instrucciones para verificar que el rascador está correctamente ajustado.

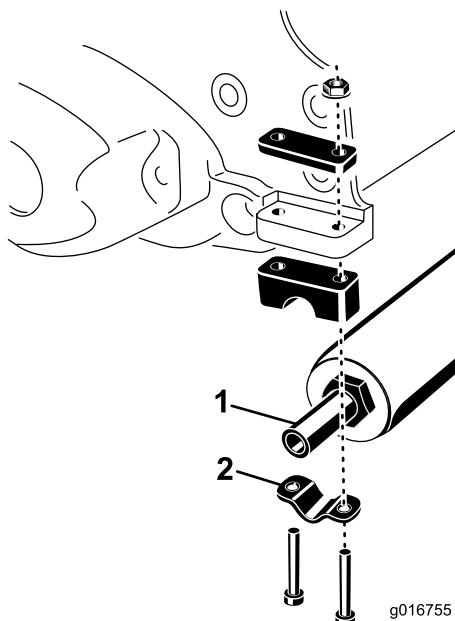


Figura 1

1. Rodillo trasero

2. Abrazadera del rodillo

a 0,030 pulgadas (0,38 a 0,76 mm) entre la barra del rascador y el rodillo. Compruebe que el rascador está paralelo al rodillo y a la superficie nivelada.

- Gire el rascador hasta que el borde inferior quede a 6,4 mm aproximadamente del suelo.
- Apriete todos los tornillos de caperuza y las tuercas.

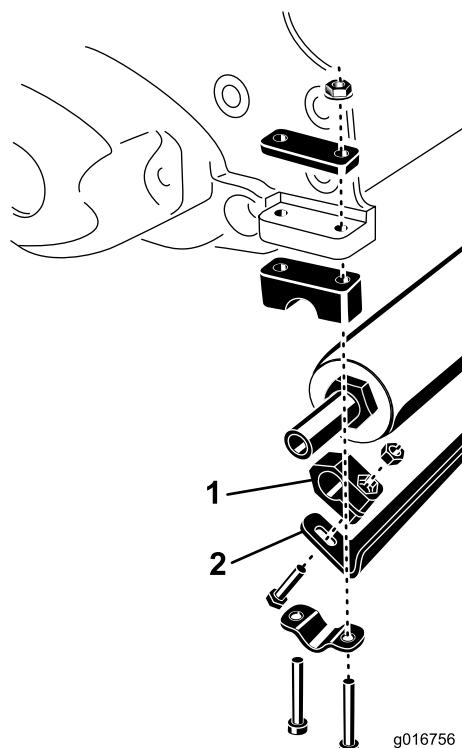


Figura 2

1. Abrazadera

2. Rascador de rodillo

- Instale provisionalmente el rascador del rodillo en cada extremo del rodillo con una abrazadera, un tornillo de caperuza y una tuerca. Posicione los componentes según se muestra en Figura 2.
- Instale provisionalmente el rodillo en la unidad de corte con los tornillos de caperuza, las abrazaderas y las tuercas que retiró anteriormente (Figura 2).
- Centre el rodillo en la unidad de corte y apriete los tornillos de caperuza y las tuercas de la abrazadera del rodillo (Figura 2).
- Centre el rascador en el rodillo.
- Mueva el rascador hacia adentro o hacia afuera en las abrazaderas hasta obtener una distancia de 0,015