



Achterrolschraperset met rol

45,7 en 53,3 cm Greensmaster® Flex™ messenkooi


Modelnr.: 120-9627
Modelnr.: 115-7383

Form No. 3369-873 Rev A

Installatie-instructies


1. Plaats het maaidek op een horizontaal oppervlak.
2. Verwijder de (2) tapbouten en moeren waarmee de rolklemmen aan de uiteinden van het maaidek zijn bevestigd (Figuur 1). Verwijder de rol.
8. Draai de schraper tot de onderrand zich op zowat 6,4 mm van de grond bevindt.
9. Draai alle tapbouten en moeren vast.

Opmerking: Vervang de rol door de rol/schraper die bij de set werd geleverd. Ga aan de hand van de volgende instructies na of de schraper juist is afgesteld.

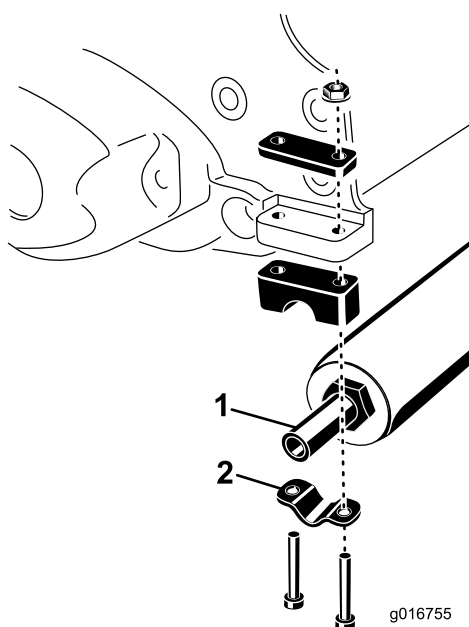

Figuur 1

1. Achterrol
2. Rolklem

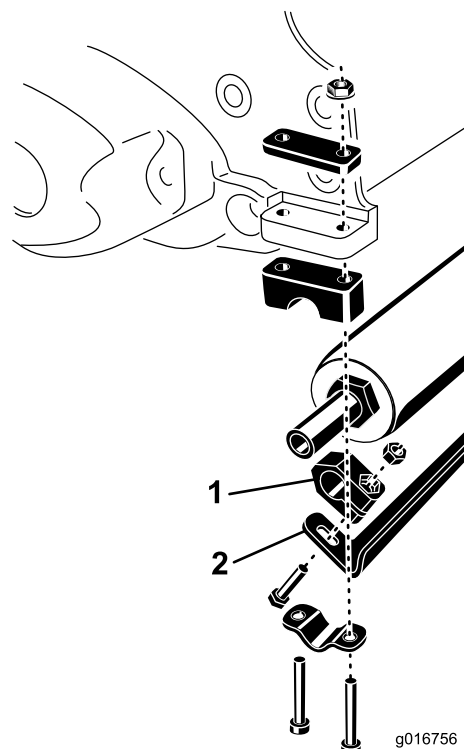

Figuur 2

1. Klemblok
2. Rolschraper

3. Monteer de rolschraper losjes op de uiteinden van de rol met een klemblok, tapbout en moer. Plaats de onderdelen zoals wordt getoond in Figuur 2.
4. Monteer de rol losjes op het maaidek met de eerder verwijderde tapbouten, klemmen en moeren (Figuur 2).
5. Centreer de rol op het maaidek en zet de tapbouten en moeren van de rolklem vast (Figuur 2).
6. Zet de schraper op het midden van de rol.
7. Beweeg de schraper in de klemmen naar binnen of naar buiten tot de speling tussen de schraperstang en de rol tussen 0,38 en 0,76 cm bedraagt. Zorg ervoor dat de schraper evenwijdig loopt met de rol en de egale ondergrond.