



Bakre valeskrapesett med valse

45 og 53 cm klippespole for Greensmaster® Flex™

Modellnr. 120-9627


Modellnr. 115-7383

Form No. 3369-874 Rev A

Installasjonsveiledning

1. Plasser klippeenheten på en jevn flate.
2. Fjern de to hodeskruene og mutterne som fester valseklemmene på høyre side av klippeenheten (Figur 1). Fjern valsen.


Merk: Skift ut valsen med valse-/skrapeenheten som er inkludert i settet. Bruk følgende instruksjoner for å bekrefte at skrapen er korrekt justert.

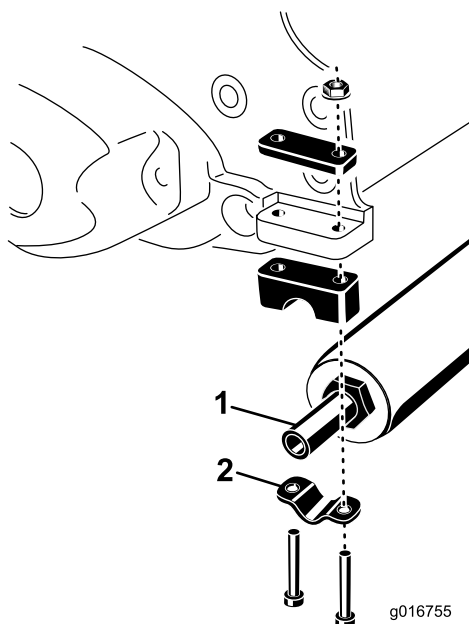

Figur 1

1. Bakre valse
2. Valseklemme

8. Roter skrapen til bunnkanten er omtrent 6,4 mm fra bakken.
9. Stram alle hodeskruene og mutrene.

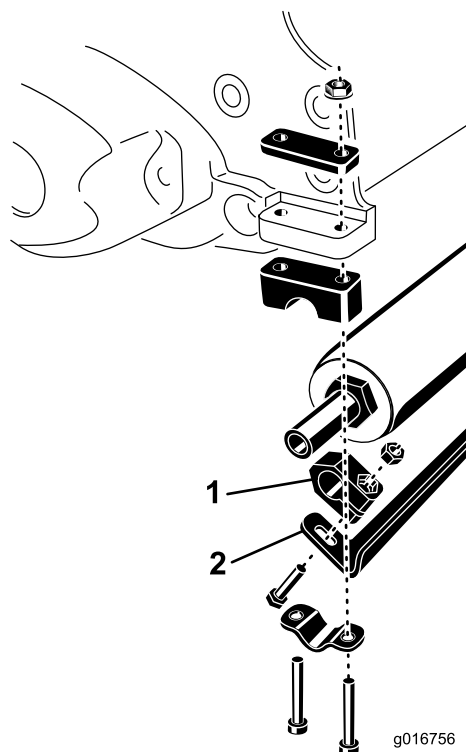

Figur 2

1. Klemmeblokk
2. Valeskrape

3. Monter valeskrapen løst på hver ende av valsen med en klemmeblokk, hodeskrue og mutter. Plasser komponentene som vist i Figur 2.
4. Monter valsen løst på klippeenheten med hodeskruene, klemmen og mutrene som ble fjernet tidligere (Figur 2).
5. Plasser valsen på klippeenheten og stram til valseklemmens hodeskruer og mutre (Figur 2).
6. Plasser skrapen midt på valsen.
7. Flytt skrapen innover eller utover i klemmene til klaringen mellom skrapestangen og valsen er 3,8 til 7,6 mm. Påse at skrapen er parallell med valsen og den jevne flaten.