



Sats för bakre rullskrapa med rulle

46 cm och 53 cm Greensmaster® Flex™-klippcylander

Modellnr 120-9627


Modellnr 115-7383

Form No. 3369-876 Rev A

Monteringsanvisningar

1. Ställ klippenheten på en plan yta.
2. Ta bort de två huvudskevar och muttrar som fäster rullklämmorna vid klippenhetens vardera ände (Figur 1). Avlägsna rullen.

Obs: Ersätt rullen med den rull-/skrapenhet som ingår i satsen. Följ dessa instruktioner för att kontrollera att skrapan har justerats på rätt sätt.

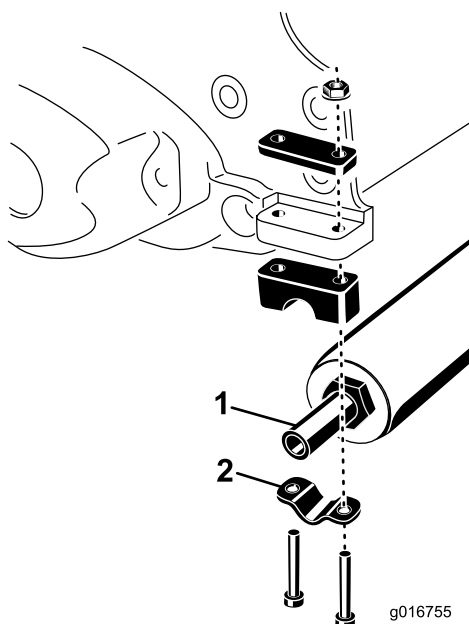


Figur 1

1. Bakre rulle

2. Rullklämma

8. Roter skrapan tills dess att den undre kanten är ca 6,4 mm från marken.
9. Dra åt alla huvudskevar och muttrar.

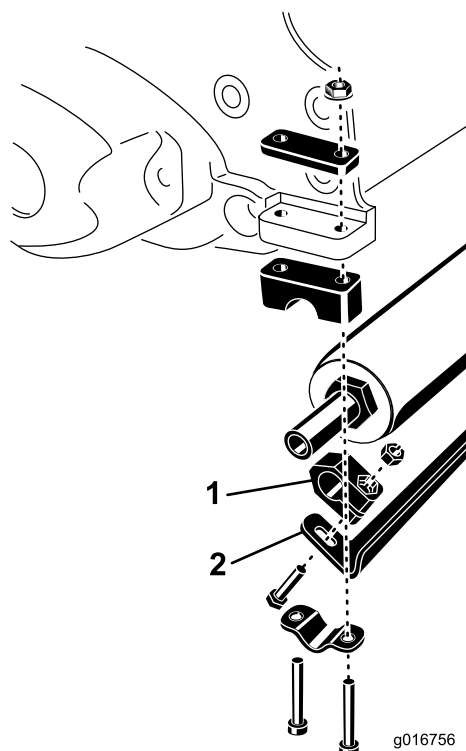

Figur 2

1. Klämblock

2. Rullskrapa

3. Montera rullskrapan löst på vardera ände av rullen med ett klämblock, en huvudskeva och en mutter. Placera komponenterna i enlighet med Figur 2.
4. Montera rullen löst på klippenheten med de huvudskevar, klämmor och muttrar som togs bort tidigare (Figur 2).
5. Placera rullen mitt på klippenheten och dra åt rullklämmans huvudskevar och muttrar (Figur 2).
6. Placera skrapan mitt på rullen.
7. Flytta skrapan in eller ut på klämmorna tills dess att avståndet mellan skrapstången och rullen är 0,38 till 0,76 cm. Kontrollera att skrapan är parallell med rullen och den plana ytan.