




Justeringssæt til bagrulle Greensmaster® DPA-cylinderklippere

Modelnr. 120-9602

Form No. 3369-921 Rev A

Monteringsvejledning

1. Hæv den bageste del af klippeenheten, og placer en blok under bundkniven.
2. Fjern de 2 møtrikker, der fastgør rulleholder, rulle, afstandsklods og afstandsstykke til venstre eller højre sideplades monteringsflange (Figur 1). Fjern komponenterne.

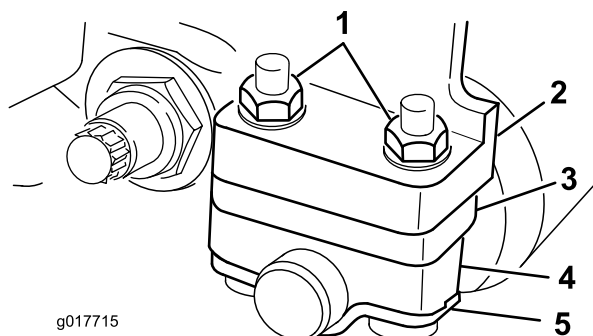


Figur 1

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Monteringsmøtrikker | 4. Rulleafstandsklods |
| 2. Sideplades monteringsflange | 5. Rulleholder |
| 3. Afstandsstykke | |

3. Bank forsigtigt akseljusteringen på rulleakslen (Figur 2).
4. Monter akseljusteringen og rulleakslen løst på sideplades monteringsflange med en ny rulleafstandsklods, en ny akselholder og det afstandsstykke og de skruer og møtrikker, der blev fjernet tidligere (Figur 2).

Stram ikke fastgørelsesanordningerne på dette tidspunkt. Sørg for, at afstandsstykket er korrekt placeret til den ønskede klippehøjde. Se *brugsvejledningen* til klippeenheten for oplysninger om justering.

Bemærk: Sørg for, at afstandsklodsens og holderen sidder på indersiden af akseljusterings flanger.

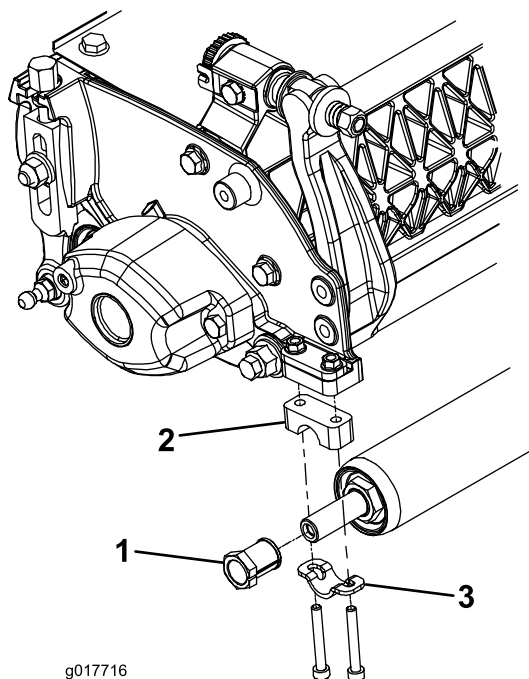

Figur 2

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Akseljustering | 3. Akselholder |
| 2. Rulleafstandsklods | |

5. Placer klippeenheten på en plade, og roter akseljusteringen, indtil hver ende af bagrullen rører pladen.

Bemærk: Når bagrullen stilles i vatter, må forrullen ikke røre pladen.

6. Tilspænd fastgørelsesanordningerne.
7. Juster til den ønskede klippehøjde.

