




Bakre valsejusteringssett Greensmaster® DPA-spoleklippere

Modellnr. 120-9602

Form No. 3369-929 Rev A

Installasjonsveiledning

1. Hev den bakre delen av klippeenheten og plasser en blokk under motstålet.
2. Fjern de to mutrene som fester valseholderen, valsen, avstandsstykket og mellomlegget til monteringsflensen for høyre eller venstre sideplate (Figur 1). Fjern delene.

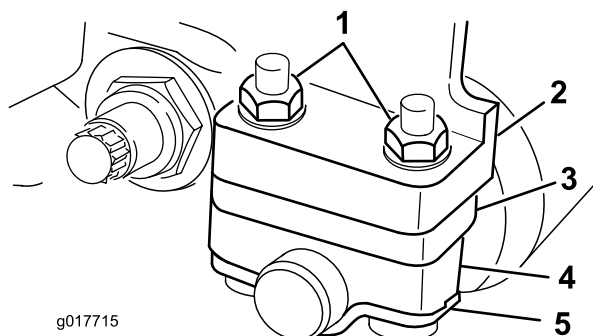


Figur 1

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Festemutre | 4. Valseavstandsstykke |
| 2. Monteringsflens for sideplate | 5. Valseholder |
| 3. Mellomlegg | |

3. Bank akseljusteringen lett på valseakselen (Figur 2).
4. Monter akseljusteringen og valseakselen løst på monteringsflensen til sideplaten med et nytt valseavstandsstykke, en ny valseholder og mellomlegget, skruene og mutrene du fjernet tidligere (Figur 2).

Ikke stram festene ennå. Kontroller at mellomlegget er i riktig stilling for den ønskede klippehøyden. Se klippenhetens *brugerhåndbok* for justeringsinformasjon.

Merk: Kontroller at avstandsstykket og holderen sitter inni flensene til akseljusteringen.

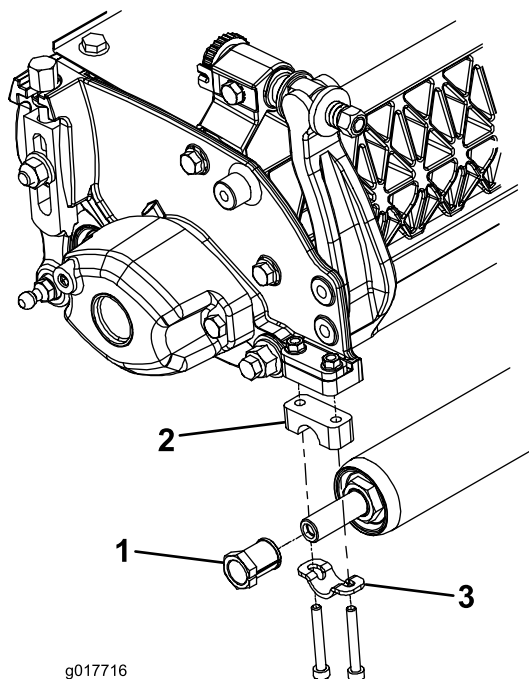

Figur 2

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Akseljustering | 3. Valseholder |
| 2. Valseavstandsstykke | |

5. Sett klippeenheten på en overflateplate, og roter akseljusteringen til hver ende av den bakre valsen kommer i kontakt med overflaten.

Merk: Når du nivellerer den bakre valsen, må den fremre valsen ikke være i kontakt med overflateplaten.

6. Stram monteringsfestene.
7. Juster til ønsket klippehøyde.

