



Bakre rulljusteringssats


Greensmaster® DPA-cylinderklippare

Modellnr 120-9602

Form No. 3369-931 Rev A

Monteringsanvisningar

1. Hög klippenhetens bakdel och placera en kloss under underkniven.
2. Lossa de två muttrarna som fäster rullhållaren, rullen, distansbrickan och mellanlägg på sidoplåtens vänster eller höger monteringsfläns (Figur 1). Ta bort komponenterna.

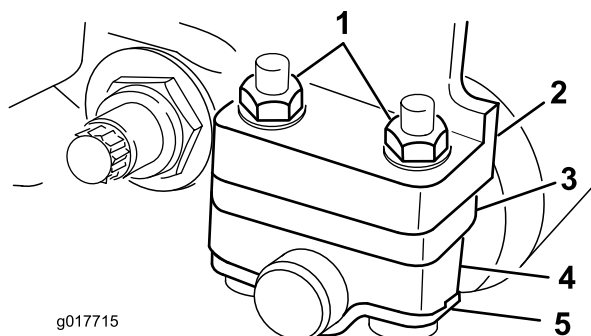


Figur 1

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Fästmuttrar | 4. Distansbricka – rulle |
| 2. Sidoplåtens monteringsfläns | 5. Rullhållare |
| 3. Mellanlägg | |

3. Knacka lätt på axeljusteraren på rullaxeln (Figur 2).
4. Montera axeljusteraren löst och rullaxeln på sidoplåtens monteringsfläns med en ny rulldistansbricka, ny axelhållare och det mellanlägg, de skruvar och muttrar som du tidigare lossade (Figur 2).

Dra inte åt fästelementen ännu. Se till att mellanlägget är i korrekt läge för önskad klipphöjd. *Mer information om justeringen finns i bruksanvisningen till klippenheterna.*

Obs: Se till att distansbrickan och hållaren är innanför axeljusterarens flänsar.

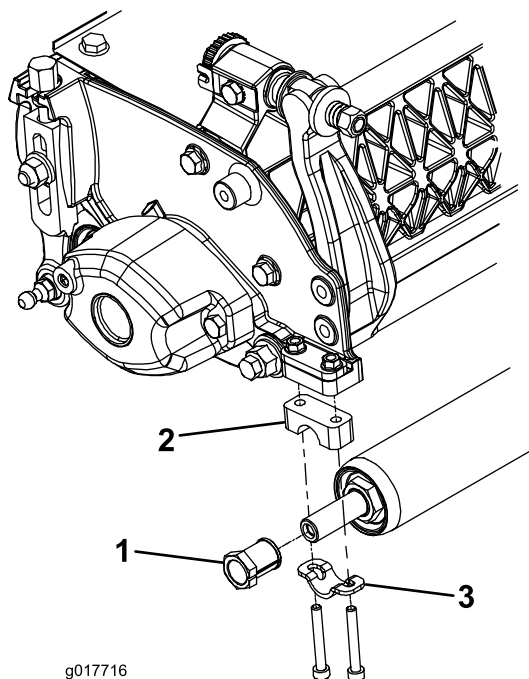

Figur 2

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Justeringsaxel | 3. Axelhållare |
| 2. Distansbricka – rulle | |

5. När klippenheten har placerats på en golvplatta roterar du axeljusteraren tills varje ände på den bakre rullen har kontakt med golvet.

Obs: När du sänker ned den bakre rullen får den främre rullen inte ha kontakt med golvplattan.

6. Dra åt monteringsfästdonen.
7. Justera till önskad klipphöjd.

