



Letkun tulppasarja

Greensmaster® 3400 TriFlex™ -ajoyksikkö

Mallinro: 120-2029

Asennusohjeet


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Letkun tulppa	1	Asenna sarja.
Letkukiristin	1	

Sarjan asennus

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, irrota virta-avain ja kytke seisontajarru.
2. Irrota neljä pulttia, neljä litteää aluslaattaa, neljä kumialuslaattaa ja neljä välikappaletta, joilla suojus on kiinnitetty hydraulioöljysäiliöön (Kuva 1).
3. Löysää suojusta lähimpänä olevaa letkukiristintä (Kuva 1).
4. Irrota suojus hydraulisäiliöstä ja jätä letku kiinni suojukseen.
5. Työnnä tulppaa letkun avoimeen päähän, kunnes tulppa pysähtyy letkuun hydraulioöljysäiliöstä työntyvää kaulaa vasten (Kuva 1).
6. Etsi mukana toimitetuista osista letkukiristin ja liu'uta se letkun päälle mutta älä kiristä.
7. Liu'uta aikaisemmin irrotettu letkukiristin letkun päälle yli.
8. Asenna letkun avoin pää suojuksen liitäntään.
9. Kiinnitä letkun pää kiristämällä pään letkukiristin.
10. Asenna suojus hydraulioöljysäiliöön aikaisemmin irrotetulla neljällä pultilla, neljällä litteällä aluslaattalla, neljällä kumialuslaattalla ja neljällä välikappaleella.
11. Aseta irrallinen kiristin letkun keskelle tulpan päälle ja kiristä.

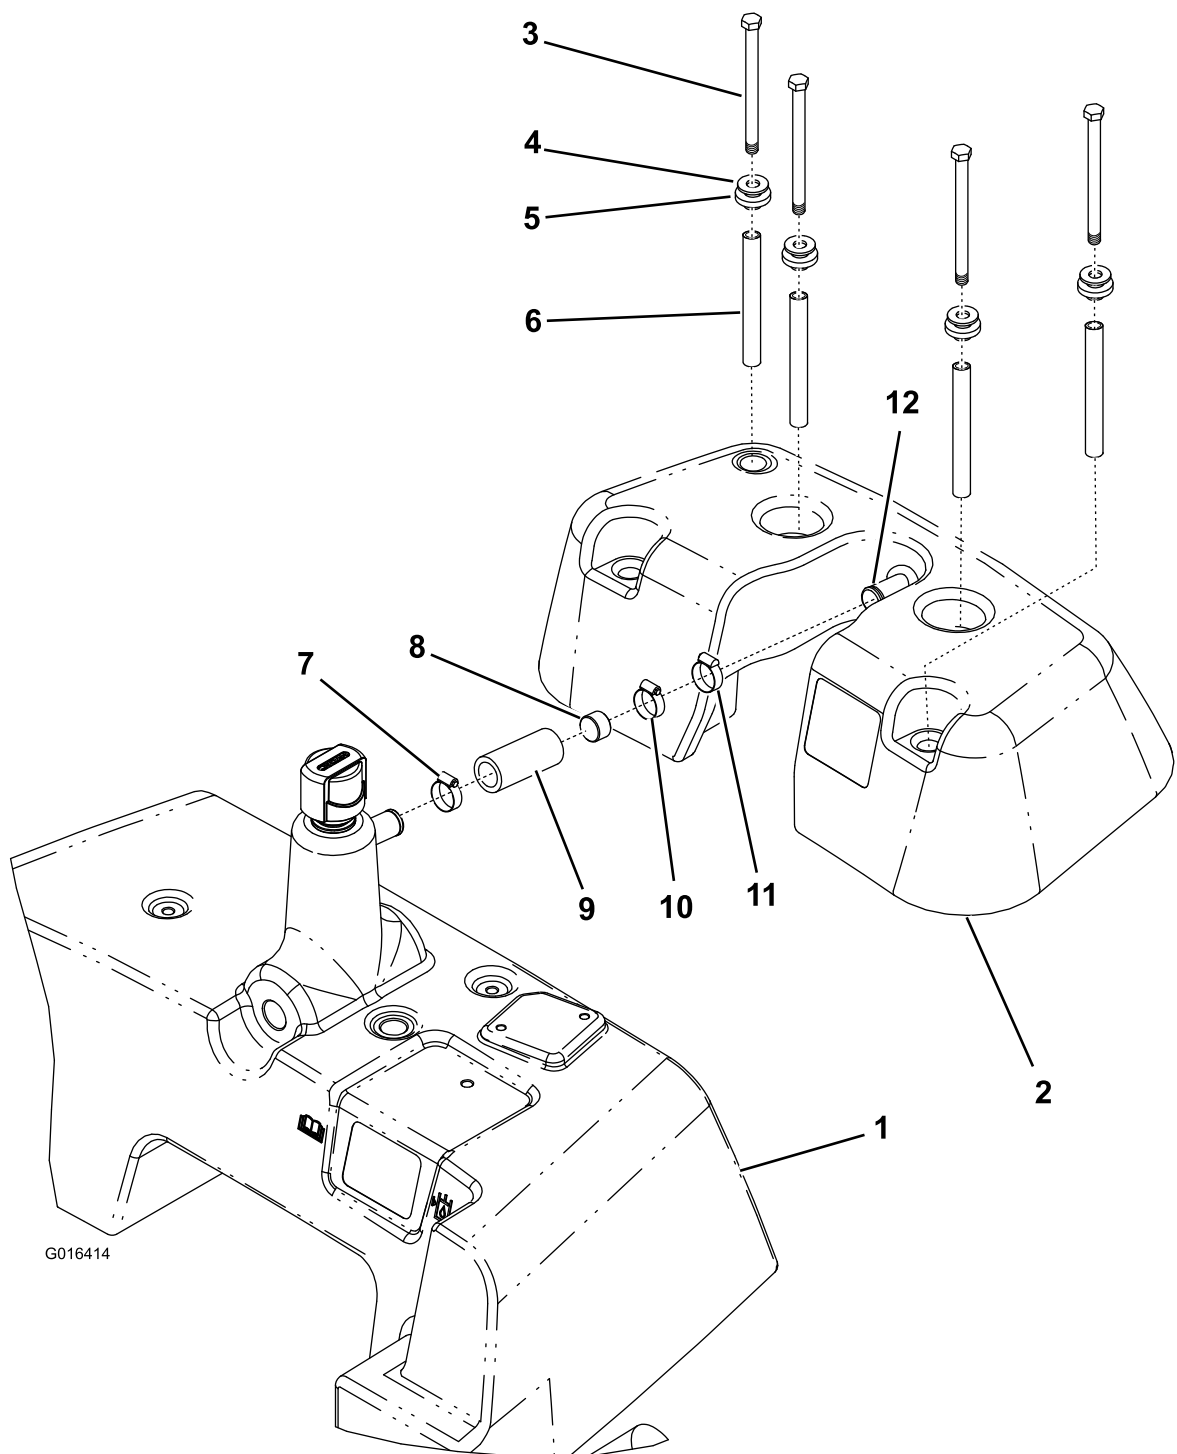

Kuva 1

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---|
| 1. Hydraulioöljysäiliö | 5. Kumialuslaatta (4) | 9. Letku |
| 2. Suojus | 6. Välikappale (4) | 10. Letkukiristin (mukana toimitetuissa osissa) |
| 3. Pultti (4) | 7. Letkukiristin (älä löysää) | 11. Letkukiristin (löysää tämä kiristin, jotta suojuksen voi irrottaa hydraulioöljysäiliöstä) |
| 4. Litteä aluslaatta (4) | 8. Letkun tulppa | 12. Ulkokotelon kaula |