




## Abgedeckte Ausleger

Multi-Pro® 5700- und 5800-Spritzfahrzeug mit strebenartigem  
Ausleger

Modellnr. 41602—Seriennr. 311000001 und höher

Bedienungsanleitung

---

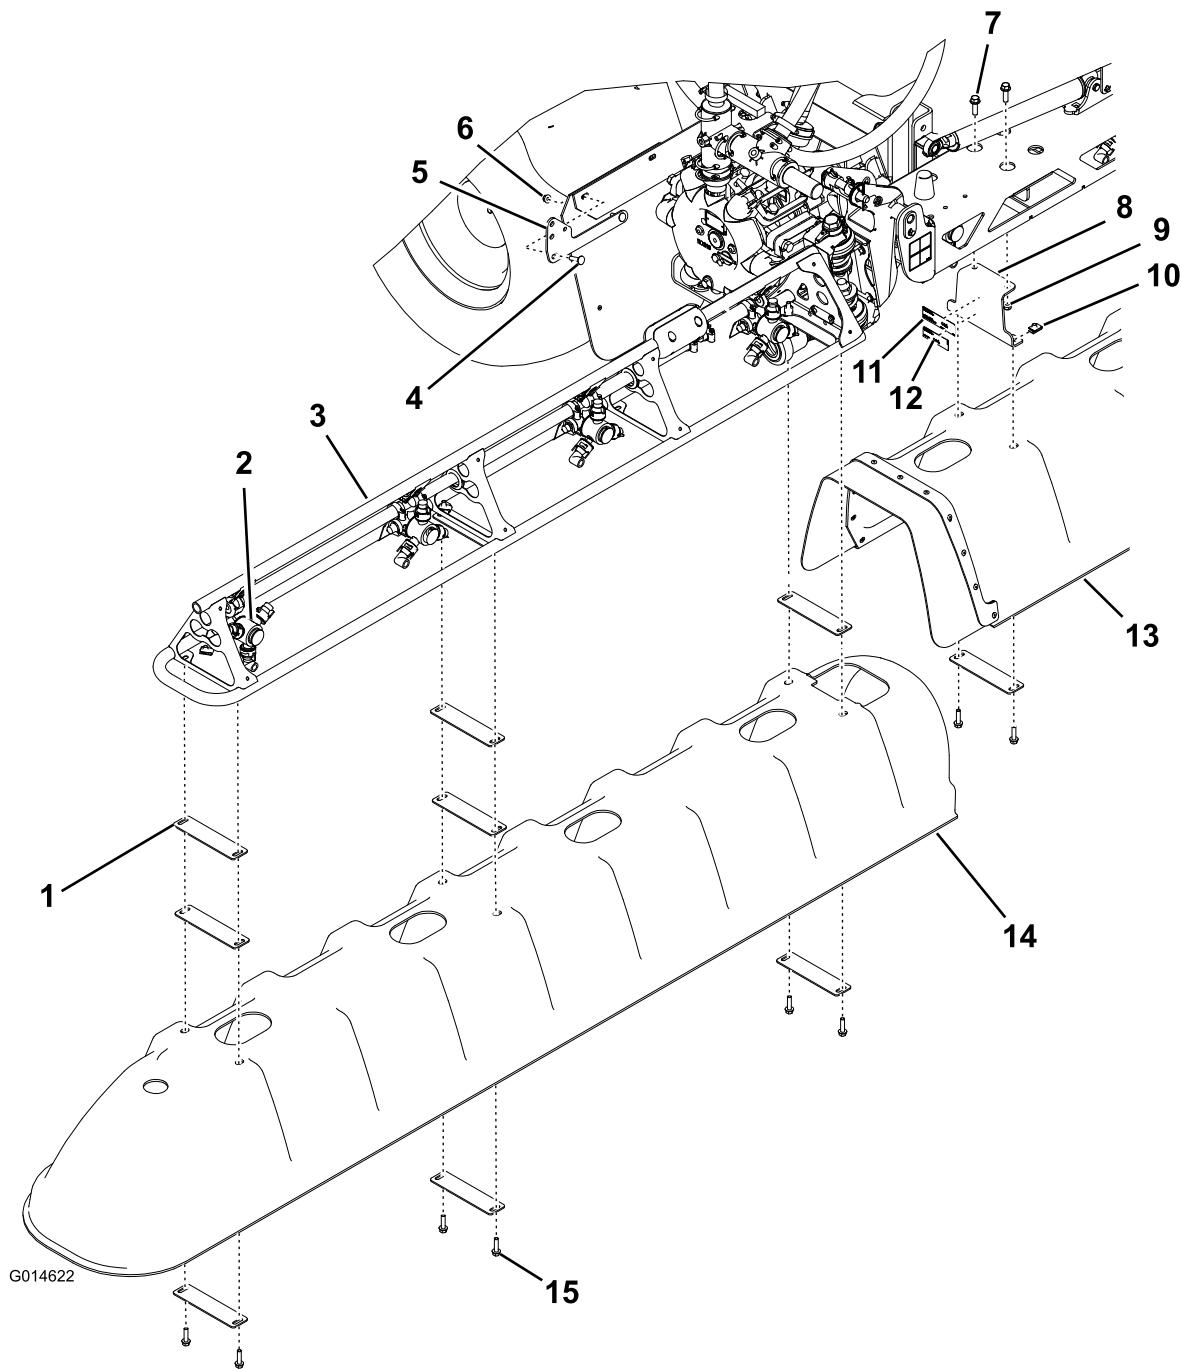

**Bild 1**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1. Scheibenplatte (18)                    | 6. Bundmutter, 5/16 Zoll (2)               | 11. Typenschild mit Modell- und Seriennummern |
| 2. Sprühdüse (richtig ausgerichtet)       | 7. Sechskantschraube, 3/8 x 1-1/4 Zoll (4) | 12. Schild der Aufsichtsbehöre                |
| 3. Seitausleger (2)                       | 8. Halterung für mittleren Ausleger (2)    | 13. Abdeckung für mittleren Ausleger          |
| 4. Schlossschraube (2)                    | 9. Bundmutter, 3/8 Zoll (4)                | 14. Abdeckung für Seitausleger (2)            |
| 5. Befestigungshalterung für Ablassventil | 10. U-Mutter (16)                          | 15. Sechskantschraube, 5/16 x 1-1/4 Zoll (4)  |

## Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Halterung für mittleren Ausleger U-Mutter Sechskantschraube, 3/8 x 1-1/4 Zoll Typenschild mit Modell- und Seriennummern Aufsichtbehördenschild (119-4986) Bundmutter (3/8 Zoll) Scheibenplatte Sechskantschraube, 5/16 x 1-1/4 Zoll	2 4 2 1 1 2 2 4	Befestigen Sie die Halterungen und die Abdeckung für den mittleren Ausleger.
2	Abdeckung für Seitenausleger Scheibenplatte U-Mutter Sechskantschraube, 5/16 x 1-1/4 Zoll	2 16 12 12	Befestigen Sie die Abdeckungen des Seitenauslegers.
3	Befestigungshalterung für Ablassventil Schlossschraube 3/8 x 1-1/4 Zoll) Bundmutter (5/16 Zoll)	1 2 2	Befestigen Sie die Befestigungshalterung für das Ablassventil.
4	Keine Teile werden benötigt	–	Stellen Sie sicher, dass die Auslegerabdeckungen die richtige Bodenfreiheit haben.

**Wichtig:** Sie sollten luft ansaugende Flachspritzdüsen (AIC TeeJet) mit dem abgedeckten Ausleger verwenden, damit sich keine Chemikalien beim Einsatz an den Abdeckungen ansammeln. Weitere Informationen finden Sie in der Düsentabelle von Toro

**Hinweis:** Installieren Sie das Federaufrüstungskit, Bestellnummer 120-8508, am abgedeckten Ausleger.

# 1

## Befestigen Sie die Halterungen und die Abdeckung für den mittleren Ausleger

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

2	Halterung für mittleren Ausleger
4	U-Mutter
2	Sechskantschraube, 3/8 x 1-1/4 Zoll
1	Typenschild mit Modell- und Seriennummern
1	Aufsichtbehördenschild (119-4986)
2	Bundmutter (3/8 Zoll)
2	Scheibenplatte
4	Sechskantschraube, 5/16 x 1-1/4 Zoll

### Verfahren

1. Befestigen Sie das Schild mit den Modell- und Seriennummern und das Schild der Aufsichtsbehörde an einer Halterung des mittleren Auslegers, wie in Bild 1 dargestellt.

**Hinweis:** Reinigen Sie den Schildbereich und stellen Sie sicher, dass er frei von Schmutz, Fett oder anderen Rückständen ist, bevor Sie die Schilder anbringen.

2. Befestigen Sie jede der zwei mittleren Halterungen mit 2 Sechskantschrauben (3/8 x 1-1/4 Zoll) und 2 Bundmuttern (3/8 Zoll) am mittleren Ausleger, wie in Bild 1 dargestellt.
3. Befestigen Sie die mittlere Abdeckung mit 4 U-Muttern, 2 Scheibenplatten und 4 Sechskantschrauben (5/16 x 1-1/4 Zoll) an den Halterungen des mittleren Auslegers, wie in Bild 1 dargestellt.

# 2

## Befestigen Sie die Abdeckungen des Seitauslegers.

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

2	Abdeckung für Seitausleger
16	Scheibenplatte
12	U-Mutter
12	Sechskantschraube, 5/16 x 1-1/4 Zoll

### Verfahren

1. Richten Sie die Sprühdüsen an den beiden Seitauslegern senkrecht nach unten aus, sodass sie in die Löcher in den Abdeckungen für die Seitausleger passen.
2. Befestigen Sie eine der Abdeckungen für den Seitausleger (Bild 1) mit 8 Scheibenplatten, 6 Sechskantschrauben (5/16 x 1-1/4 Zoll) und 6 U-Muttern.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um die andere Abdeckung für den Seitausleger zu befestigen.

# 3

## Befestigen der Befestigungshalterung für das Ablassventil

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Befestigungshalterung für Ablassventil
2	Schlossschraube 3/8 x 1-1/4 Zoll)
2	Bundmutter (5/16 Zoll)

### Verfahren

1. Befestigen Sie die Befestigungshalterung für das Ablassventil mit 2 Schlossschrauben und 2

Bundmuttern (5/16 Zoll) an der Maschine, wie in Bild 1 dargestellt.

2. Entfernen Sie das Ablassventil und befestigen es mit dem vorhandenen Klappstecker und der Verbindungsleine an der Befestigungshalterung (Bild 1).

# 4

## **Prüfen der Bodenfreiheit der Auslegerabdeckungen**

**Keine Teile werden benötigt**

### **Verfahren**

Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des mittleren Auslegers und die Abdeckungen der Seitenausleger nicht hängen bleiben, wenn die Ausleger abgesenkt werden; stellen Sie die Abdeckungen bei Bedarf ein.

# **Hinweise:**

# **Hinweise:**



**Count on it.**