



Kit barra coperta

Multi-Pro® Irroratrice 5700/5800 per grandi aree verdi con barra a trave

Nº del modello 41602—Nº di serie 311000001 e superiori

Manuale dell'operatore

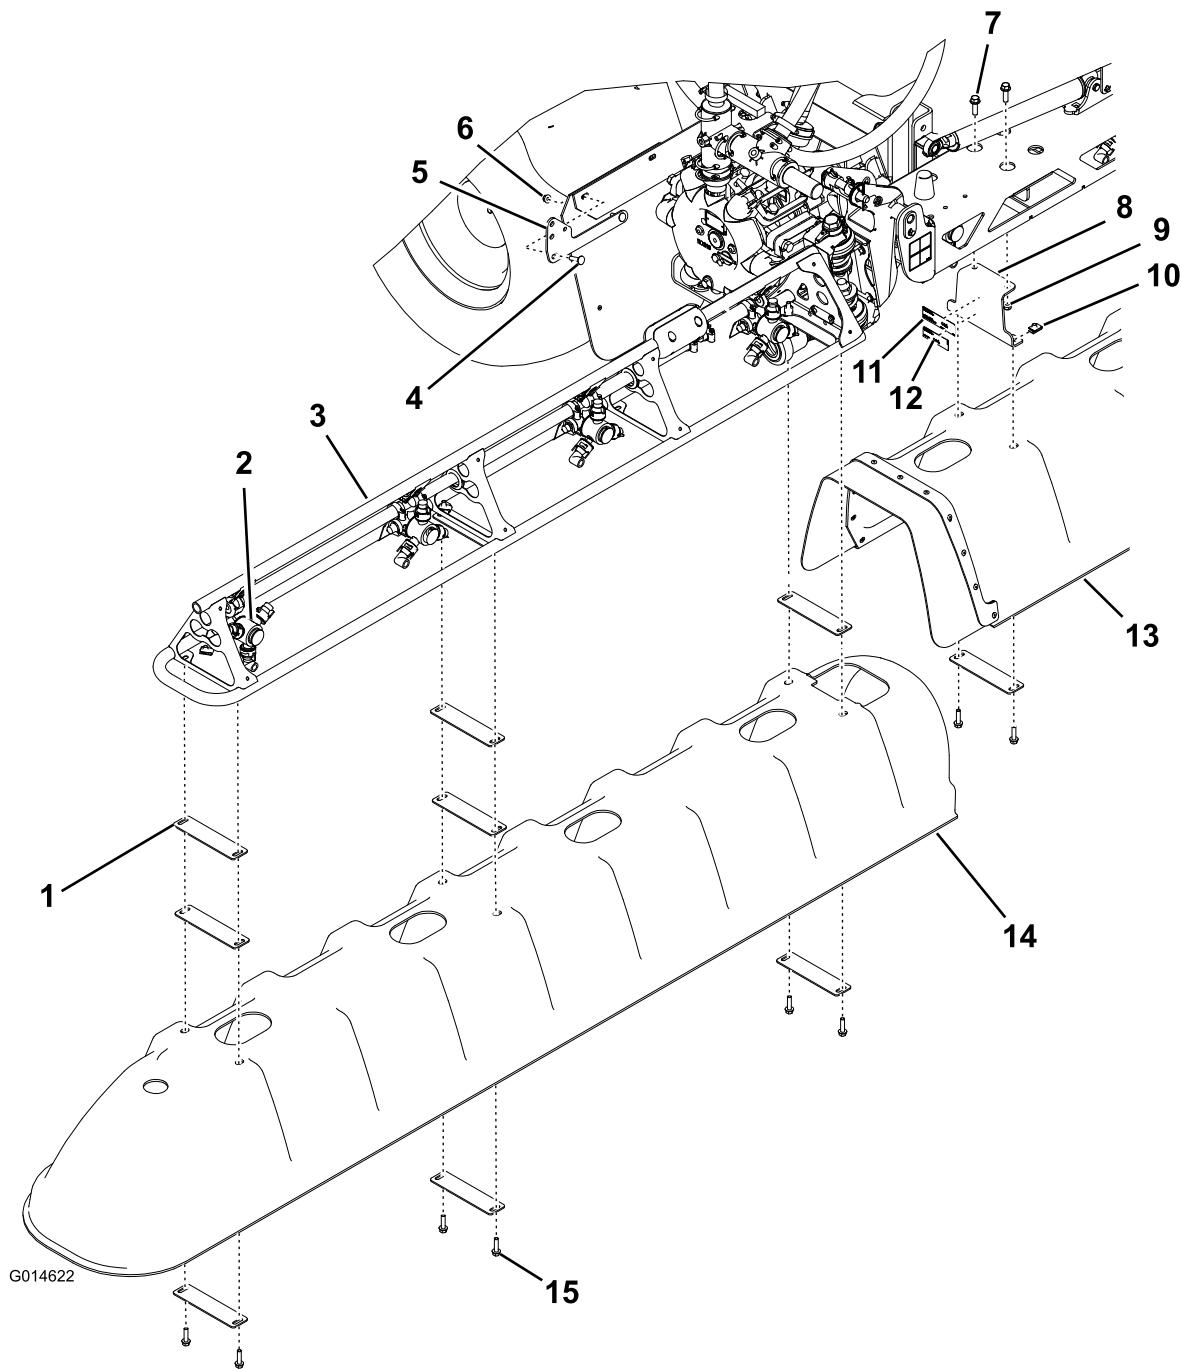


Figura 1

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Rondella piatta (18) | 6. Dado flangiato, 5/16 poll. (2) | 11. Adesivo modello/numero di serie |
| 2. Ugello dell'irroratrice (orientato adeguatamente) | 7. Vite a testa esagonale, 3/8 x 1-1/4 poll. (4) | 12. Adesivo di legge |
| 3. Barra laterale (2) | 8. Staffa della barra centrale (2) | 13. Copertura barra centrale |
| 4. Vite a testa tonda (2) | 9. Dado flangiato, 3/8 poll. (4) | 14. Copertura barra laterale (2) |
| 5. Staffa di montaggio della valvola di spурго | 10. Dado a U (16) | 15. Vite a testa esagonale, 5/16 x 1-1/4 poll. (16) |

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Staffa della barra centrale Dado a U Vite a testa esagonale, 3/8 x 1-1/4 poll. Adesivo modello/numero di serie Adesivo di legge (119-4986) Dado flangiato (3/8 poll.) Rondella piatta Vite a testa esagonale, 5/16 x 1-1/4 poll.	2 4 2 1 1 2 2 4	Installate la staffa e la copertura della barra centrale.
2	Copertura della barra laterale Rondella piatta Dado a U Vite a testa esagonale, 5/16 x 1-1/4 poll.	2 16 12 12	Installate le coperture della barra laterale.
3	Staffa di montaggio della valvola di spurgo Vite a testa tonda (3/8 x 1-1/4 poll.) Dado flangiato (8 mm)	1 2 2	Installate la staffa di montaggio della valvola di spurgo.
4	Non occorrono parti	–	Controllate che le coperture della barra siano a distanza sufficiente.

Importante: Si consiglia di utilizzare gli ugelli a ventola piana a induzione d'aria (AIC TeeJet) con il kit barra coperta per prevenire l'accumulo di sostanze chimiche sulle coperture durante l'applicazione. Per i dettagli, fate riferimento alla tabella degli ugelli Toro.

Il kit di aggiornamento molle, n. CAT. 120-8508, deve essere installato con la barra coperta.

1

Installate la staffa e la copertura della barra centrale

Parti necessarie per questa operazione:

2	Staffa della barra centrale
4	Dado a U
2	Vite a testa esagonale, 3/8 x 1-1/4 poll.
1	Adesivo modello/numero di serie
1	Adesivo di legge (119-4986)
2	Dado flangiato (3/8 poll.)
2	Rondella piatta
4	Vite a testa esagonale, 5/16 x 1-1/4 poll.

Procedura

- Applicate l'adesivo del modello/numero di serie e quello di legge ad una delle staffe della barra centrale come mostrato in Figura 1.

Nota: Prima di applicare gli adesivi, pulite la zona di applicazione e assicuratevi che non ci siano tracce di sporco, grasso o altro materiale estraneo.

2. Installate entrambe le due staffe centrali alla barra centrale utilizzando due viti a testa esagonale (3/8 x 1-1/4 poll.) e due dadi flangiati (3/8 poll.) come mostrato in Figura 1.
3. Installate il gruppo di copertura centrale sulle staffe della barra centrale utilizzando quattro dadi a U, due rondelle piatte e quattro viti a testa esagonale (5/16 x 1-1/4 poll.) come mostrato in Figura 1.

2

Installate le coperture della barra laterale

Parti necessarie per questa operazione:

2	Copertura della barra laterale
16	Rondella piatta
12	Dado a U
12	Vite a testa esagonale, 5/16 x 1-1/4 poll.

Procedura

1. Orientate gli ugelli dell'irroratrice delle due barre laterali verso il basso in modo da farli coincidere con i fori sulle coperture della barra laterale.
2. Installate una delle coperture della barra laterale (Figura 1) utilizzando otto rondelle piatte, sei viti a testa esagonale (5/16 x 1-1/4 poll.) e sei dadi a U.
3. Ripetete il passaggio 2 per installare l'altra copertura della barra laterale.

3

Installazione della staffa di montaggio della valvola di spurgo

Parti necessarie per questa operazione:

1	Staffa di montaggio della valvola di spurgo
2	Vite a testa tonda (3/8 x 1-1/4 poll.)
2	Dado flangiato (8 mm)

Procedura

1. Installate la staffa di supporto della valvola di spurgo nella macchina con due viti a testa tonda e due dadi flangiati (5/16 poll.) come mostrato in Figura 1.
2. Spostate la valvola di spurgo dalla sua posizione e installatela nella staffa di montaggio (Figura 1) utilizzando l'acciarino e il cordellino presenti.

4

Controllo della distanza delle coperture della barra

Non occorrono parti

Procedura

Verificate che la copertura della barra centrale e le coperture delle barre laterali non si blocchino quando le barre sono abbassate e regolate le coperture quanto necessario.

Note:

Note:

Note:



Count on it.