



Duggpiskeholdersett

TriFlex-trekkenhet i Greensmaster 3300/3400-serien

Modellnr. 119-7138

Form No. 3370-124 Rev A

Installasjonsveiledning


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Duggpiskeholder	1	Monter settet.
Flensmutter (3/8 tomme)	1	
Sekskantskrue (3/8 x 2 tommer)	1	
Flat skive	2	
Sekskantskrue (5/16 x 7/8 tomme)	2	
Flensmutter (5/16 tomme)	2	

Montere settet

1. Parker maskinen på en jevn flate, skru av tenningen, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen.
2. Plasser duggpiskeholderens bakbrakett som vist i innfeltet til Figur 1, og sikre at duggpiskeholderens frontbrakett hviler mot maskinbraketten (Figur 1).

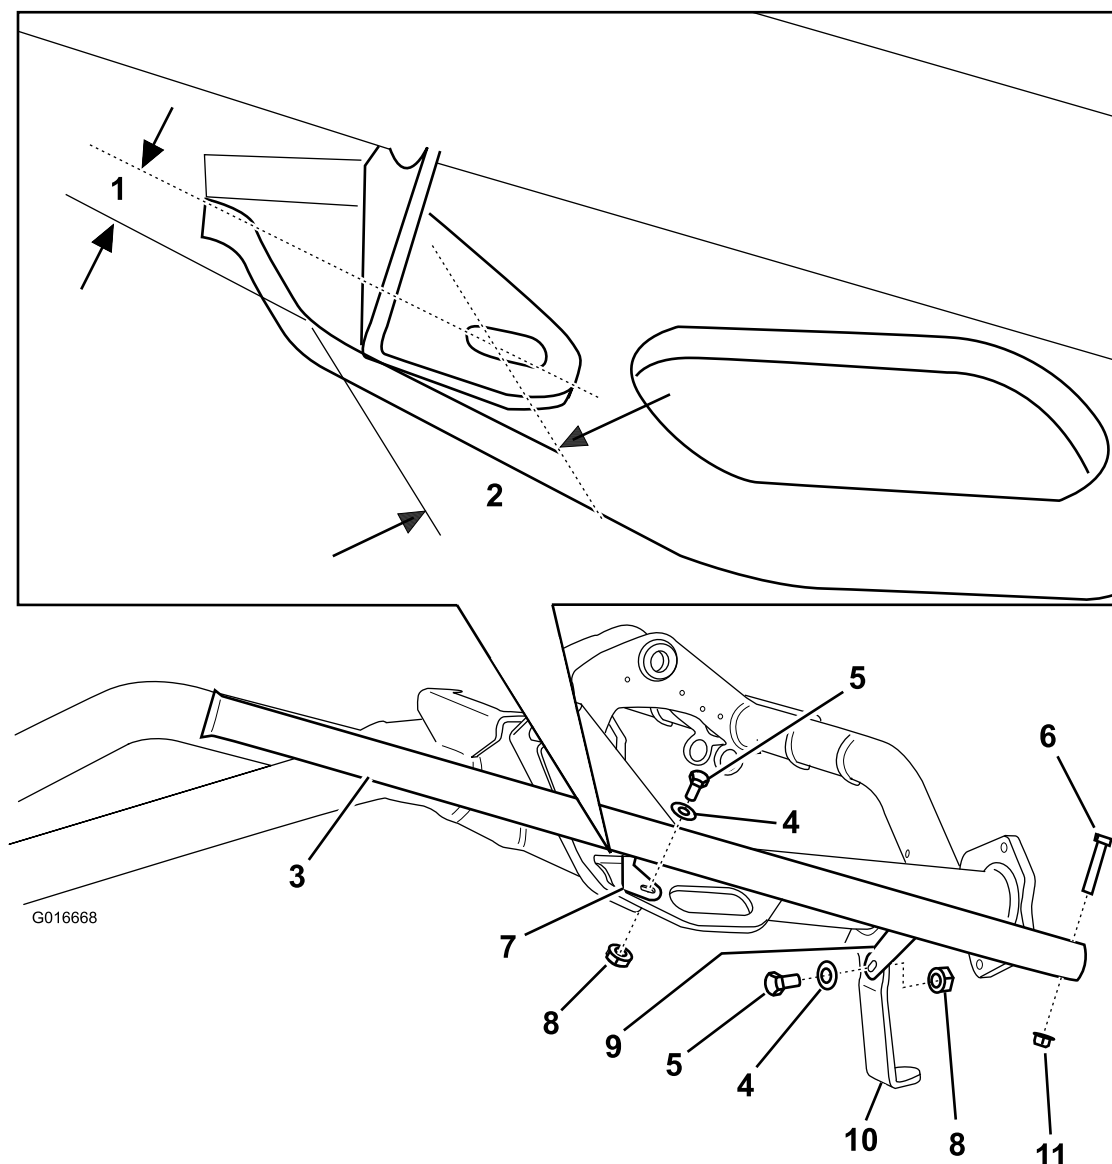

Figur 1

- | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. 16 mm | 5. Sekskantskrue (5/16 x 7/8 tomme) | 9. Frontbrakett |
| 2. 33 mm | 6. Sekskantskrue (3/8 x 2 tommer) | 10. Maskinbrakett |
| 3. Duggpiskeholder | 7. Bakbrakett | 11. Flensmutter (3/8 tomme) |
| 4. Skive | 8. Flensmutter (5/16 tomme) | |

3. Bruk sporet i bakbraketten som en mal (Figur 1), merk og bor et hull med en diameter på 9 mm gjennom rammen.
4. Fest løst duggpiskeholderens bakbrakett til maskinrammen med en sekskantskrue (5/16 x 7/8 tomme), en flat skive og en flensmutter (5/16 tomme).
5. Bruk hullet i frontbraketten som en mal, merk og bor et hull med en diameter på 9 mm gjennom maskinbraketten.
6. Fest løst duggpiskeholderens frontbrakett til maskinrammen med en sekskantskrue (5/16 x 7/8 tomme), en flat skive og en flensmutter (5/16 tomme).
7. Juster duggpiskeholderen til ønsket stilling på maskinen, og stram alle festene på duggpiskeholderens front- og bakbrakett.