



Rulleforlængersæt

Plæneklippere i Greensmaster® Flex™-serien

Modelnr. 115-7361

Form No. 3370-204 Rev A

Monteringsvejledning


1. Anbring klippeenheten på en jævn arbejdsoverflade. Sørg for, at alt snavs fjernes fra det gevindskårne hul i hver ende af klippenhedsrullen.

Bemærk: På klippeenheder med serienumre før 240001000 har nogle af rulleakslernes ender muligvis ikke gevindskårne huller. Bør og skær gevind til et 3/8-24 UNF, 2,2 cm hul i hver ende af rulleakslen.

2. Skru den øverste deformerede kontramøtrik hele vejen på den forskudte aksels lange gevindende (Figur 1). Den deformerede ende på kontramøtrikken skal sættes på til sidst. Tilspænd ikke.


Bemærk: Møtrikkens øverste deformerede side skal skrues på først.

3. Påfør blåt Loctite på gevindene på den forskudte aksels lange ende (Figur 1).
4. Skru løst den samme ende af den forskudte aksel i enden af rulleakslen. Tilspænd ikke.

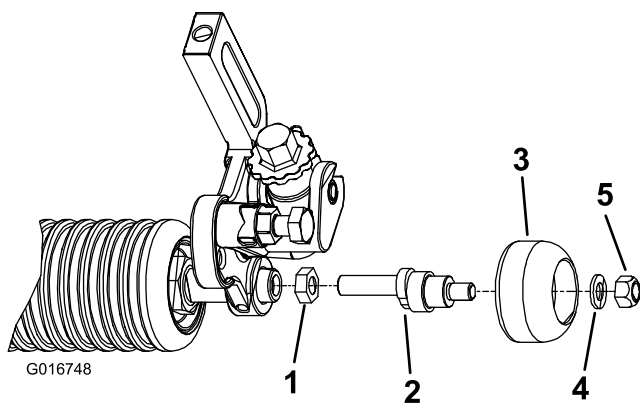

Figur 1

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Kontramøtrik | 4. Spændeskive |
| 2. Forskudt aksel | 5. Låsemøtrik |
| 3. Hjælperulleenhed | |

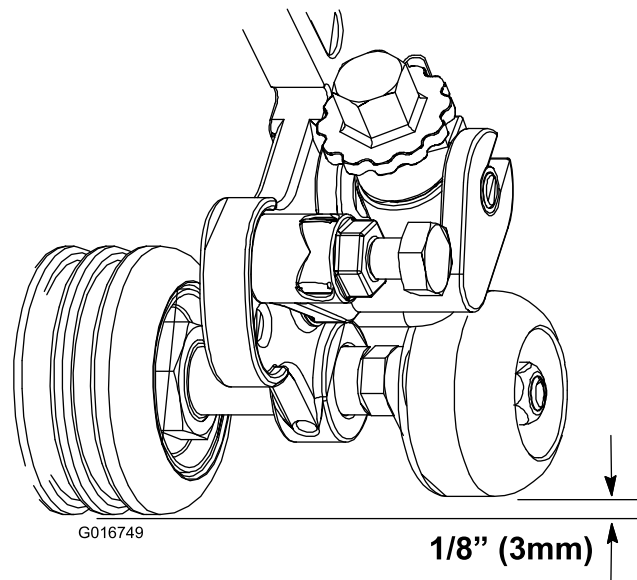

Figur 2

7. Tilspænd kontramøtrikken mod enden af rulleakslen for at låse justeringen.
8. Gentag proceduren på den modsatte ende af rullen.

5. Sæt hjælperulleenheden på den anden ende af den forskudte aksel, og fastgør med en spændeskive og en låsemøtrik (Figur 1).
6. Drej rullen nedad, indtil den er 3 mm højere end den forreste rulle (Figur 2).