



Kit de prolongement de rouleau

Tondeuses série Greensmaster® Flex™

N° de modèle 115-7361

Instructions de montage

- Placez le plateau de coupe sur une surface de travail lisse. Éliminez entièrement les débris présents dans le trou fileté à chaque extrémité du rouleau du plateau de coupe.

Remarque: Sur les plateaux de coupe jusqu'au numéro de série 240001000, les arbres de rouleaux n'ont pas tous de trous taraudés à chaque extrémité. Au besoin, percez et taraudez un trou 3/8-24 UNF, de 2,2 cm de profondeur à chaque bout de l'arbre de rouleau.

- Vissez l'écrou de blocage déformable jusqu'au bout sur l'extrémité filetée la plus longue de l'arbre déporté (Figure 1). L'extrémité déformée de l'écrou de blocage se place en dernier. Ne serrez pas.

Remarque: Le côté déformable supérieur de l'écrou doit être vissé premier.

- Appliquez du Loctite bleu sur le filetage de la longue extrémité filetée de l'arbre déporté (Figure 1).
- Vissez légèrement cette même extrémité de l'arbre déporté à l'extrémité de l'arbre de rouleau. Ne serrez pas.

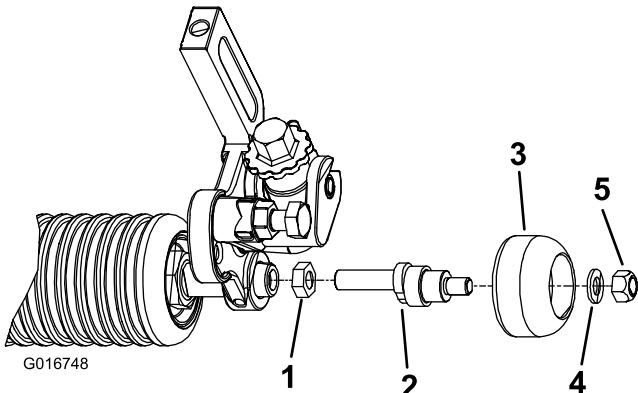


Figure 1

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Écrou de blocage | 4. Rondelle |
| 2. Arbre déporté | 5. Contre-écrou |
| 3. Rouleau auxiliaire | |

- Insérez le rouleau auxiliaire dans l'autre extrémité de l'arbre déporté et fixez-le en place avec une rondelle et un contre-écrou (Figure 1).
- Tournez le rouleau vers le bas jusqu'à ce qu'il soit 3 mm plus haut que le rouleau avant (Figure 2).

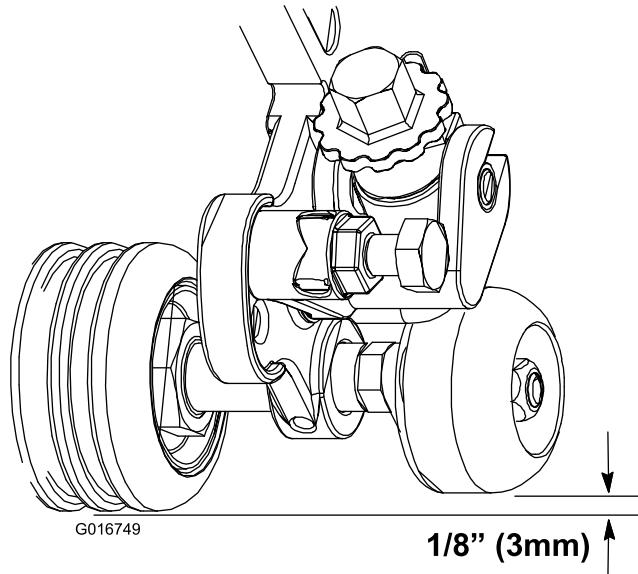


Figure 2

- Serrez l'écrou de blocage contre l'extrémité de l'arbre de rouleau pour bloquer le réglage.
- Répétez la procédure de l'autre côté du rouleau.