



Kit di prolungamento del rullo

Tosaerba Greensmaster® serie Flex™

N° del modello 115-7361

Form No. 3370-209 Rev A

Istruzioni di installazione

1. Posizionate l'apparato di taglio su una superficie di lavoro regolare. Verificate che i detriti siano stati rimossi dal foro filettato a ogni estremità del rullo dell'apparato di taglio.

Nota: Sugli apparati di taglio con numeri di serie precedenti a 240001000, è possibile che alcuni alberi dei rulli siano privi di fori filettati alle relative estremità. Se necessario, praticate e filettate un foro profondo 2,2 cm 3/8-24 UNF a ogni estremità dell'albero del rullo.

2. Inserite completamente il controdamo superiore deformato nell'estremità filettata più lunga dell'albero sfalsato (Figura 1). Agite infine sull'estremità deformata dal controdamo. Non serrate.

Nota: Il lato superiore deformato del dado deve essere inserito per primo.

3. Applicate Blue Loctite sulla filettatura dell'estremità più lunga dell'albero sfalsato (Figura 1).
4. Inserite la stessa estremità dell'albero sfalsato nell'estremità dell'albero del rullo senza stringere. Non serrate.

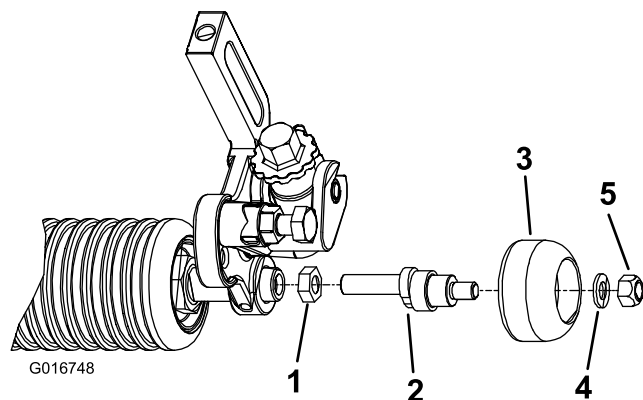


Figura 1

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Controdamo | 4. Rondella |
| 2. Albero sfalsato | 5. Dado di bloccaggio |
| 3. Gruppo rullo ausiliario | |

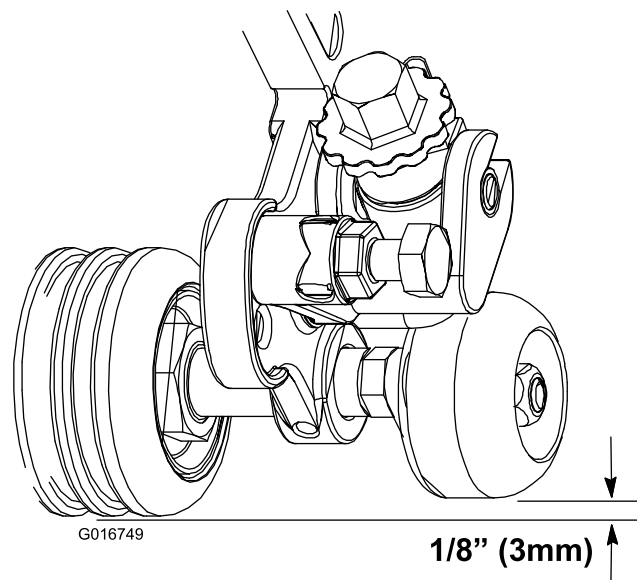


Figura 2

7. Serrate il controdamo sull'estremità dell'albero del rullo per fissare la regolazione.
8. Ripetete l'operazione sul lato opposto del rullo.

5. Inserite il gruppo rullo ausiliario nell'altra estremità dell'albero sfalsato e fissate con una rondella e un dado di bloccaggio (Figura 1).
6. Ruotate il rullo verso il basso in modo che sia posizionato 3 mm sopra il rullo anteriore (Figura 2).