

**TORO®**

# ローラ延長キット

## Greensmaster® Flex™ シリーズ芝刈り機

モデル番号115-7361

**取り付け要領**

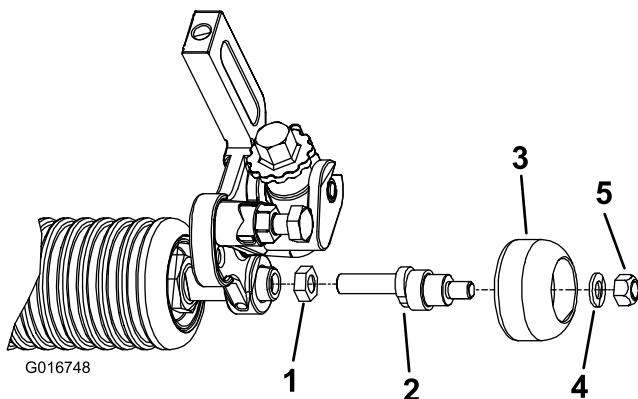
- カッティングユニットを、表面がなめらかなテーブルに置く。カッティングユニットのローラの左右端部にあるねじ溝にごみやほこりが付着していないことを確認する。

**注**シリアル番号 240001000 以前のカッティングユニットでは、ローラシャフトの端部にテープ穴がついていないものがあります。必要に応じて、テープ穴をあけてください：テープの規格は、3/8-24 UNF、穴の深さは 7/8 インチ (21 mm) です。

- 頂部変形ジャムナットを、オフセットシャフトの長い方のねじ山に最後まで入れる（図 1）。ジャムナットの変形端が最後にねじ山にかかるように入れること。締めつけないこと。

**注**オフセットシャフトをローラに取り付ける時にはナットの頂部変形側が最初にねじ山に入ります。

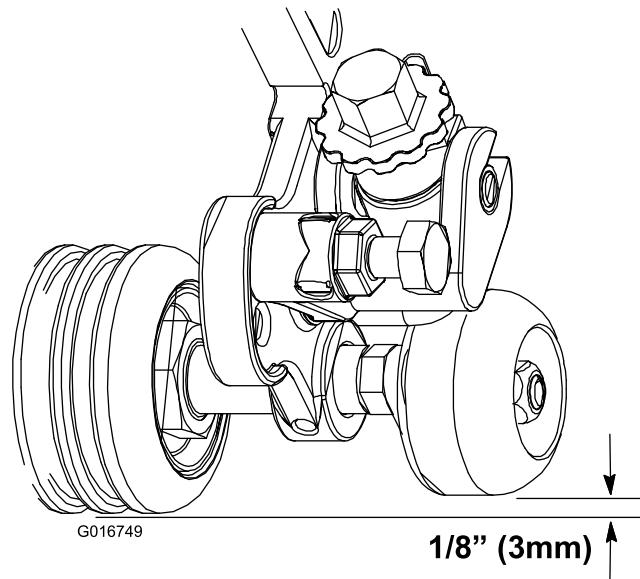
- オフセットシャフトの長い方のねじ山にブルーロクタイトを塗布する（図 1）。
- オフセットシャフトの長い方のねじ山をローラシャフトの端部に仮止めする。締めつけないこと。

**図 1**

- |                |           |
|----------------|-----------|
| 1. ジャムナット      | 4. ワッシャ   |
| 2. オフセットシャフト   | 5. ロックナット |
| 3. 補助ローラ・アセンブリ |           |

- オフセットシャフトのもう一方の端部に補助ローラ・アセンブリを差し込みワッシャとロックナットで固定する（図 1）。

- ローラを下向きに押して、前ローラよりも 3 mm高くなるようにセットする（図 2）。

**図 2**

- ジャムナットを、ローラシャフト端部に締め付けて調整を固定する。
- 同様の方法でローラの反対側でも作業を行う。