



Valseforlengelsessett

Greensmaster® Flex™-gressklipperserien

Modellnr. 115-7361

Form No. 3370-212 Rev A

Installasjonsveiledning


1. Plasser klippeenheten på en jevn arbeidsflate. Påse at alt rusk fjernes fra gjengehullet i hver ende av klippeenhetsvalsens.

Merk: På klippeenheter med serienumre som er lavere enn 240001000 har kanskje ikke alle valseakslene gjengehull i endene. Hvis nødvendig, bor og gjeng et 3/8-24 UNF 2,2 cm dypt hull i hver ende av valseakselen.

2. Før øvre deformeringslåsemutter helt inn på den forskjøvne akselens lengre gjengeende (Figur 1). Låsemutterens deformerte ende påføres til slutt. Stram ikke til.


Merk: Mutterens øvre deformingsside må føres på først.

3. Bruk Blue Loctite på gjengene til den forskjøvne akselens lengre gjengeende (Figur 1).
4. Før samme ende av den forskjøvne akselen løst inn i enden til valseakselen. Stram ikke til.

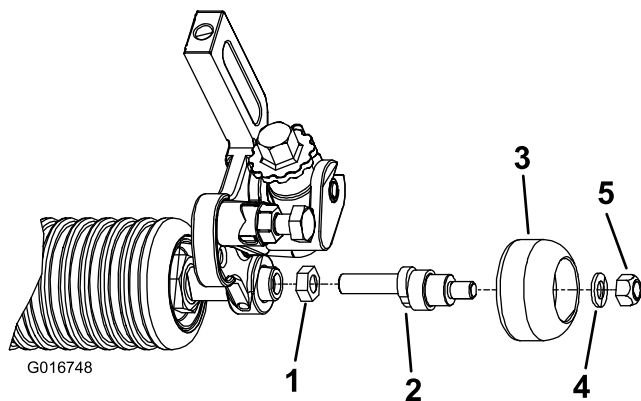

Figur 1

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Låsemutter | 4. Skive |
| 2. Forskjøvet aksel | 5. Låsemutter |
| 3. Ekstra valse | |

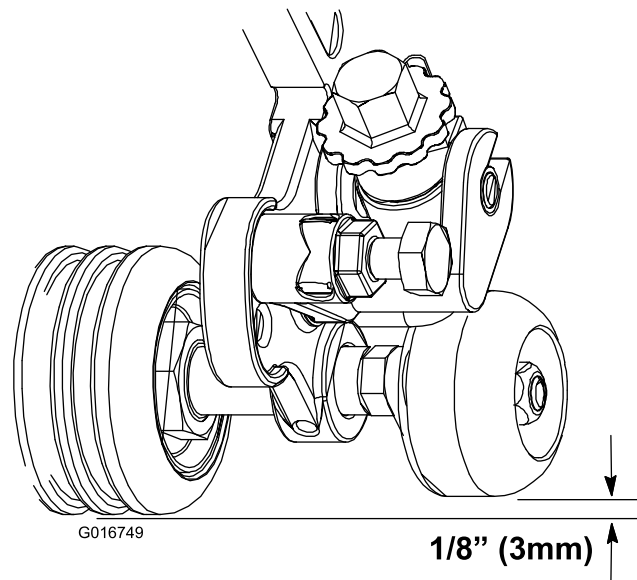

Figur 2

7. Stram til låsemutteren mot enden av valseakselen for å låse justeringen.
8. Gjør det samme på motsatt ende av valsens.

5. Sett den ekstra valsens på den andre enden av den forskjøvne akselen, og fest med en skive og en låsemutter (Figur 1).
6. Roter valsens nedover til den er 3 mm høyere enn fremre valse (Figur 2).