



Rullförlängningssats

Gräsklippare i Greensmaster® Flex™-serien

Modellnr 115-7361

Form No. 3370-214 Rev A

Monteringsanvisningar


1. Placera klippenheten på en jämn arbetsyta. Kontrollera att det inte finns något skräp i de gängade hålen i båda ändarna på klippenhetens rullar.

Obs: På klippenheter med serienummer tidigare än 240001000 har inte alla rullaxlar gängade hål i ändarna. Vid behov borrar du ett hål på 3/8-24 UNF, 2,2 cm i varje ände på rullaxeln.

2. Gänga den övre deformerade kontramuttern hela vägen in i den längre gängade änden av den vinklade axeln (Figur 1). Den deformerade änden på kontramuttern förs in sist. Dra inte åt.


Obs: Den övre sidan av den deformerade muttern ska gängas på först.

3. Stryk på blå Loctite på gängorna på den längre gängade änden på den vinklade axeln (Figur 1).
4. Skruva på samma ände av den vinklade axeln löst på änden av rullaxeln. Dra inte åt.

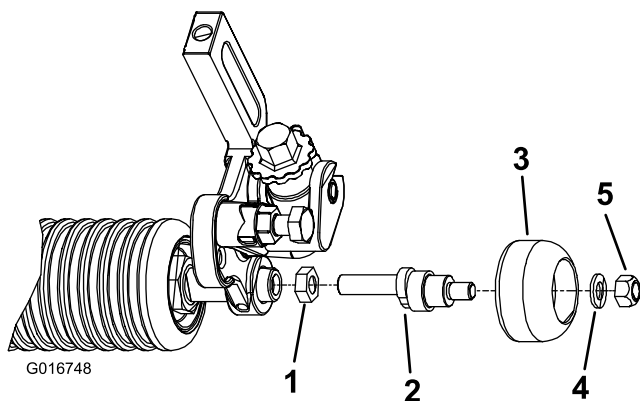

Figur 1

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Kontramutter | 4. Bricka |
| 2. Vinklaxel | 5. Låsmutter |
| 3. Extra rulle | |

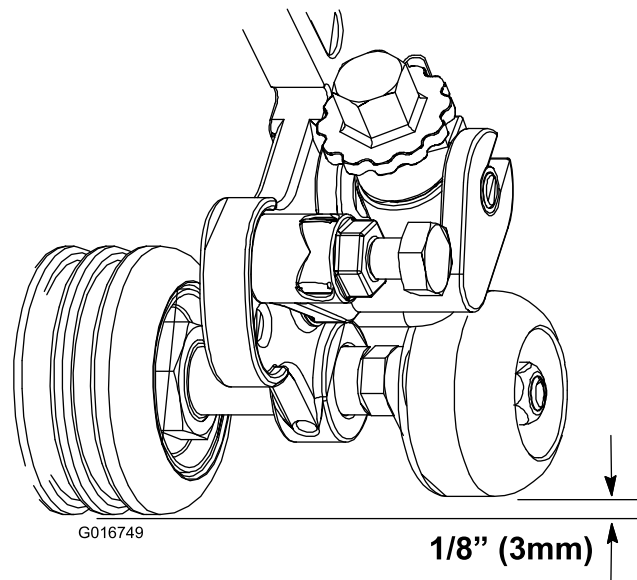

Figur 2

7. Dra åt kontramuttern mot änden av rullaxeln så att justeringen låses fast.
8. Upprepa proceduren i rullens andra ände.

5. Montera den extra rullen på den andra änden av den vinklade axeln och fäst den med en bricka och låsmutter (Figur 1).
6. Vrid rullen nedåt tills den sitter 3 mm högre än den främre rullen (Figur 2).