Form No. 3370-392 Rev A

# Heckrollen

## für Aerifizierer der Serie ProCore SR54/SR54-S/SR70/SR70-S

**Modellnr. 09952**

**Modellnr. 09953**

**Installationsanweisungen**

# Installation

1. Montieren Sie mit einer Rollenhalterungsplatte, zwei Kopfschrauben (1/2 x 1–1/2 Zoll) und Sicherungsmuttern eine Rollenhalterung lose am vertikalen Rahmenrohr an jedem Ende des Aerifizierers (Bild 1). Die Rollenhalterungen müssen vom Aerifizierer weg zeigen.
2. Zentrieren Sie die Rollenhalterung zwischen der Haube und der Unterseite des Rahmens und ziehen Sie die Sicherungsmuttern an (Bild 1).

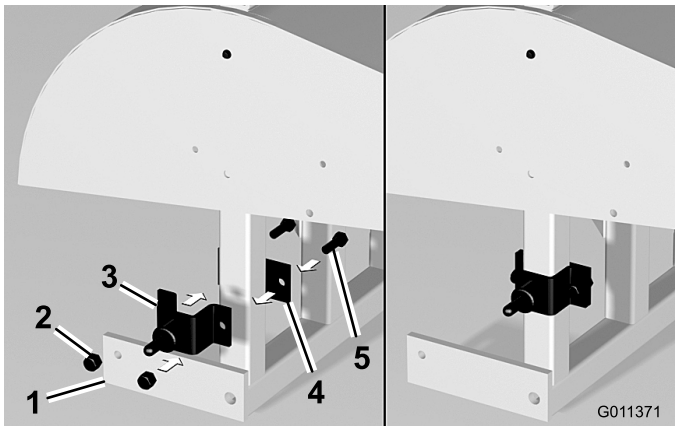



**Bild 1**

1. Aerifiziererrahmen
2. Sicherungsmuttern
3. Rollenhalterung
4. Rollenhalterungsplatte
5. Kopfschrauben

**Die Schritte 3 und 4 gelten für die Modelle 09921, 09922, 09924 und 09925.**

3. Entfernen Sie an jedem Ende des Aerifizierers die obere Kopfschraube, die Sicherungsscheibe und das Distanzstück, mit denen die Seite der Haube am vertikalen Rahmenrohr befestigt ist (Bild 2). Werfen Sie die Kopfschrauben weg; bewahren Sie die Scheiben und Distanzstücke für eine spätere Verwendung auf.

   **Hinweis:** Das Distanzstück sitzt zwischen der Haube und dem Rahmenrohr.

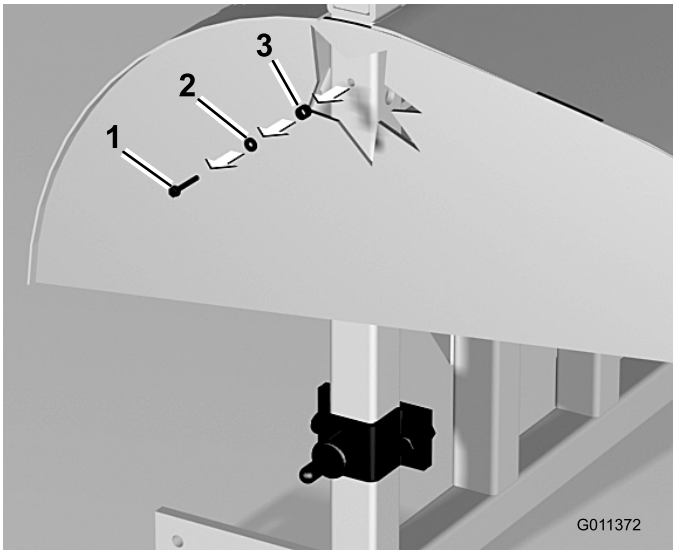



**Bild 2**

1. Obere Kopfschraube
2. Sicherungsscheibe
3. Distanzstück

4. Befestigen Sie mit den im letzten Schritt entfernten Sicherungsscheiben und Distanzstücken und einer neuen Kopfschraube (3/8 x 4–1/2") einen langen Federpfosten an jedem Ende des Aerifizierers (Bild 3). Positionieren Sie den langen Federpfosten so, dass die zwei Kerben vom Schutzblech weg zeigen.

   **Hinweis:** Achten Sie darauf, dass das Distanzstück zwischen der der Haube und dem Rahmenrohr befestigt ist, und Sie die Federpfosten mit einem 3,8" großen Loch verwenden.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

Originaldokuments (DE)
Druck: USA.
Alle Rechte vorbehalten

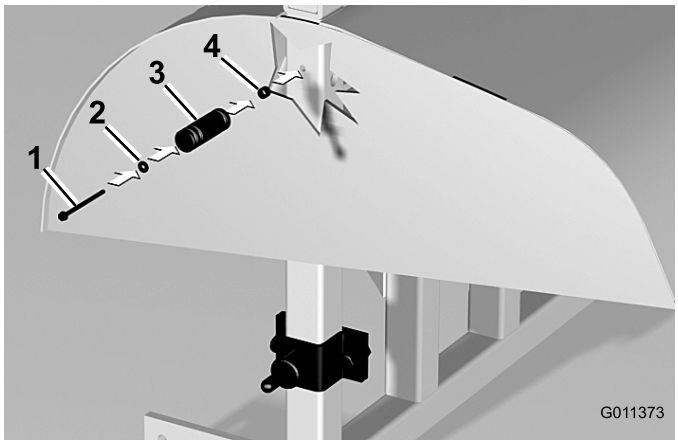



**Bild 3**

1. Kopfschraube
2. Sicherungsscheibe
3. Langer Federpfosten, Lochdurchmesser von 3/8"
4. Distanzstück

**Die Schritte 5 und 6 gelten für die Modelle 09931, 09932, 09933 und 09934.**

5. Entfernen Sie an jedem Ende des Aerifizierers die obere Kopfschraube und Sicherungsscheibe, mit denen die Seite der Haube am vertikalen Rahmenrohr befestigt ist (Bild 4). Werfen Sie die Kopfschrauben und Scheiben weg.

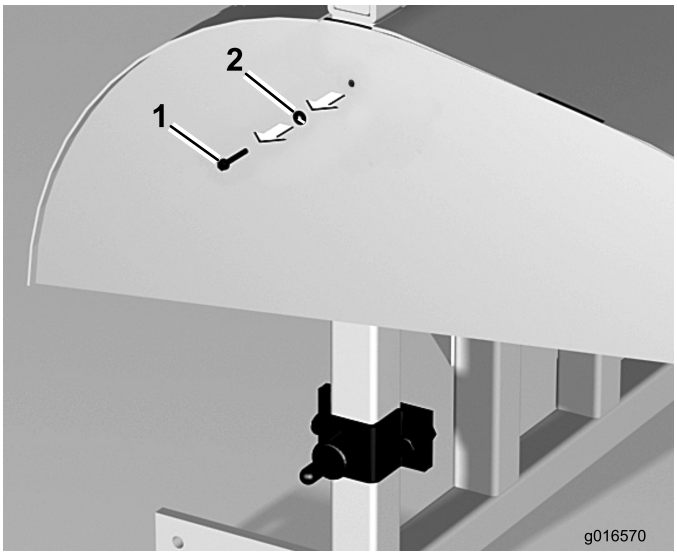



**Bild 4**

1. Obere Kopfschraube
2. Sicherungsscheibe

6. Befestigen Sie einen langen Federpfosten mit den neuen Kopfschrauben (1/2 x 4-1/2") und Sicherungsscheiben an jedem Ende des Aerifizierers (Bild 5). Positionieren Sie den langen Federpfosten so, dass die zwei Kerben vom Schutzblech weg zeigen.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass Sie die Federpfosten mit einem 0,5" großen Loch verwenden.

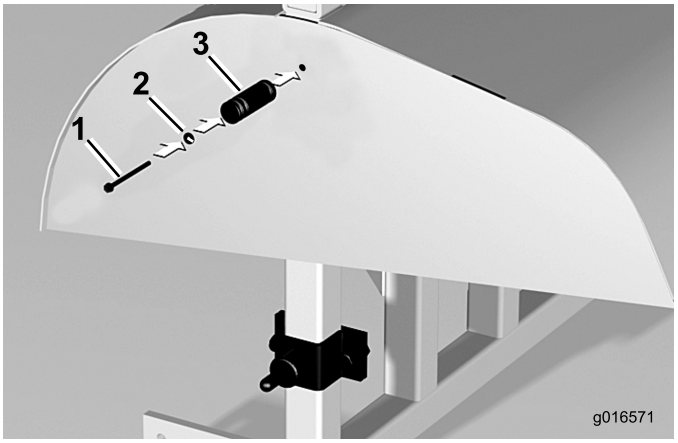



**Bild 5**

1. Kopfschraube
2. Sicherungsscheibe
3. Langer Federpfosten, Lochdurchmesser von 0,5"

7. Befestigen Sie die zwei kurzen Federpfosten mit einer Kopfschraube ( Zoll) und einer Sicherungsmutter am vorderen Ende jedes Rollenkanals. Positionieren Sie die Federpfosten so, dass die zwei Kerben zum Kanal zeigen, siehe Bild 6.

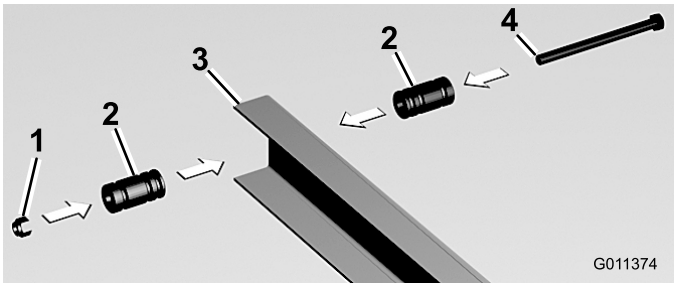



**Bild 6**

1. Sicherungsmutter
2. Kurzer Federpfosten (2)
3. Rollenkanal
4. Kopfschraube

8. Befestigen Sie einen Rollenkanal mit einer großen Scheibe und einer Sicherungsmutter (5/8 Zoll) an jeder Rollenhalterung (Bild 7). Befestigen Sie den Rollenkanal so, dass die Federpfosten zur Front des Aerifizierers zeigen.

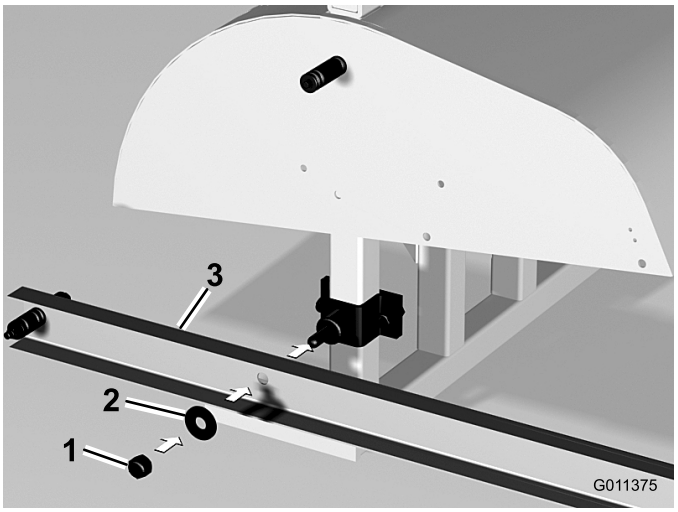



**Bild 7**

1. Mutter
2. Scheibe (groß)
3. Rollenkanal

9. Setzen Sie ein Distanzstück und einen Lagerblock auf jedes Ende der Rolle (Bild 8). Montieren Sie auch eine Mutter an jedem Ende. Ziehen Sie die Muttern und dann die Lagerstellschrauben an.

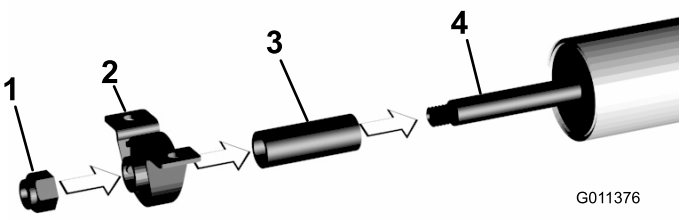



**Bild 8**

1. Mutter
2. Lagerblock
3. Distanzstück
4. Rolle

10. Positionieren Sie die Rolle bzw. den Lagerblock unter der Rückseite der Rollenkanäle (Bild 9).

11. Befestigen Sie einen Lagerblock mit zwei Kopfschrauben (2), kleinen Scheiben und Sicherungsmuttern lose an jedem Rollenkanal (Bild 9).

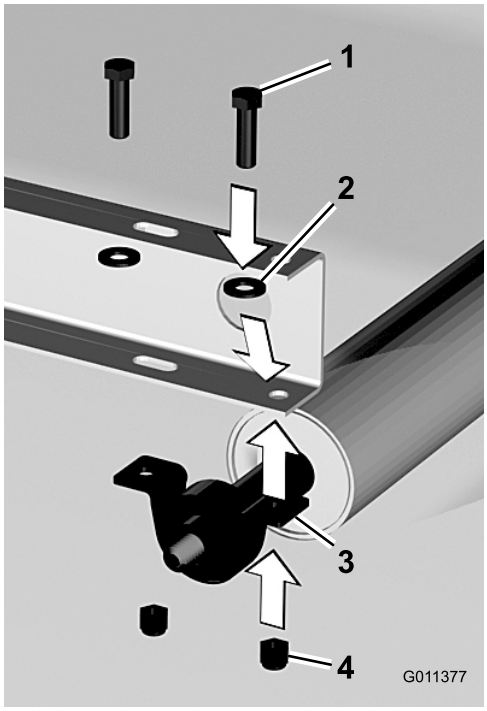



**Bild 9**

1. Kopfschraube
2. Scheibe
3. Lagerblock
4. Mutter

12. Befestigen Sie die Rollenstützhalterung mit zwei Kopfschrauben (2), kleinen Scheiben und Sicherungsmuttern lose an jedem Rollenkanal (Bild 10).

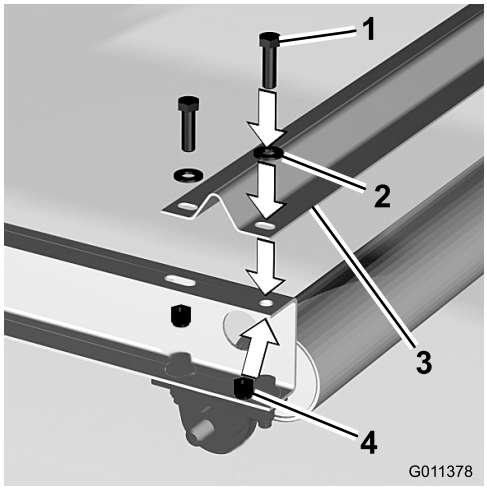



**Bild 10**

1. Kopfschraube
2. Scheibe
3. Rollenstützhalterung
4. Mutter

13. Ziehen Sie die Sicherungsmuttern an, mit denen die Lagerblöcke und die Rollenstützhalterung am Rollenkanal befestigt ist.

14. Setzen Sie an jedem Ende des Aerifizierers eine Hakenfeder ein:

- Haken Sie zwei Federdrähte am langen Federpfosten ein (Bild 11).
- Setzen Sie die Feder in die installierten Federdrähte ein, bis die Drahtenden auf der Feder einhaken (Bild 11).
- Haken Sie den anderen Federdraht am kurzen Federpfosten ein und stecken ihn gleichzeitig durch; haken Sie die Enden an der Feder ein (Bild 11). Bei der Installation dürfen die Drähte nicht überkreuzt werden.

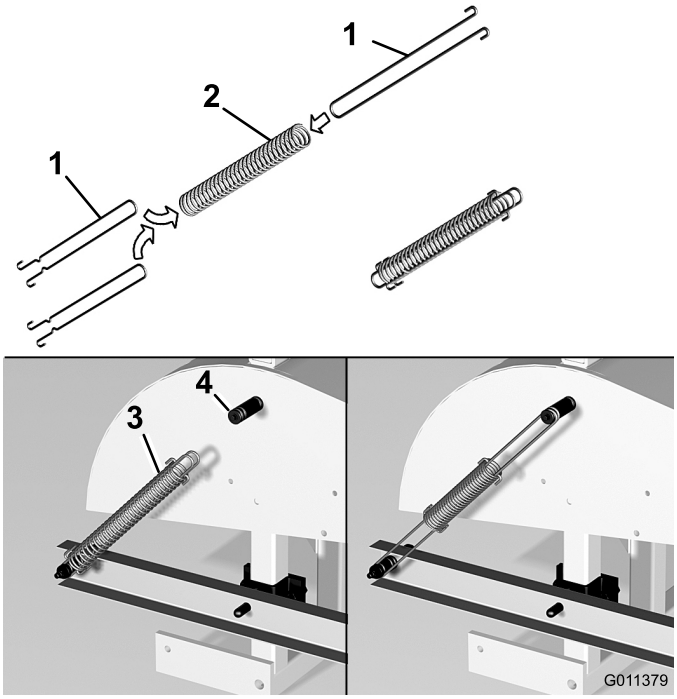



**Bild 11**

1. Federdraht (2)
2. Feder
3. Federn
4. Federpfosten (lang)
5. Federdraht (1)

15. Stellen Sie die Federspannung ein; der Rollendruck auf den Rasen wird verringert, wenn Sie die Rollenhalterungen (Bild 12) an den Rahmenrohren nach oben schieben. Der Rollendruck wird erhöht, wenn Sie die Rollenhalterungen nach unten schieben. Stellen Sie sicher, dass die Halterungen gleich eingestellt sind.

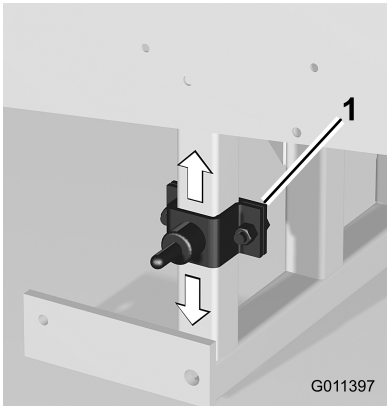



**Bild 12**

1. Rollenhalterung