Form No. 3370-393 Rev A

Kit de rodillo trasero

para los aireadores ProCore SR54/SR54-S/SR70/SR70-S

Nº de modelo 09952

Nº de modelo 09953

Instrucciones de instalación

Instalación

1. Usando una pletina de soporte del rodillo, 2 tornillos de caperuza de 1/2 x 1–1/2 pulgadas y contratuercas, instale provisionalmente un soporte de rodillo al tubo vertical del bastidor en cada extremo del aireador (Figura 1). Los soportes del rodillo deben estar orientados hacia el exterior del aireador.
2. Centre el soporte del rodillo entre la cubierta y el extremo inferior del bastidor, y apriete las contratuercas (Figura 1).

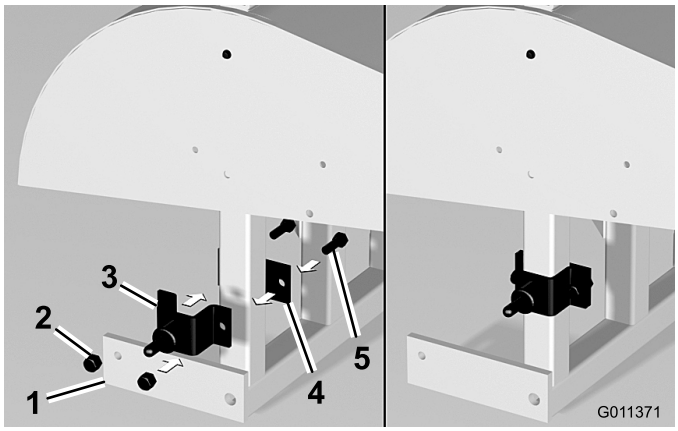


Figura 1

1. Bastidor del aireador
2. Contratuercas
3. Soporte del rodillo
4. Pletina del soporte de rodillo
5. Tornillos de caperuza

Los pasos 3 y 4 corresponden a los modelos 09921, 09922, 09924 y 09925.

3. En cada extremo del aireador, retire el tornillo de caperuza superior, la arandela de freno y el espaciador que sujetan el lateral de la cubierta al tubo vertical del bastidor (Figura 2). Deseche los tornillos de caperuza pero guarde las arandelas y los espaciadores para su uso posterior.

   Nota: El espaciador está situado entre la cubierta y el tubo del bastidor.

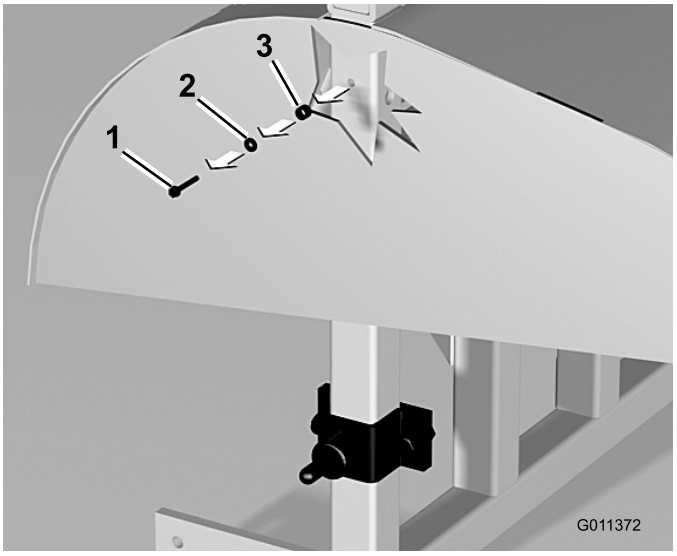


Figura 2

1. Tornillo de caperuza superior
2. Arandela de freno
3. Espaciador

4. Usando las arandelas de freno y los espaciadores retirados en el paso anterior, y los tornillos de caperuza nuevos de 3/8 x 4–1/2, instale un anclaje de muelle largo en cada extremo del aireador (Figura 3). Coloque el anclaje de muelle largo de modo que los dos surcos estén en el extremo exterior.

   Nota: Asegúrese de instalar el espaciador entre la cubierta y el tubo del bastidor, y utilice los anclajes de muelle con taladro de 3/8 pulgada de diámetro.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE.UU.
Reservados todos los derechos

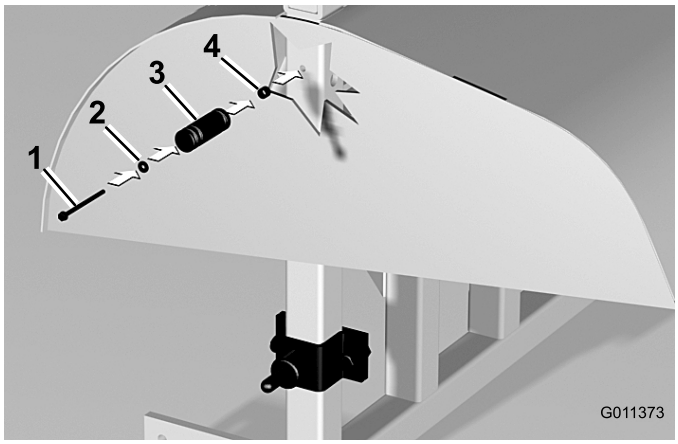


Figura 3

1. Tornillo de caperuza
2. Arandela de freno
3. Anclaje de muelle largo, taladro de 3/8 pulgada de diámetro
4. Espaciador

Los pasos 5 y 6 corresponden a los modelos 09931, 09932, 09933 y 09934.

5. En cada extremo del aireador, retire el tornillo de caperuza superior y la arandela de freno que sujetan el lateral de la cubierta al tubo vertical del bastidor (Figura 4). Deseche los tornillos de caperuza y las arandelas.

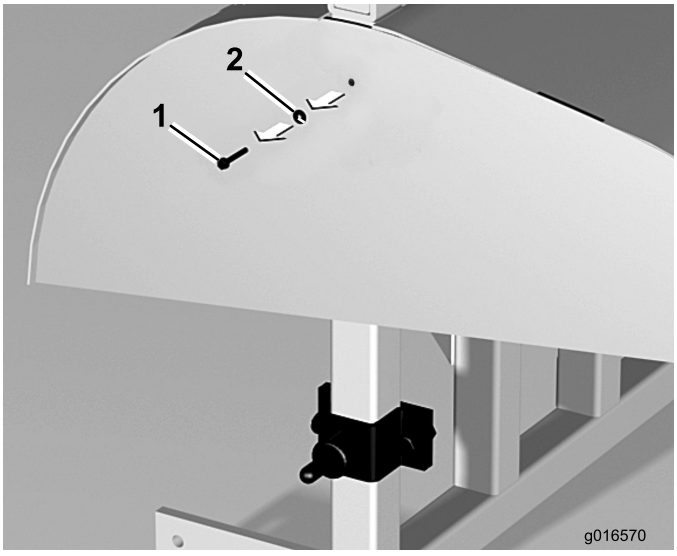


Figura 4

1. Tornillo de caperuza superior
2. Arandela de freno

6. Usando los nuevos tornillos de caperuza de 1/2 x 4-1/2 pulgadas y arandelas de freno, instale un anclaje de muelle largo en cada extremo del aireador (Figura 5). Coloque el anclaje de muelle largo de modo que los dos surcos estén en el extremo exterior.

Nota: Asegúrese de utilizar los anclajes de muelle con taladro de 1/2 pulgada de diámetro.

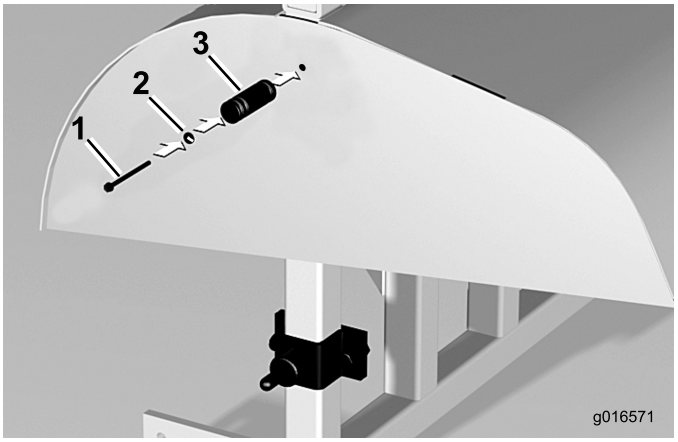


Figura 5

1. Tornillo de caperuza
2. Arandela de freno
3. Anclaje de muelle largo, taladro de 1/2 pulgada de diámetro

7. Monte 2 anclajes de muelle cortos en el extremo delantero de cada canal del rodillo con un tornillo de caperuza y una contratuerca. Coloque los anclajes de muelle con las ranuras dobles hacia el canal, según se muestra en Figura 6.

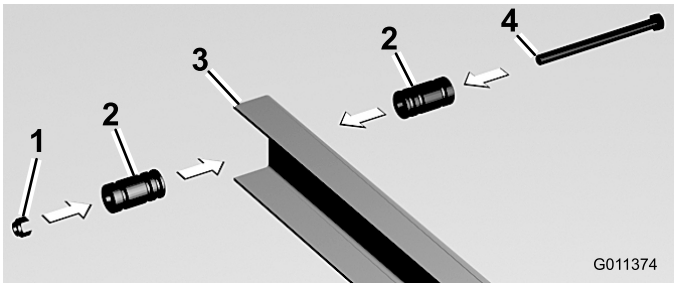


Figura 6

1. Contratuerca
2. Anclaje de muelle corto (2)
3. Canal de rodillo
4. Tornillo de caperuza

8. Monte un canal de rodillo en cada soporte del rodillo con una arandela grande y una contratuerca de 5/8 de pulgada (Figura 7). Instale el canal del rodillo de modo que los anclajes de muelle queden hacia la parte delantera del aireador.

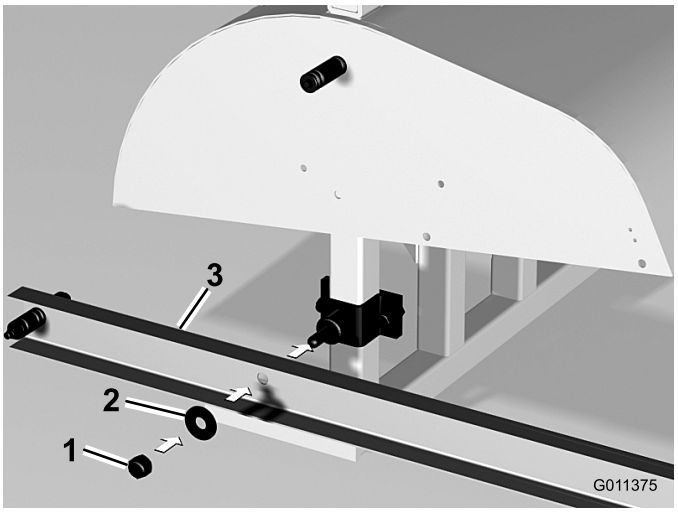


Figura 7

1. Tuerca
2. Arandela grande
3. Canal de rodillo

9. Introduzca un espaciador y un soporte de cojinete en cada extremo del rodillo (Figura 8). Instale también una tuerca en cada extremo. Apriete las tuercas y luego apriete los tornillos de ajuste del cojinete.

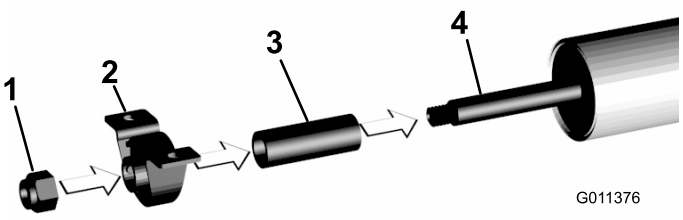


Figura 8

1. Tuerca
2. Soporte del cojinete
3. Espaciador
4. Rodillo

10. Coloque el conjunto de rodillo/soporte del cojinete debajo de la parte trasera de los canales de rodillo (Figura 9).
11. Monte provisionalmente un soporte de cojinete en cada canal de rodillo con 2 tornillos de caperuza, arandelas pequeñas y contratuercas (Figura 9).

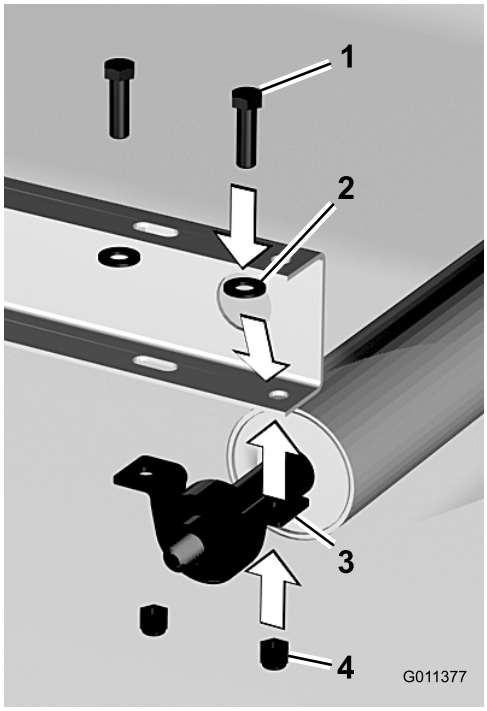


Figura 9

1. Tornillo de caperuza
2. Arandela
3. Cojinete de apoyo
4. Tuerca

12. Monte provisionalmente el soporte de refuerzo del rodillo en cada canal de rodillo con 2 tornillos de caperuza, arandelas pequeñas y contratuercas (Figura 10).

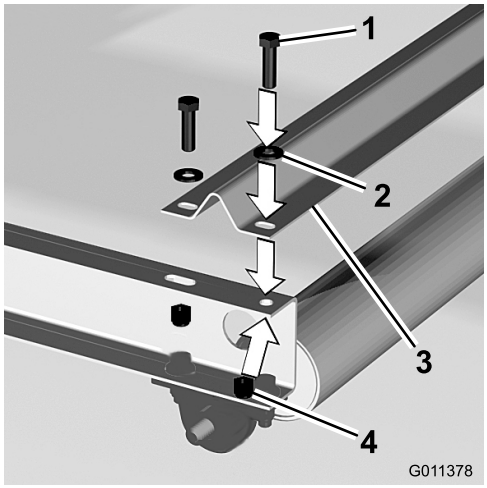


Figura 10

1. Tornillo de caperuza
2. Arandela
3. Soporte de refuerzo del rodillo
4. Tuerca

13. Apriete las contratuercas que sujetan los soportes de cojinete y el soporte de refuerzo del rodillo al canal del rodillo.
14. En cada extremo del aireador, instale un conjunto de muelle de la manera siguiente:

- Enganche dos de los alambres de muelle en el anclaje de muelle largo (Figura 11).
- Coloque el muelle sobre los alambres de muelle hasta que los extremos de los alambres se enganchen en el muelle (Figura 11).
- Enganche el otro alambre de muelle en el anclaje de muelle corto y al mismo tiempo introdúzcalo a través del muelle, enganchando sus extremos en el muelle (Figura 11). No cruce los alambres durante la instalación.

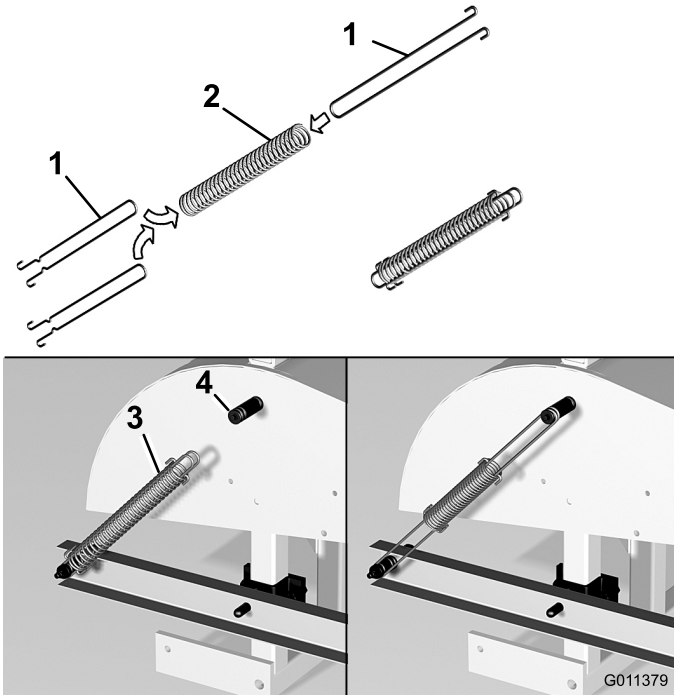


Figura 11

1. Alambre de muelle (2)
2. Muelle
3. Conjunto de muelle
4. Anclaje de muelle (largo)
5. Alambre de muelle (1)

15. Ajuste la tensión del muelle moviendo los soportes de rodillo (Figura 12) hacia arriba en los tubos del bastidor para reducir la presión del rodillo sobre el césped. Baje los soportes para aumentar la presión de rodillo. Asegúrese de hacer el mismo ajuste en ambos soportes.

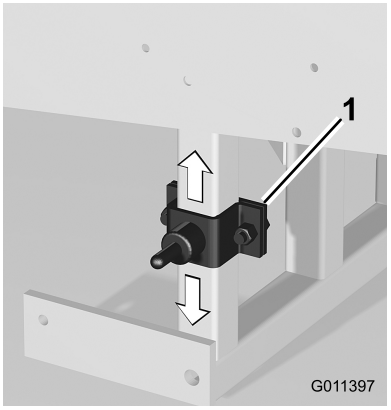


Figura 12

1. Soporte del rodillo