Form No. 3370-394 Rev A

Takarullasarja

ProCore SR54-, SR54-S-, SR70- ja SR70-S-ilmastajat


Mallinro: 09952

Mallinro: 09953

Asennusohjeet

Asennus

1. Asenna rullan kannatin löyhästi rungon pystyputkeen rullan kannattimen levyn, kahden 1/2 × 1-1/2 tuuman kantaruuvin ja lukkomutterien avulla ilmastajan molemmissa päissä (Kuva 1). Rullan kannattimien on osoitettava ilmastajasta poispäin.
2. Keskitä rullan kannatin suojuksen ja rungon alaosan väliin ja kiristä lukkomutterit (Kuva 1).

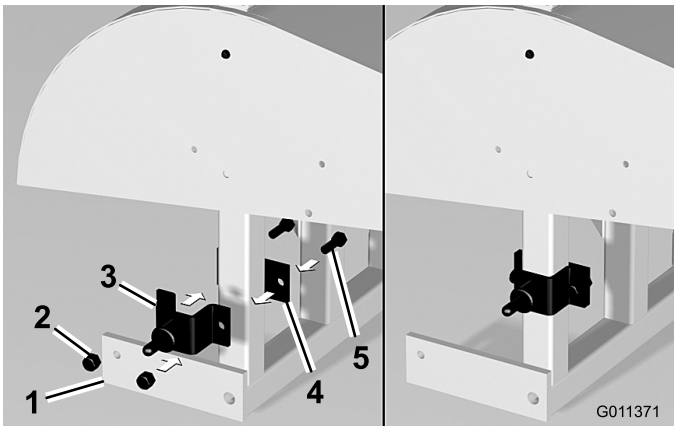


Kuva 1

1. Ilmastajan runko
2. Lukkomutterit
3. Rullan kannatin
4. Rullan kannattimen levy
5. Kantaruuvit

Vaiheet 3 ja 4 koskevat malleja 09921, 09922, 09924 ja 09925.

3. Irrota ilmastajan kummastakin päästä ylempi kantaruuvi, varmistuslaatta ja välikappale, joilla suojuskokoonpanon sivu on kiinnitetty rungon pystyputkeen (Kuva 2). Kantaruuveja ei enää tarvita, mutta säilytä aluslaatat ja välikappaleet myöhempää tarvetta varten.

   Huomaa: Välikappale sijaitsee suojuksen ja runkoputken välissä.

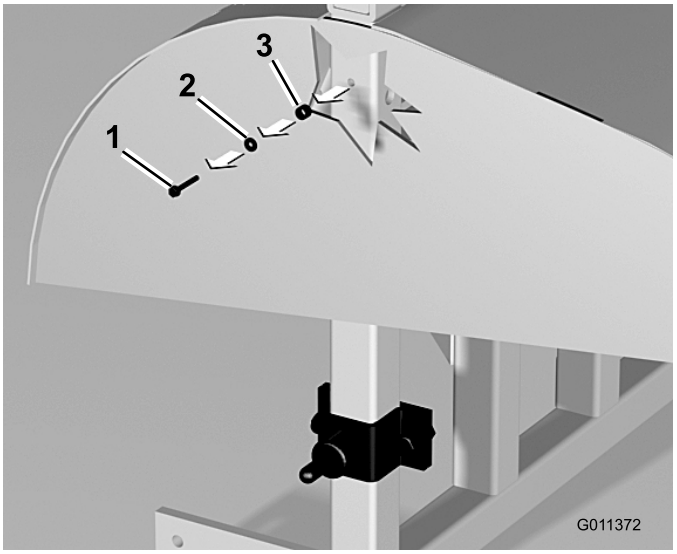

Kuva 2

1. Ylempi kantaruuvi
2. Varmistuslaatta
3. Välikappale


4. Asenna pitkä jousitappi ilmastajan molempiin päihin edellisessä vaiheessa irrotettujen varmistuslaattojen ja välikappaleiden sekä uusien 3/8 × 4-1/2 tuuman kantaruuvien avulla (Kuva 3). Sijoita pitkä jousitappi siten, että kaksi uraa ovat suojuksesta poispäin.

   Huomaa: Varmista, että välikappale sijaitsee suojuksen ja runkoputken välissä. Käytä jousitappeja, joissa on halkaisijaltaan 3/8 tuuman reikä.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa.
Kaikki oikeudet pidätetään

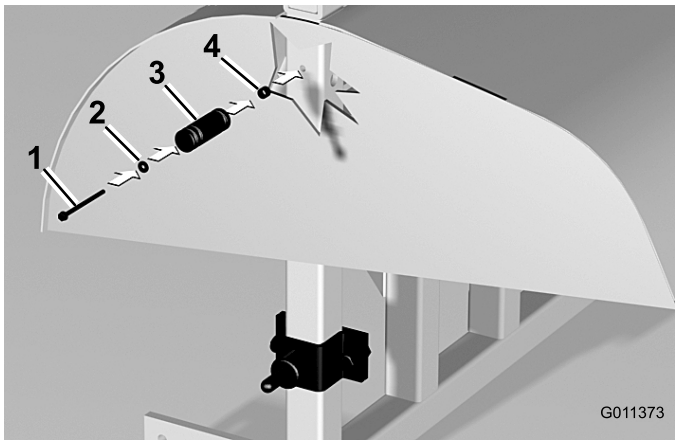


Kuva 3

1. Kantaruuvi
2. Varmistuslaatta
3. Pitkä jousitappi, halkaisijaltaan 3/8 tuuman reikä
4. Välikappale

Vaiheet 5 ja 6 koskevat malleja 09931, 09932, 09933 ja 09934.

5. Irrota ilmastajan kummastakin päästä ylempi kantaruuvi ja varmistuslaatta, joilla suojuskokoonpanon sivu on kiinnitetty rungon pystyputkeen (Kuva 4). Hävitä kantaruuvit ja varmistuslaatat.

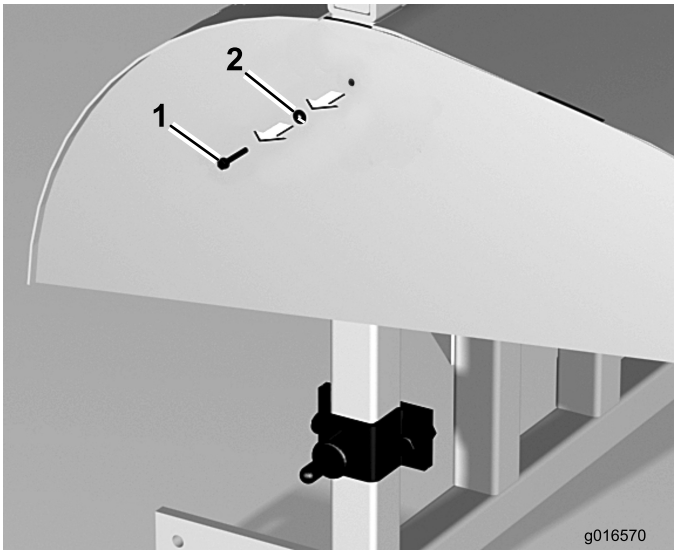


Kuva 4

1. Ylempi kantaruuvi
2. Varmistuslaatta

6. Asenna pitkä jousitappi ilmastajan molempiin päihin käyttämällä uusia 1/2 × 4-1/2 tuuman kantaruuveja ja varmistuslaattoja (Kuva 5). Sijoita pitkä jousitappi siten, että kaksi uraa ovat suojuksesta poispäin.


   Huomaa: Varmista, että käytät jousitappeja, joissa on halkaisijaltaan 1/2 tuuman reikä.

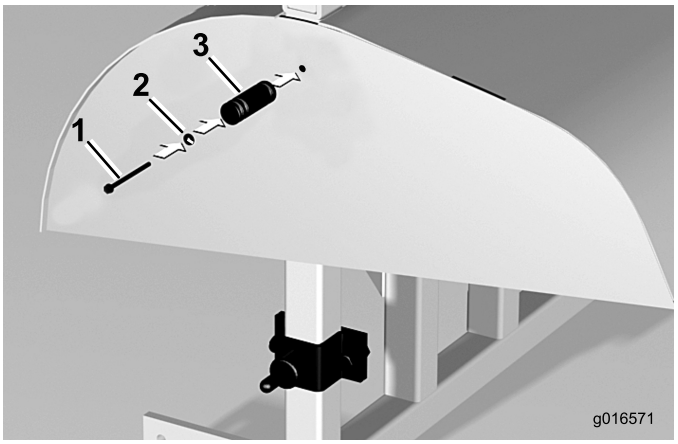

Kuva 5

1. Kantaruuvi
2. Varmistuslaatta
3. Pitkä jousitappi, halkaisijaltaan 1/2 tuuman reikä


7. Asenna kaksi lyhyttä jousitappia kunkin rullan U-kiskon etupäähän kantaruuvilla ja lukkomutterilla. Sijoita jousitapit kuvan mukaisesti niin, että kaksoisurat ovat U-kiskon puolella (Kuva 6).

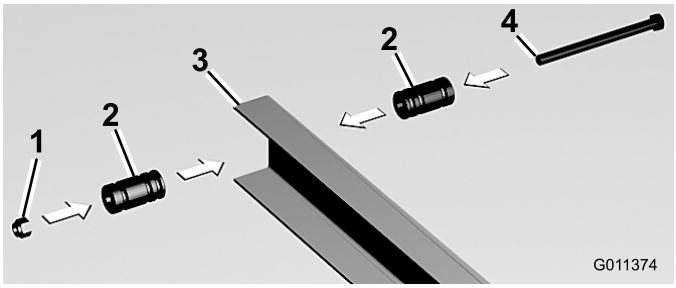

Kuva 6

1. Lukkomutteri
2. Lyhyt jousitappi (2)
3. Rullan U-kisko
4. Kantaruuvi


8. Asenna rullan U-kisko kuhunkin rullan kannattimeen isolla aluslaatalla ja 5/8 tuuman lukkomutterilla (Kuva 7). Asenna rullan U-kisko siten, että jousitapit ovat ilmastajan etuosassa.

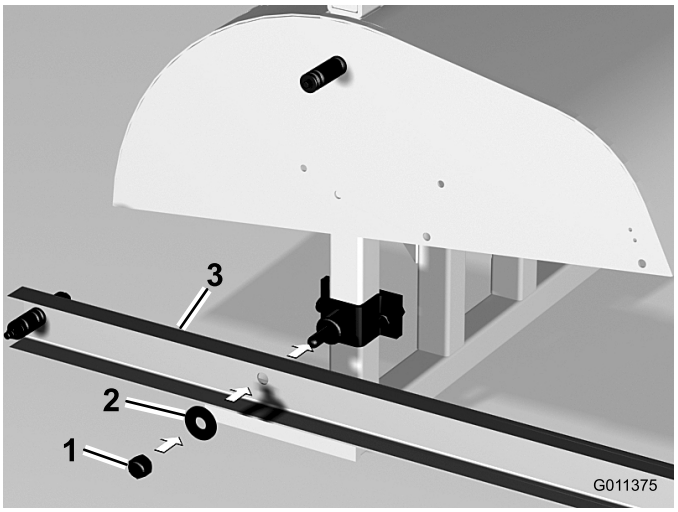

Kuva 7

1. Mutteri
2. Iso aluslaatta
3. Rullan U-kisko

9. Asenna välikappale ja laakerin tuki rullan molempiin päihin (Kuva 8). Asenna kumpaankin päähän myös mutteri. Kiristä mutterit ja sitten laakerin kiristysruuvit.

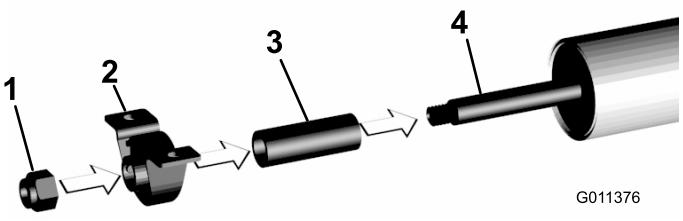


Kuva 8

1. Mutteri
2. Laakerin tuki
3. Välikappale
4. Rulla

10. Sijoita rulla- ja laakeritukikokoonpano rullan U-kiskojen takaosan alle (Kuva 9).


11. Asenna laakerin tuki löyhästi kuhunkin rullan U-kiskoon kahdella kantaruuvilla, pienellä aluslaatalla ja lukkomutterilla (Kuva 9).

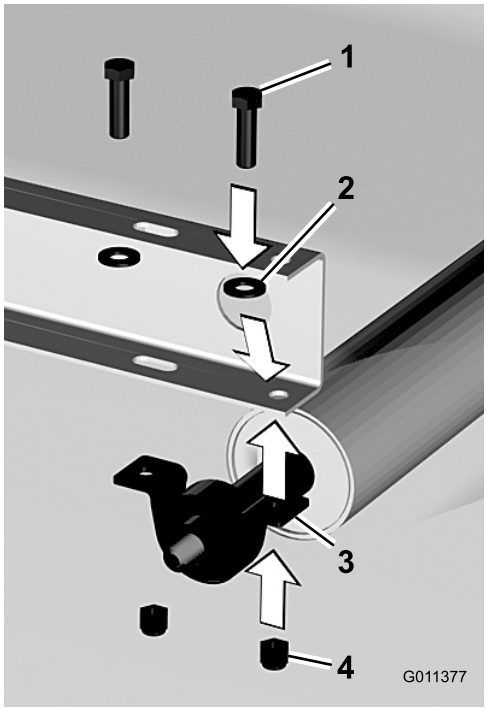

Kuva 9

1. Kantaruuvi
2. Aluslaatta
3. Laakerin tuki
4. Mutteri

12. Asenna rullan tukikannatin löyhästi kuhunkin rullan U-kiskoon kahdella kantaruuvilla, pienellä aluslaatalla ja lukkomutterilla (Kuva 10).

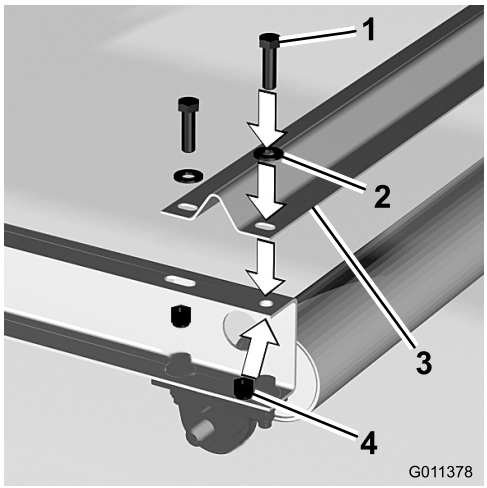

Kuva 10


1. Kantaruuvi
2. Aluslaatta
3. Rullan tukikannatin
4. Mutteri

13. Kiristä lukkomutterit, joilla laakerien tuet ja rullan tukikannatin on kiinnitetty rullan U-kiskoon.

14. Asenna ilmastajan molempiin päihin jousikoukut seuraavasti:

    - Asenna kaksi jousilankaa pitkään jousitappiin (Kuva 11).


- Asenna jousi kiinnitettyihin jousilankoihin, kunnes lankojen päät kiinnittyvät jouseen (Kuva 11).
- Asenna kolmas jousilanka jousen läpi lyhyeen jousitappiin (Kuva 11). Älä vie lankoja ristiin asennuksen aikana.

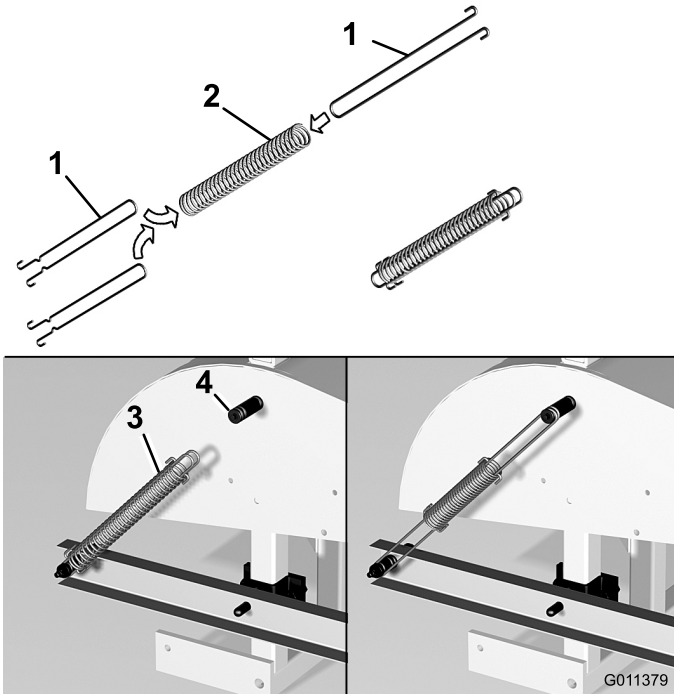

Kuva 11

1. Jousilanka (2)
2. Jousi
3. Jousikokoonpano
4. Jousitappi (pitkä)
5. Jousilanka (1)

15. Säädä jousen kireyttä siirtämällä rullan kannattimia (Kuva 12) ylös runkoputkissa. Tämä vähentää rullien painetta nurmea vasten. Rullien painetta nurmea vasten voidaan lisätä laskemalla rullan kannattimia. Muista säätää molempia kannattimia yhtä paljon.

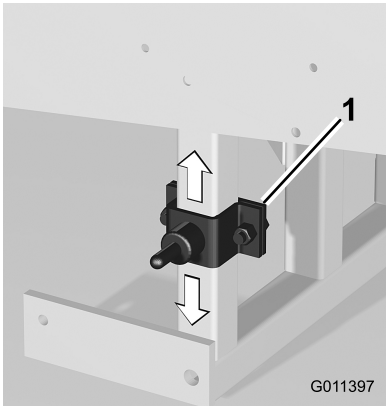

Kuva 12

1. Rullan kannatin