Form No. 3370-400 Rev A

Kit de rolo traseiro

para arejadores ProCore SR54/SR54-S/SR70/SR70-S

Modelo nº 09952

Modelo nº 09953

Instruções de instalação

Instalação

1. Utilizando uma placa de suporte de rolo, (2) parafusos e porcas de bloqueio de 1/2 x 1-1/2 pol., instale sem apertar um suporte de rolo no tubo da estrutura vertical em cada extremidade do arejador (Figura 1). Os suportes do rolo têm de estar virados para fora do arejador.
2. Centre o suporte do rolo entre o resguardo e a parte inferior da estrutura e aperte as porcas de bloqueio (Figura 1).

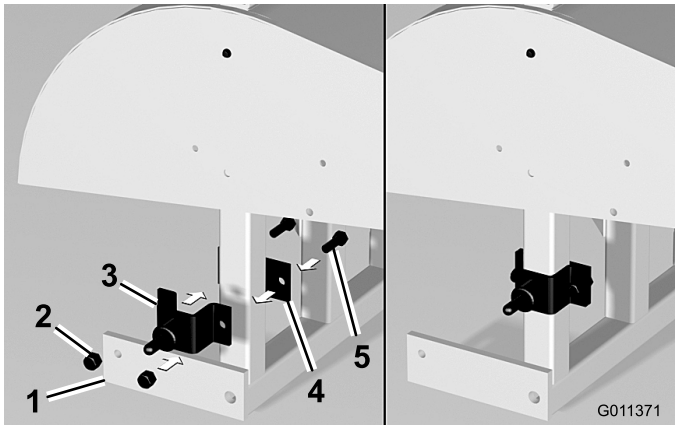


Figura 1

1. Estrutura do arejador
2. Porcas de bloqueio
3. Suporte do rolo
4. Placa de suporte do rolo
5. Parafusos

Os passos 3 e 4 são para os modelos 09921, 09922, 09924 e 09925.

3. Em cada extremidade do arejador, retire o parafuso superior, anilha de bloqueio e espaçador que prendem a parte lateral do conjunto do resguardo ao tubo da estrutura vertical (Figura 2). Deite fora os parafusos, mas conserve as anilhas e espaçadores para posterior utilização.

   Nota: O espaçador encontra-se entre o resguardo e o tubo da estrutura.

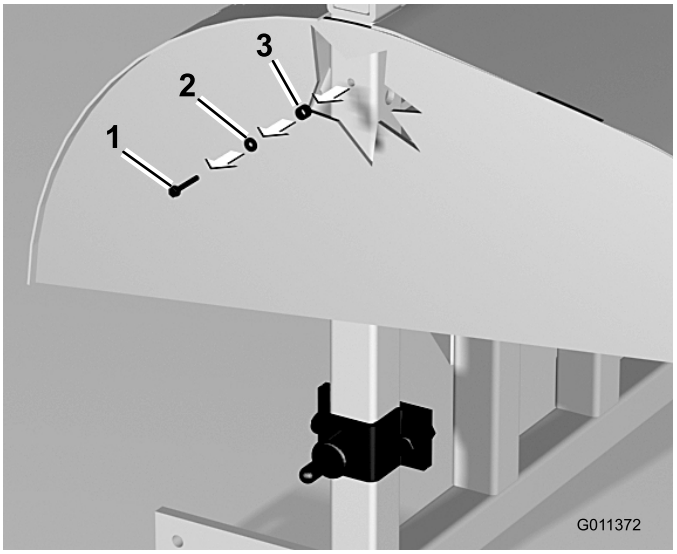


Figura 2

1. Parafuso superior
2. Anilha de bloqueio
3. Espaçador

4. Utilizando as anilhas de bloqueio e espaçadores removidos no passo anterior e os novos parafusos 3/8 x 4-1/2 pol., instale um pólo de mola comprido em cada extremidade do arejador (Figura 3). Posicione o pólo de mola comprido de forma a que as ranhuras fiquem afastadas do resguardo.

   Nota: Certifique-se de que o espaçador está instalado entre o resguardo e o tubo da estrutura e utilize os polos de mola com um furo de 3/8 pol. de diâmetro.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA.
Todos os direitos reservados

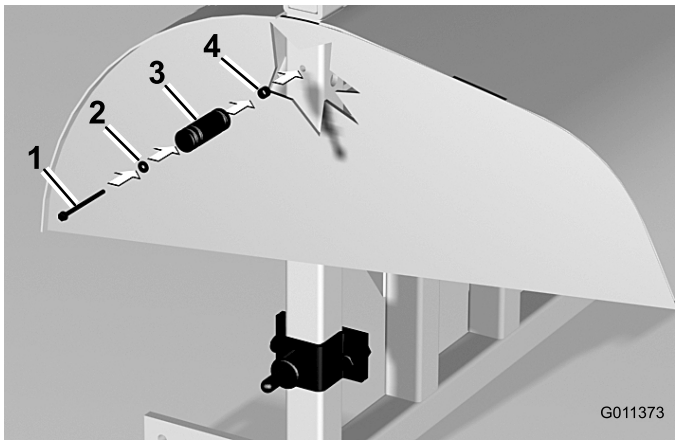


Figura 3

1. Parafuso
2. Anilha de bloqueio
3. Pólo de mola comprido, furo de 3/8 pol. de diâmetro
4. Espaçador

Os passos 5 e 6 são para os modelos 09931, 09932, 09933 e 09934.

5. Em cada extremidade do arejador, retire o parafuso superior e anilha de bloqueio que prendem a parte lateral do conjunto do resguardo ao tubo da estrutura vertical (Figura 4). Elimine os parafusos e anilhas.

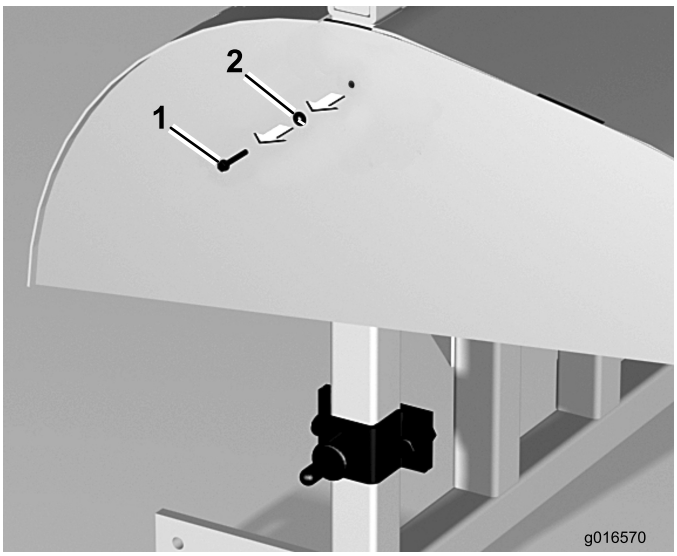


Figura 4

1. Parafuso superior
2. Anilha de bloqueio

6. Utilizando os novos parafusos 1/2 x 4-1/2 pol. e anilhas de bloqueio, instale um pólo de mola comprido em cada extremidade do arejador (Figura 5). Posicione o pólo de mola comprido de forma a que as ranhuras fiquem afastadas do resguardo.

   Nota: Certifique-se de que utliza os polos de mola com um furo de 1/2 pol. de diâmetro.

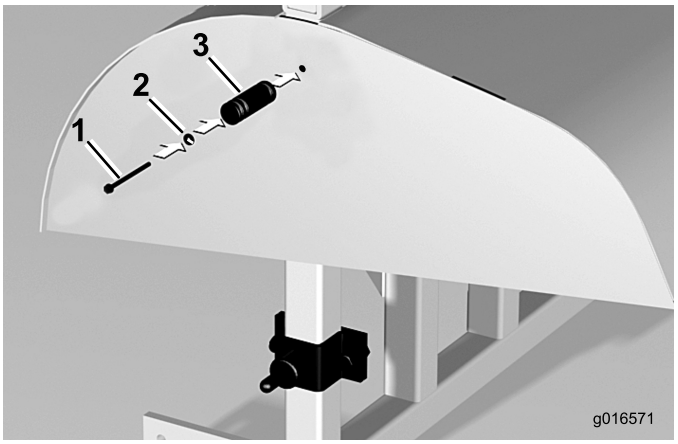


Figura 5

1. Parafuso
2. Anilha de bloqueio
3. Pólo de mola comprido, furo de 1/2 pol. de diâmetro

7. Monte (2) pólos de mola curtos na extremidade frontal de cada canal de rolo com um parafuso e porca de bloqueio. Posicione os pólos da mola com a dupla ranhura na direcção do canal como se mostra em Figura 6.

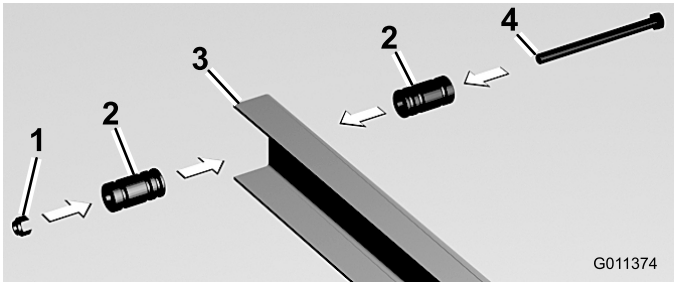


Figura 6

1. Porca de bloqueio
2. Pólo de mola curto (2)
3. Canal de rolo
4. Parafuso

8. Monte um canal de rolo em cada suporte de rolo com uma anilha grande e porca de bloqueio de 5/8 pol. (Figura 7). Instale o canal de rolo de forma a que os pólos de mola fiquem na parte frontal do arejador.

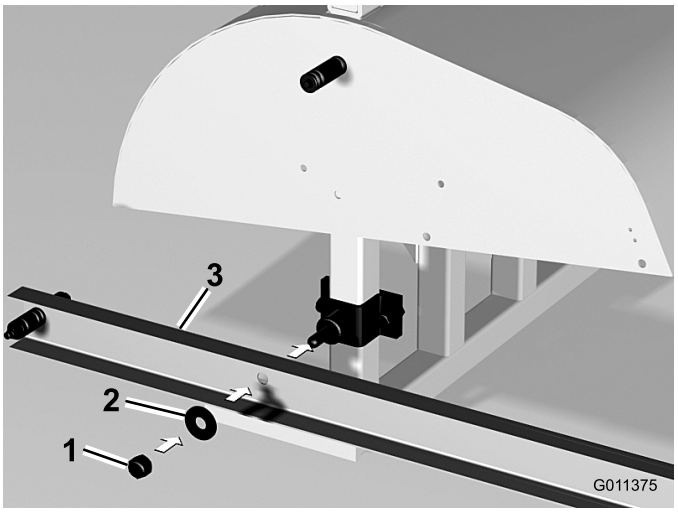


Figura 7

1. Porca
2. Anilha maior
3. Canal de rolo

9. Insira um espaçador e uma chumaceira em cada extremidade do rolo (Figura 8). Além disso, instale uma porca em cada extremidade. Aperte as porcas e, em seguida, os parafusos do rolamento.

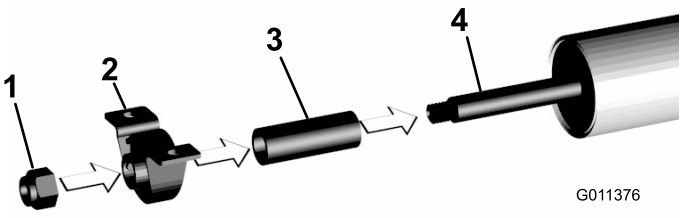


Figura 8

1. Porca
2. Chumaceira
3. Espaçador
4. Rolo

10. Coloque o conjunto de rolo/chumaceira sob a parte traseira dos canais do rolo (Figura 9).
11. Monte, sem apertar, uma chumaceira em cada canal de rolo com (2) parafusos, anilhas pequenas e porcas de bloqueio (Figura 9).

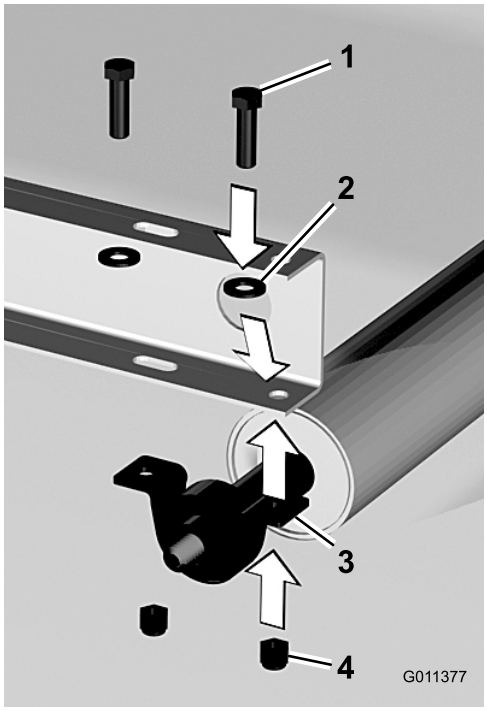


Figura 9

1. Parafuso
2. Anilha
3. Chumaceira
4. Porca

12. Monte, sem apertar, o suporte de rolo em cada canal de rolo com (2) parafusos, anilhas pequenas e porcas de bloqueio (Figura 10).

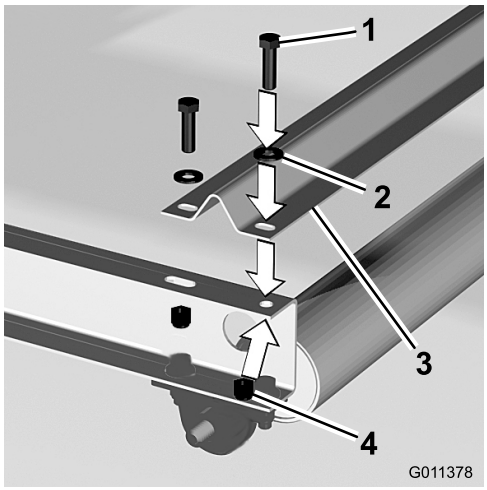


Figura 10

1. Parafuso
2. Anilha
3. Suporte de rolo
4. Porca

13. Aperte as porcas de bloqueio que prendem as chumaceiras e suporte de rolo ao canal de rolo.
14. Em cada extremidade do arejador, instale uma mola de gancho da seguinte forma:
    - Prenda os dois fios da mola nos pólos da mola comprida (Figura 11).

- Insira a mola nos fios da mola instalados até que as extremidades dos fios engatem na mola (Figura 11).
- Coloque o outro fio da mola no pólo de mola curta inserindo-o através dele e encaixando as extremidades na mola (Figura 11). Não cruze os fios durante a instalação.

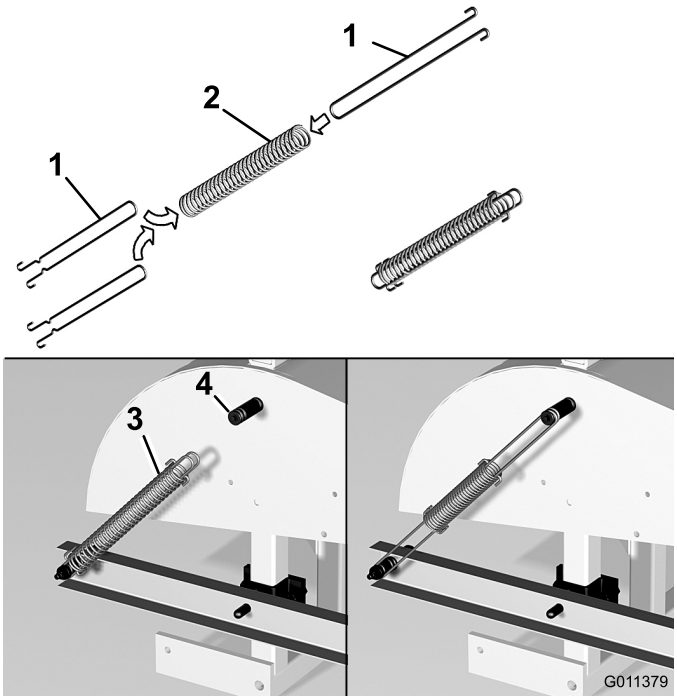


Figura 11

1. Fio de mola (2)
2. Mola
3. Conjunto da mola
4. Pólo da mola (longo)
5. Fio de mola (1)

15. Ajuste a tensão da mola movendo os suportes do rolo (Figura 12) para cima nos tubos da estrutura diminui a pressão do rolo na relva. Baixando os suportes do rolo aumenta a pressão do rolo. Certifique-se de que ajusta os suportes de igual forma.

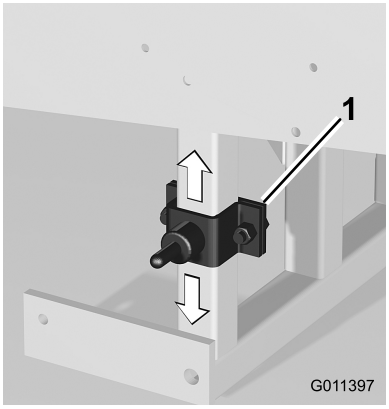


Figura 12

1. Suporte do rolo