Form No. 3370-401 Rev A

Sats för bakre rulle

för ProCore SR54/SR54-S/SR70/SR70-S-luftare


Modellnr 09952

Modellnr 09953

Monteringsanvisningar

Montering

1. Använd en rullfästplåt, två 1/2 x 1–1/2 tum huvudskruvar och låsmuttrar för att montera ett rullfäste på det lodräta ramröret på bägge sidor av luftaren (Figur 1). Rullfästena ska peka utåt från luftaren.
2. Centrera rullfästet mellan höljet och ramens nedre del och dra åt låsmuttrarna (Figur 1).

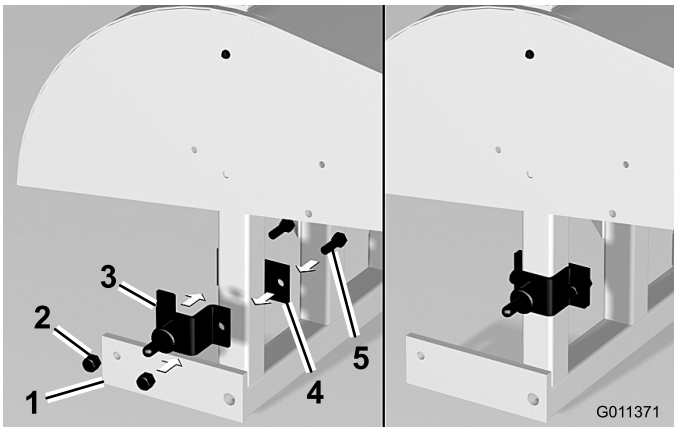


Figur 1

1. Luftarram
2. Låsmuttrar
3. Rullfäste
4. Rullfästplåt
5. Huvudskruvar

Steg 3 och 4 gäller modellerna 09921, 09922, 09924 och 09925.

3. Ta bort den övre huvudskruven, lås- och distansbrickan som fäster höljets sida mot det lodräta ramröret på luftarens bägge sidor (Figur 2). Kassera huvudskruvarna, men spara brickorna och distansbrickorna för senare användning.

   Obs: Distansbrickan sitter mellan höljet och ramröret.

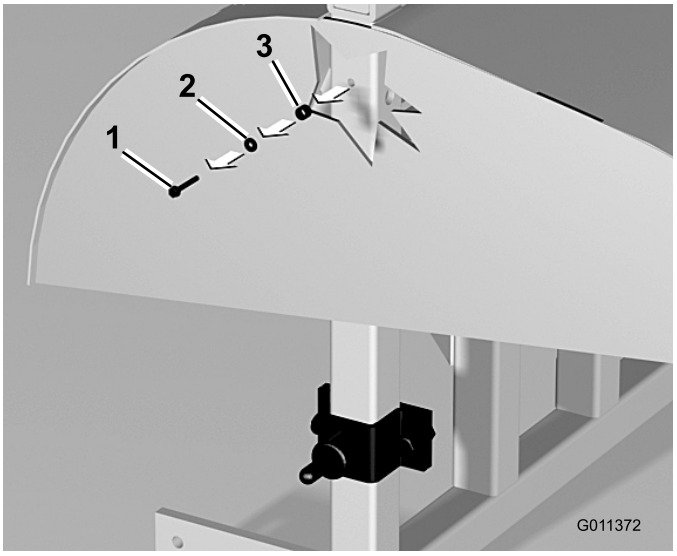

Figur 2

1. Övre huvudskruv
2. Låsbricka
3. Distansbricka


4. Använd de lås- och distansbrickor som du tog bort i föregående steg samt nya 3/8 x 4–1/2 tum huvudskruvar och montera en lång fjäderhållare på varje sida av luftaren (Figur 3). Placera den långa fjäderhållaren så att de två skårorna är vända från höljet.

   Obs: Se till att brickan sitter mellan höljet och ramröret och använd fjäderhållaren med ett hål på 3/8 tum i diameter.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA.
Med ensamrätt

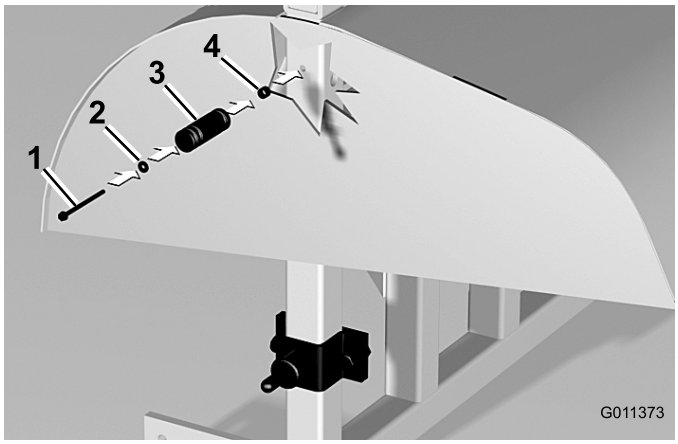


Figur 3

1. Huvudskruv
2. Låsbricka
3. Lång fjäderhållare, hål på 3/8 tum i diameter
4. Distansbricka

Steg 5 och 6 gäller modellerna 09931, 09932, 09933 och 09934.

5. Ta bort den övre huvudskruven och låsbrickan som fäster höljets sida mot det lodräta ramröret på luftarens bägge sidor (Figur 4). Kassera huvudskruvarna och brickorna.

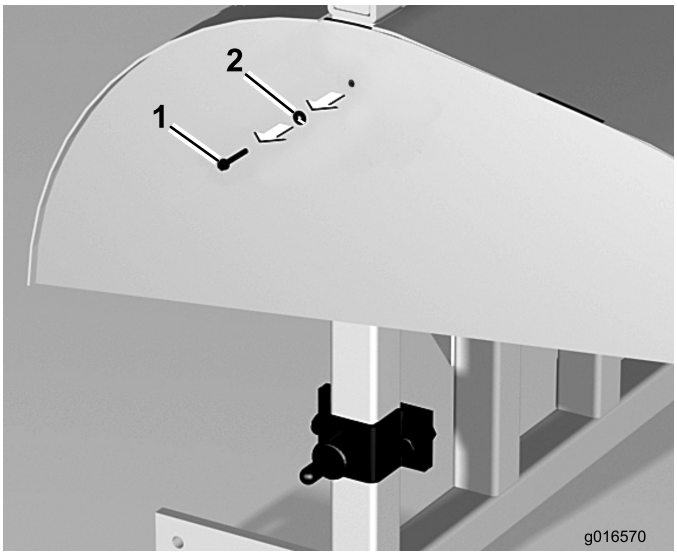


Figur 4

1. Övre huvudskruv
2. Låsbricka

6. Montera en lång fjäderhållare på varje ände av luftaren med hjälp av 1/2 x 4–1/2 tum huvudskruvar och låsbrickor (Figur 5). Placera den långa fjäderhållaren så att de två skårorna är vända från höljet.


   Obs: Se till att du använder fjäderhållaren med ett hål på 1/2 tum i diameter.

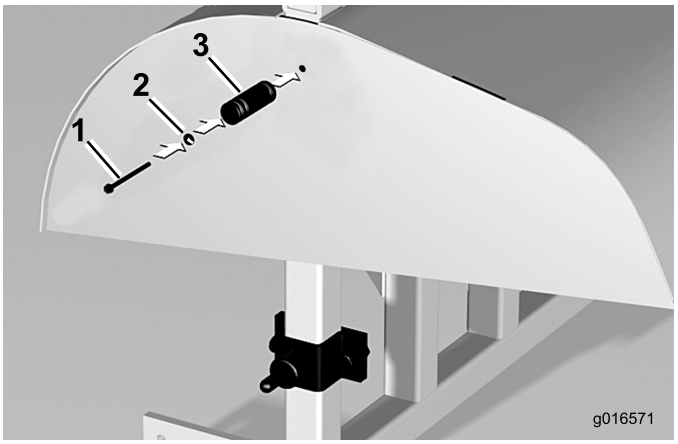

Figur 5

1. Huvudskruv
2. Låsbricka
3. Lång fjäderhållare, hål på 1/2 tum i diameter


7. Montera två korta fjäderhållare längst fram på varje rullkanal med en huvudskruv och en låsmutter. Placera fjäderhållarna med de dubbla skårorna mot kanalen enligt Figur 6.

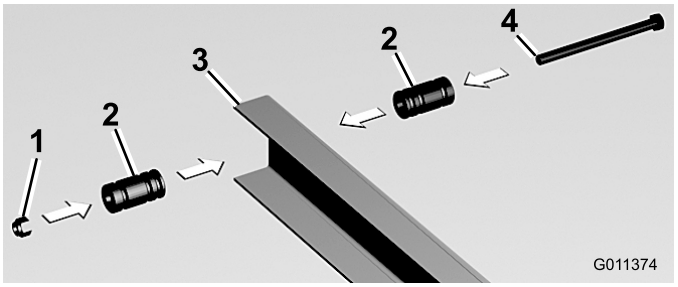

Figur 6

1. Låsmutter
2. Korta fjäderhållare (2)
3. Rullkanal
4. Huvudskruv


8. Montera en rullkanal på varje rullfäste med en stor bricka och en 5/8 tum låsmutter (Figur 7). Montera rullkanalen så att fjäderhållarna sitter längst fram på luftaren.

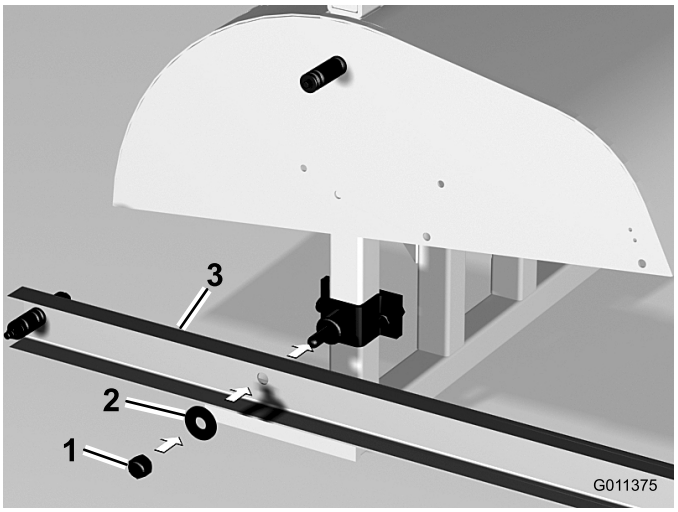

Figur 7

1. Mutter
2. Stor bricka
3. Rullkanal


9. Sätt en bricka och ett stålager på varje rullände (Figur 8). Sätt också fast en mutter i varje ände. Dra åt muttrarna och sedan lagrets ställskruvar.

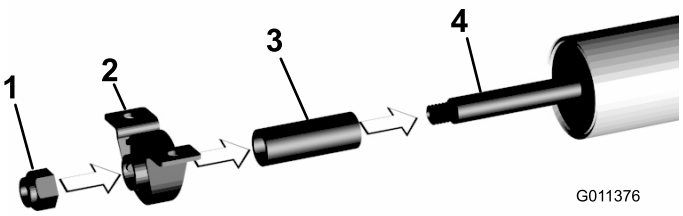

Figur 8

1. Mutter
2. Stålager
3. Distansbricka
4. Rulle


10. Sätt rullen/stålagret under rullkanalernas bakre del (Figur 9).
11. Montera ett stålager löst på alla rullkanaler med två huvudskruvar, små brickor och låsmuttrar (Figur 9).

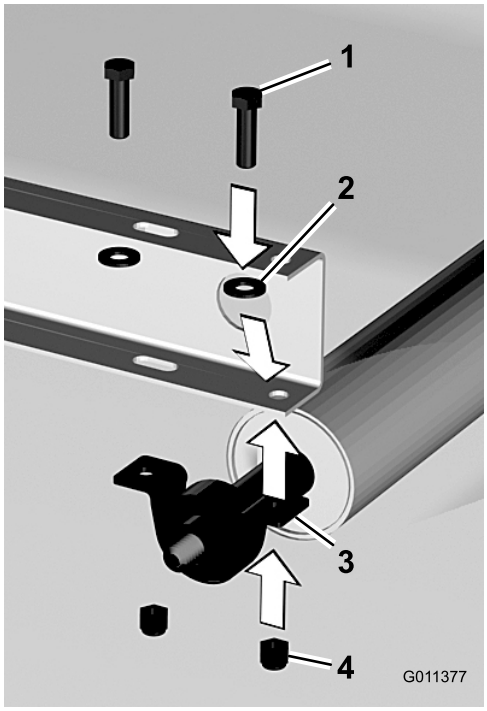

Figur 9

1. Huvudskruv
2. Bricka
3. Stålager
4. Mutter

12. Montera rullfästet löst på alla rullkanaler med två huvudskruvar, små brickor och låsmuttrar (Figur 10).

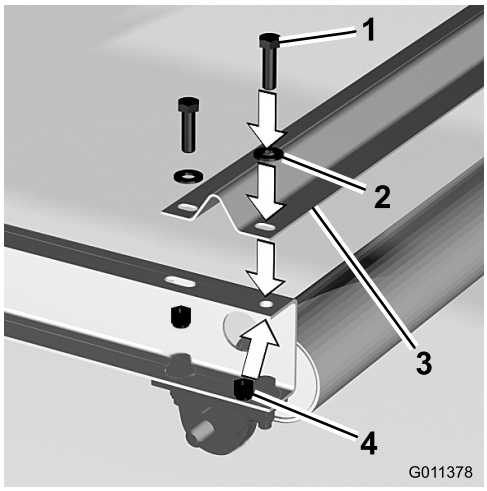


Figur 10

1. Huvudskruv
2. Bricka
3. Rullfäste
4. Mutter

13. Dra åt låsmuttrarna så att stålagren och rullfästet sitter säkert på rullkanalen.
14. Montera en fjäderhake på bägge sidor av luftaren på följande sätt:
    - Haka fast två av fjädertrådarna på den långa fjäderhållaren (Figur 11).


- För på fjädern på de monterade fjädertrådarna tills trådändarna hakar fast i fjädern (Figur 11).
- Haka fast den andra fjädertråden på den korta fjäderhållaren samtidigt som du för in den i fjädern och hakar fast ändarna (Figur 11). Korsa inte trådarna under installation.

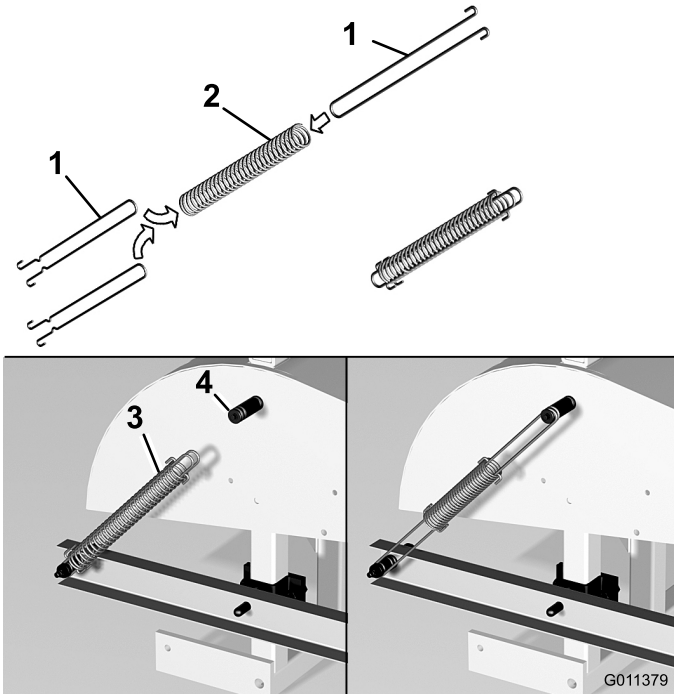

Figur 11

1. Fjädertråd (2)
2. Fjäder
3. Fjädermontering
4. Fjäderhållare (lång)
5. Fjädertråd (1)

15. Om du justerar fjäderspänningen genom att föra rullfästena (Figur 12) uppåt på ramrören så minskar rullens tryck på gräsmattan. Om rullfästena sänks ökar rullen tryck. Kontrollera att fästena har ställts in på samma sätt.

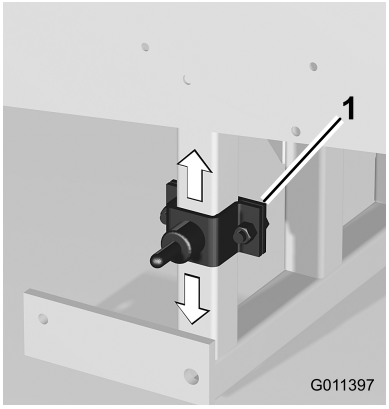

Figur 12

1. Rullfäste