




# Quick up-sæt til trimmer

Greensmaster® Flex™ 21, Flex 18, Flex 2100 og Flex 1800

Modelnr. 120-9661

## Monteringsvejledning

1. Fjern valsetappen, der fastgør justeringsskruen til løftearmsenheden (Figur 1).
2. Fjern justeringsskruen fra løftearmsenheden (Figur 1).

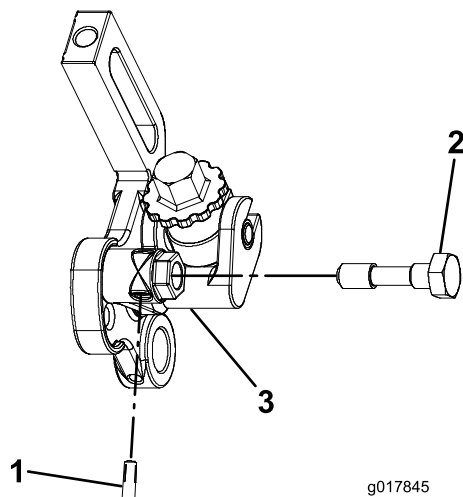


**Figur 1**

(Din model kan afvige en anelse).

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Valsetap        | 3. Løftearmsenhed |
| 2. Justeringsskrue |                   |

3. Sæt den nye løftearm ind i justeringsmøtrikken (Figur 2). Placer løftearmen og sætskruehullet frem.

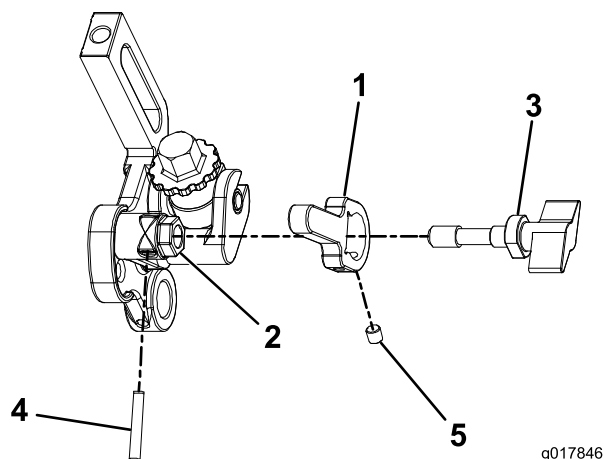

**Figur 2**

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Løftearm         | 4. Valsetap |
| 2. Justeringsmøtrik | 5. Sætskrue |
| 3. Justeringsskrue  |             |

