




Tasaajan pikanostosarja

Greensmaster® Flex™ 21, Flex 18, Flex 2100 ja Flex 1800

Mallinro: 120-9661

Asennusohjeet

1. Irrota putkisokka, joka kiinnittää säätöruuvin nostovarsikokoonpanoon (Kuva 1).
2. Irrota säätöruuvi nostovarsikokoonpanosta (Kuva 1).

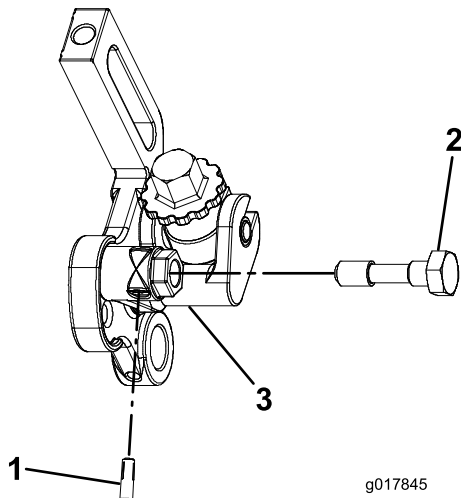


Kuva 1

(Mallit voivat olla hieman erilaisia)

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. Putkisokka | 3. Nostovarsikokoonpano |
| 2. Säätöruuvi | |

3. Asenna uusi nostovarsi säätömutteriin (Kuva 2). Aseta nostovarsi ja kiristysruuvin aukko eteenpäin.

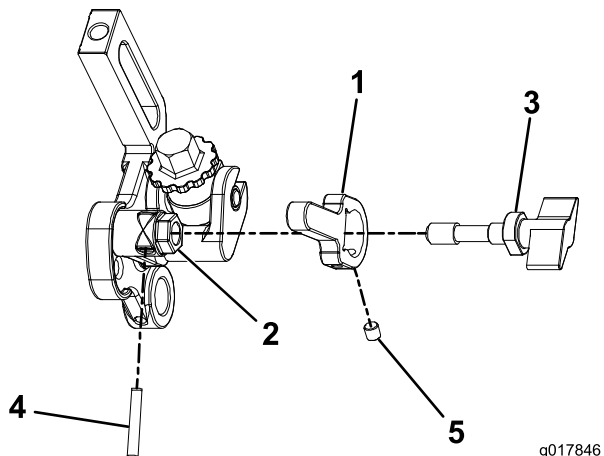

Kuva 2

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Nostovarsi | 4. Putkisokka |
| 2. Säätömutteri | 5. Kiristysruuvi |
| 3. Säätöruuvi | |

