




Snelhefinrichting voor groomer

Greensmaster® Flex™ 21, Flex 18, Flex 2100 en Flex 1800

Modelnr.: 120-9661

Installatie-instructies

1. Verwijder de rolpen waarmee de stelschroef bevestigd is aan de hefarminrichting (Figuur 1).
2. Verwijder de stelschroef uit de hefarminrichting (Figuur 1).

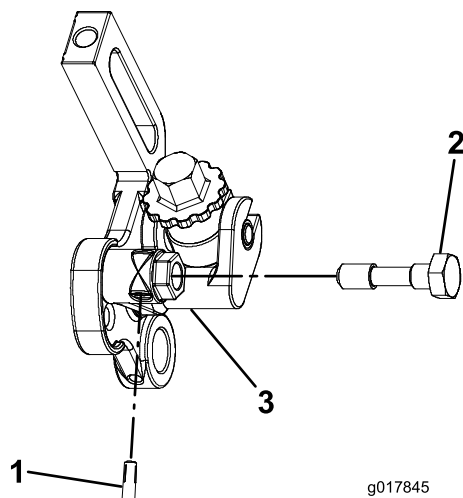


Figuur 1

(uw model kan licht afwijken)

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Rolpen | 3. Hefarm |
| 2. Stelschroef | |

3. Breng de nieuwe hefarm aan op de stelmoer (Figuur 2). Richt de hefarm en het gat van de stelschroef naar voren.

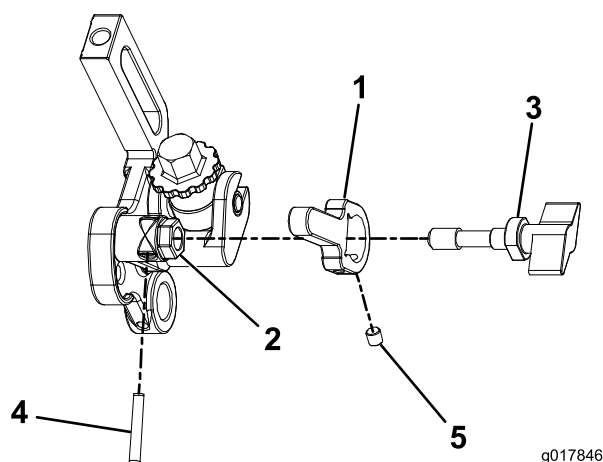

Figuur 2

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Hefarm | 4. Rolpen |
| 2. Stelmoer | 5. Stelschroef |
| 3. Stelschroef | |

4. Draai de nieuwe stelschroef in de hefarminrichting (Figuur 2).
5. Bevestig de stelschroef met een rolpen aan de hefarminrichting (Figuur 2).
6. Breng Loctite 242 of een soortgelijk middel aan op de stelschroef en bevestig de hefarm aan de stelmoer (Figuur 2).
7. Herhaal deze procedure aan de andere kant van de groomer.
8. Trek de hefarmen naar voren om de groomer omhoog te tillen.

