




Hurtig-opp-trimsattssett

Greensmaster® Flex™ 21, Flex 18, Flex 2100 og Flex 1800

Modellnr. 120-9661

Installasjonsveiledning

1. Fjern valsetappen som fester justeringsskruen til løftearmenheten (Figur 1).
2. Fjern justeringsskruen fra løftearmenheten (Figur 1).

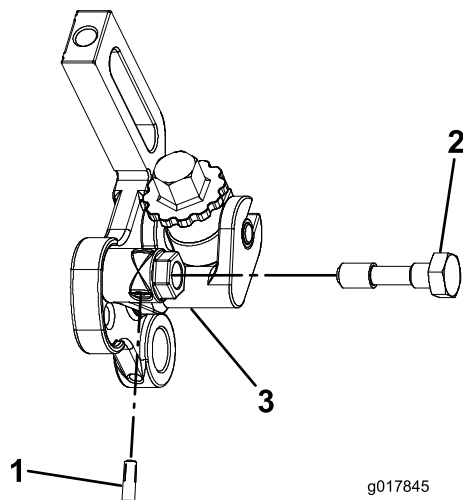


Figur 1

(Modellen din kan skille seg noe fra dette)

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Valsetapp | 3. Løftearmenhet |
| 2. Justeringsskrue | |

3. Før den nye løftearmen inn på justeringsmutteren (Figur 2). Plasser løftearmen og setteskruehullet fremover.

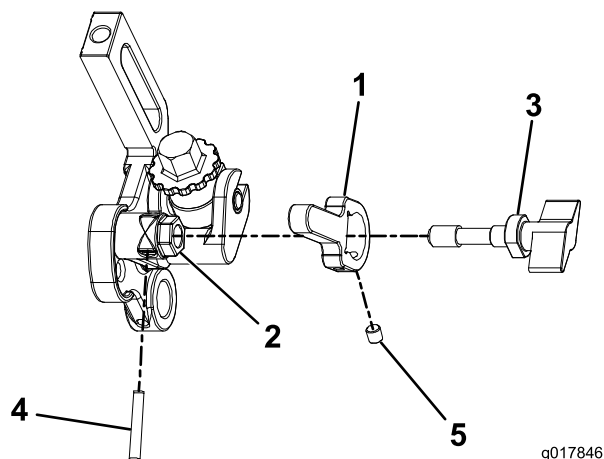

Figur 2

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Løftearm | 4. Valsetapp |
| 2. Justeringsmutter | 5. Setteskrue |
| 3. Justeringsskrue | |

