



Kit de elevação rápida da vassoura

Greensmaster® Flex™ 21, Flex 18, Flex 2100 e Flex 1800

Modelo nº 120-9661

Form No. 3370-731 Rev A

Instruções de instalação

1. Retire o pino de segurança que prende o parafuso de ajuste ao conjunto do braço de elevação (Figura 1).
2. Retire o parafuso de ajuste do conjunto do braço de elevação (Figura 1).

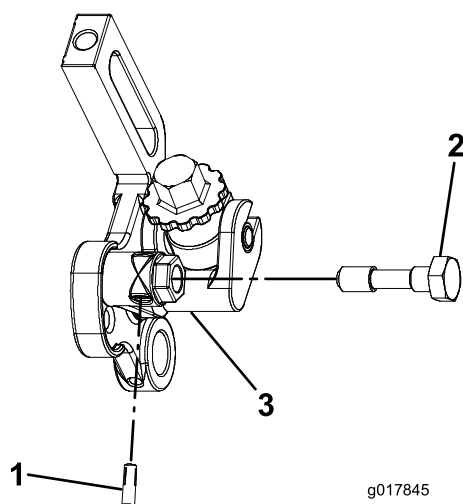


Figura 1

(O seu modelo pode variar ligeiramente)

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Pino de segurança | 3. Conjunto do braço de elevação |
| 2. Parafuso de ajuste | |

3. Insira o novo braço de elevação na porca de ajuste (Figura 2). Posicione o braço de elevação e furo do parafuso de afinação para a frente.

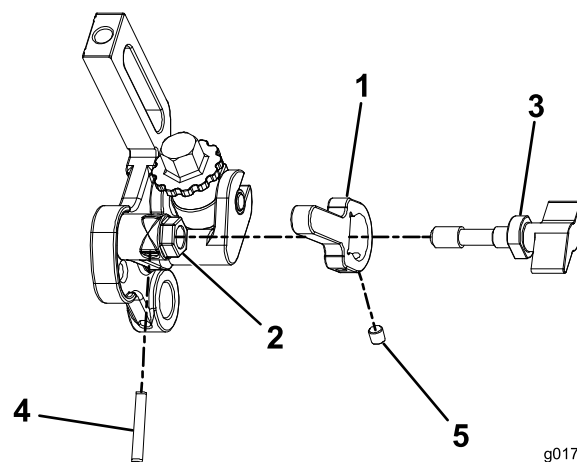


Figura 2

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Braço de elevação | 4. Pino de segurança |
| 2. Porca de ajuste | 5. Parafuso de afinação |
| 3. Parafuso de ajuste | |

4. Aperte o novo parafuso de ajuste no conjunto do braço de elevação (Figura 2).
5. Prenda o parafuso de ajuste ao conjunto do braço de elevação com um pino de segurança (Figura 2).
6. Aplique Loctite 242 ou equivalente ao parafuso de afinação e prenda o braço de elevação à porca de ajuste (Figura 2).
7. Repita o procedimento na extremidade oposta da vassoura.
8. Empurre os braços de elevação para a frente para elevar a vassoura.

