




Snabbsats till trimmern

Greensmaster® Flex™ 21, Flex 18, Flex 2100 och Flex 1800

Modellnr 120-9661

Monteringsanvisningar

1. Ta bort rulltappen som fäster justerskruven på lyftarmen (Figur 1).
2. Ta bort justerskruven från lyftarmen (Figur 1).

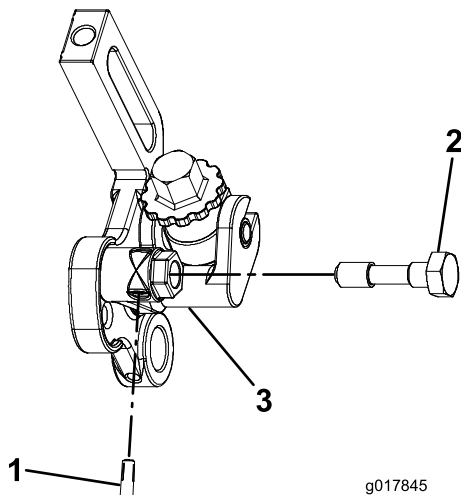


Figur 1

(Din modell kan variera något)

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Rulltapp | 3. Lyftarmsenhet |
| 2. Justerskruv | |

3. För in den nya lyftarmen i justeringsmuttern (Figur 2). Placera lyftarmen och ställskruvhålet framåt.

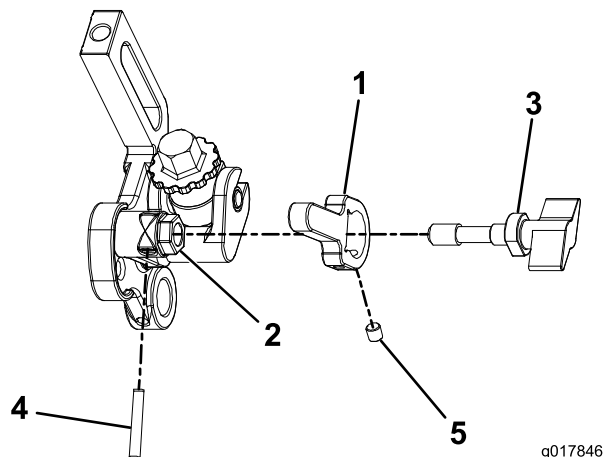

Figur 2

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Lyftarm | 4. Rulltapp |
| 2. Justeringsmutter | 5. Ställskruv |
| 3. Justerskruv | |

4. Gänga fast den nya justerskruven i lyftarmen (Figur 2).

