




Asennus


Vanhan istuimen irrotus

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuupöytä, kytke seisontajarru ja sammuta moottori. Ota avain pois virtalukosta.
2. Irrota akun miinuskaapeli akusta.
3. Vapauta ja nosta istuin. Varmista, että istuimen salpa on kiinnitetty.
4. Irrota istuinkytkimen johdin ajoyksikön johdinsarjasta (Kuva 1).

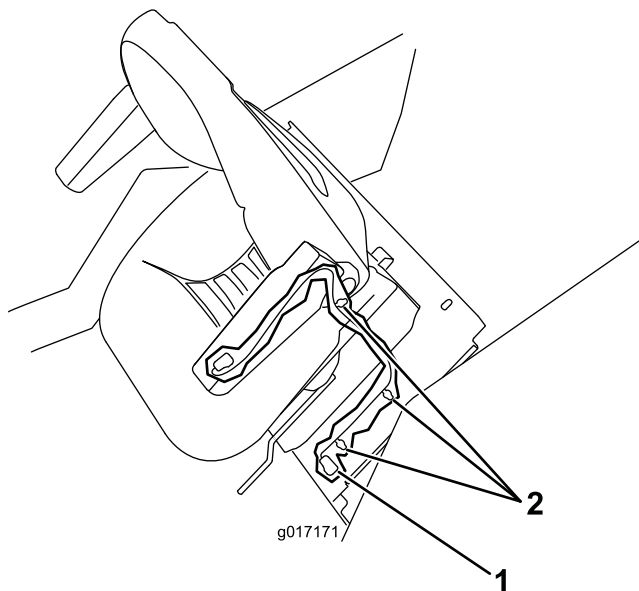

Kuva 1

1. Istuinkytkimen johdinliitin
2. Johdinsarjan kiinnikkeet

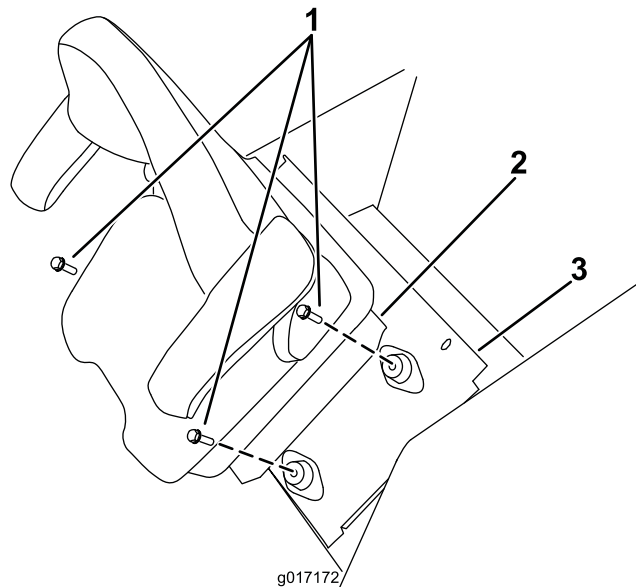


Kuva 2

1. Istuimen jalustan kiinnikkeet
2. Istuimen jalusta
3. Istuimen alusta


7. Irrota kiinnikkeet, joilla istuin on kiinnitetty jalustaan (Kuva 3). Irrota istuin.

5. Irrota kaikki kiinnikkeet ja nippusiteet, jotka kiinnittävät istuimen johdinsarjan istuimen alustaan (Kuva 1).
6. Irrota kiinnikkeet, jotka kiinnittävät istuimen jalustan istuimen asennuslevyihin ja alustaan. Nosta istuin ja istuimen jalusta irti ajoyksiköstä (Kuva 2).

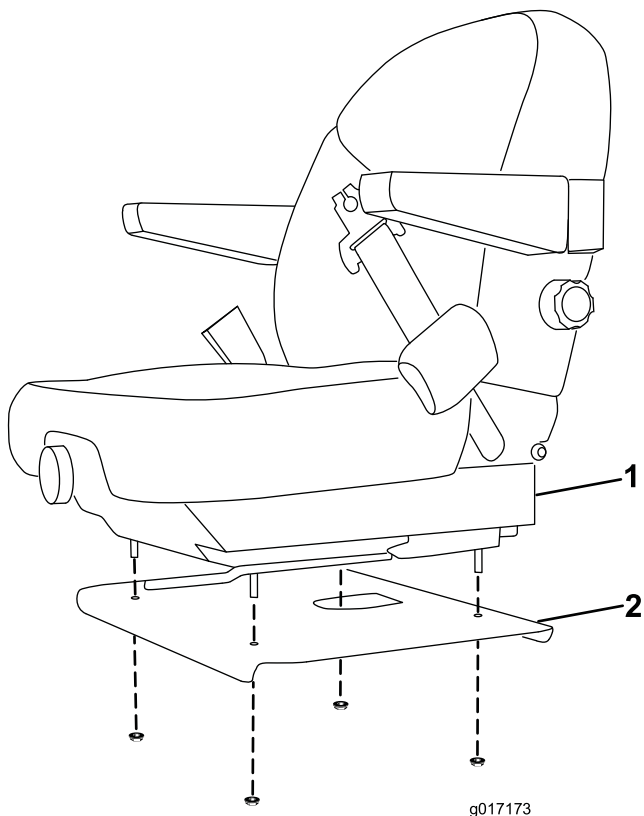

Kuva 3

1. Istuin
2. Istuimen jalusta

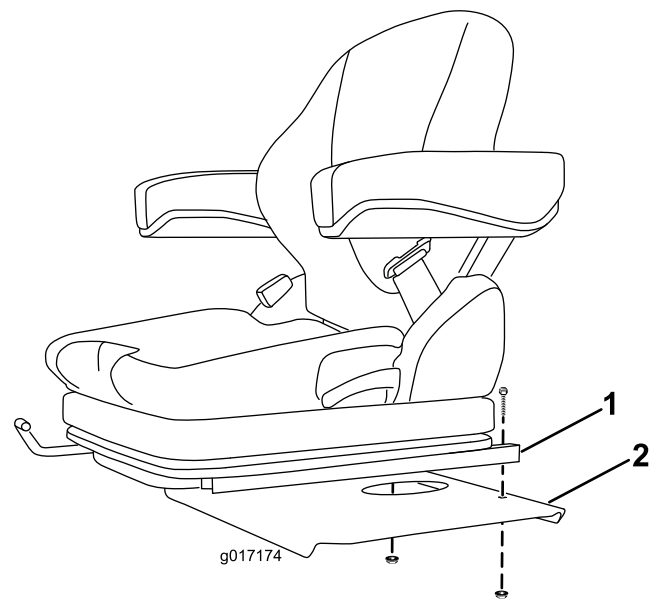

Kuva 4


1. Liukukiskon takaosa
2. Istuimen jalusta

2. Kiinnitä kunkin liukukiskon etuosa istuimen jalustaan pultilla ja laippamutterilla (Kuva 5).

Istuimen asennus Groundsmaster 360 -ajoyksikköön

Huomaa: Siirrä istuimen liukukiskoja pitkittäissuunnassa, jotta kiinnikkeiden asennusreiät tulisivat esiin.

1. Kiinnitä kunkin liukukiskon takaosa istuimen jalustaan pultilla ja laippamutterilla (Kuva 4).

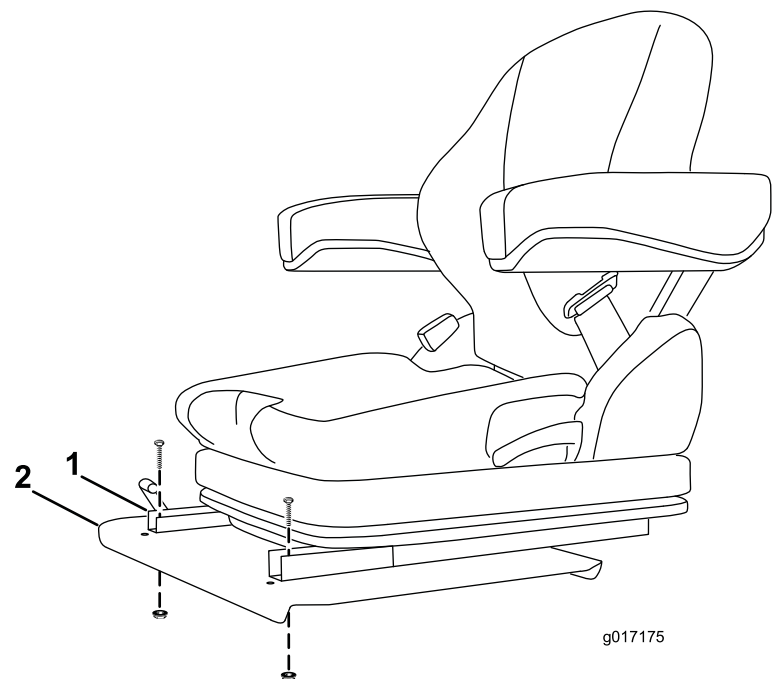

Kuva 5


1. Liukukiskon etuosa
2. Istuimen jalusta

3. Kytke uusi johdinsarja ajoyksikön johdinsarjaan (Kuva 6).

Huomaa: Kun asennat johdinsarjan, älä vedä sitä terävien reunojen yli, sillä johtimet saattavat vaurioitua.

4. Aseta kolme johdinsarjan kiinnikettä istuimen alustan reikiin (Kuva 6).


5. Vie johdinsarja ylös istuimen jalustassa olevan reiän läpi ja aseta jäljellä oleva johdinsarjan kiinnike istuimen jalustan reikään (Kuva 6).

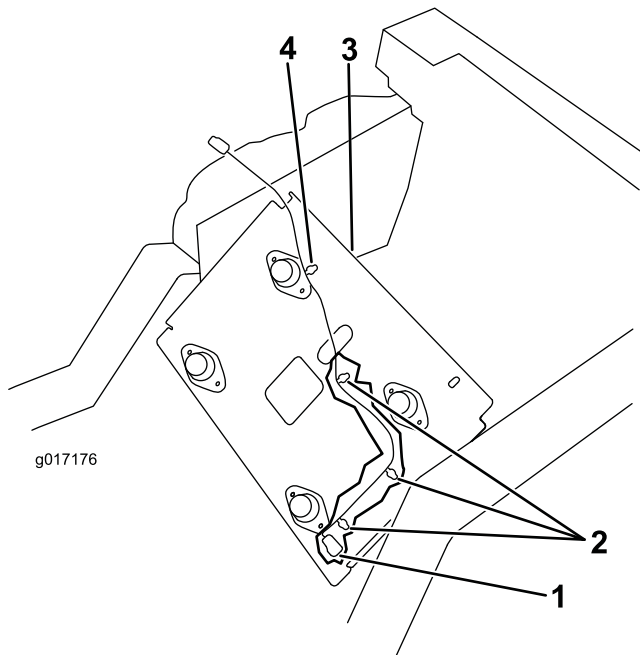

Kuva 6

- | | |
|--|--|
| 1. Johdinsarjan liitin | 3. Johdinsarjan kiinnike istuimen jalustassa |
| 2. Johdinsarjan kiinnikkeet istuimen alustassa | 4. Istuimen jalusta |

6. Kiinnitä istuimen jalusta istuimen asennuslevyihin ja istuimen alustaan aiemmin irrotetuilla kiinnikkeillä (Kuva 7).

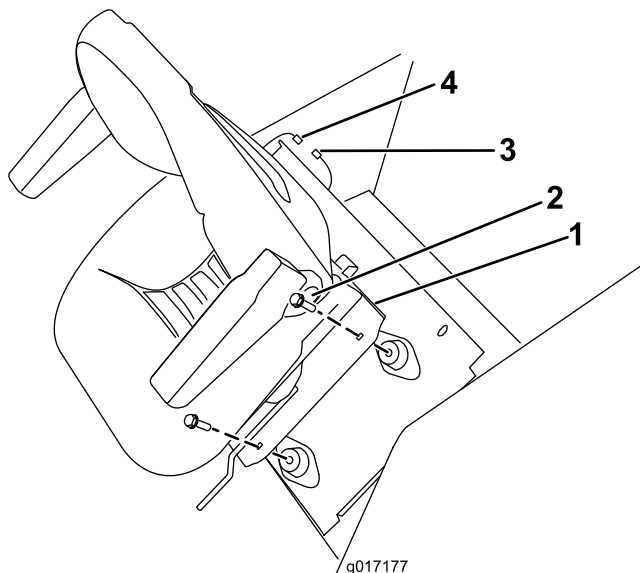

Kuva 7

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Istuimen jalusta | 3. Johdinsarja |
| 2. Kiinnikkeet | 4. Istuimen johdinliitin |

7. Kytke johdinsarja istuimen johdinliittimeen (Kuva 7).

8. Vapauta istuimen salpa ja laske istuin.


9. Kytke akun miinuskapeli akkuun.

Istuimen asennus Groundsmaster 7200 -ajoyksikköön

Tärkeää: Groundsmaster 7200 -ajoyksikössä on oltava lisätehoyksikkö (mallinumero 30382) istuinsarjan käyttöä varten.

Huomaa: Siirrä istuimen liukukiskoja pitkittäissuunnassa, jotta kiinnikkeiden asennusreiät tulisivat esiin.


1. Kiinnitä kunkin liukukiskon takaosa istuimen alustaan pultilla ja laippamutterilla (Kuva 8).

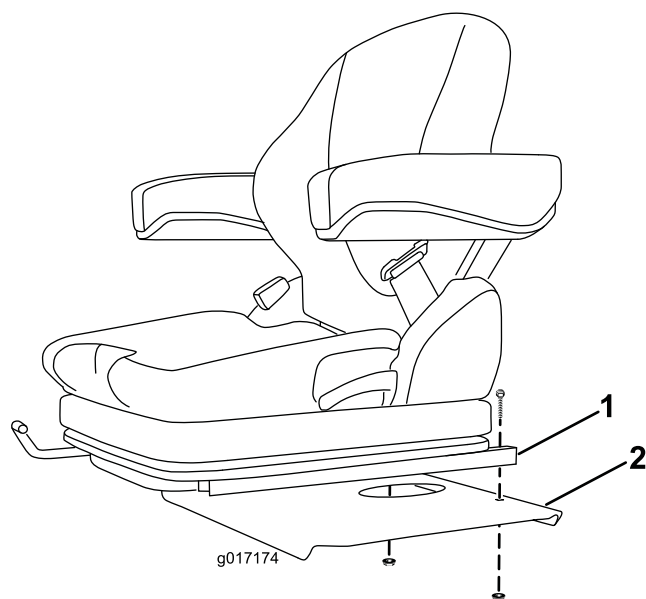

Kuva 8

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Liukukiskon takaosa | 2. Istuimen alusta |
|------------------------|--------------------|

2. Kiinnitä kunkin liukukiskon etuosa istuimen alustaan pultilla ja laippamutterilla (Kuva 9).

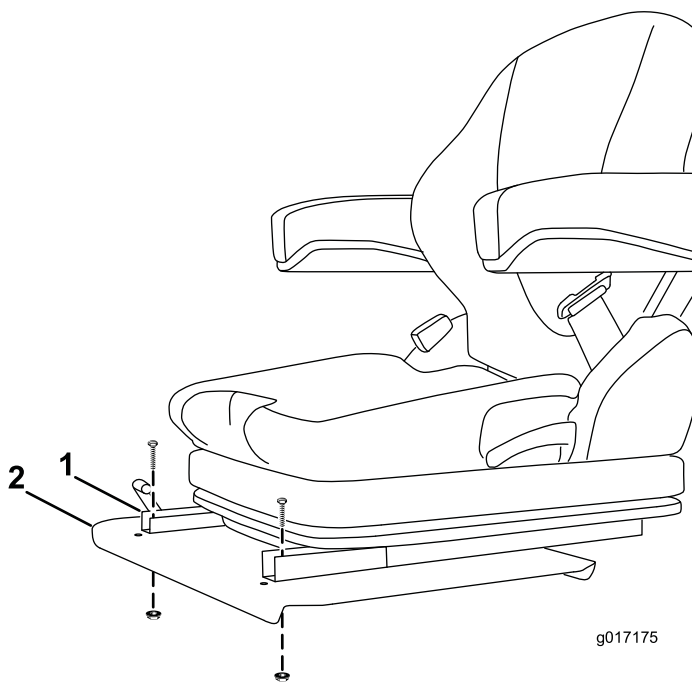

Kuva 9

1. Liukukiskon etuosa
2. Istuimen alusta



g017213

Kuva 10

1. Kytetään istuimeen
2. Kytetään johdinsarjaan
3. Kytetään sulakerasiaan
4. Kytetään maadoitusliitäntään (rengasliitin)

4. Vapauta istuimen salpa ja laske istuin.
5. Kytke akun miinuskaapeli akkuun.


3. Kytke uusi johdinsarja seuraavasti:

- Kytke merkinnällä **Seat** varustettu johdinsarjan liitin istuimen johdinsarjan liittimeen (Kuva 10).
- Kytke merkinnällä **Seat Switch** varustettu johdinsarjan liitin ajoyksikön johdinsarjaan (Kuva 10).
- Kytke merkinnällä **Seat Power** varustettu johdinsarjan liitin (litteä liitin) lisätehoysikön sulakerasian vapaaseen liitäntään (Kuva 10). Asenna 10 A:n sulake sulakerasian vastaavaan paikkaan.
- Kytke merkinnällä **Ground Block** varustettu johdinsarjan liitin (rengasliitin) lisätehoysikön maadoitusliitäntään (Kuva 10).

Tärkeää: Varmista, että johdinsarja on kiinnitetty etäälle mahdollisista puristuskohdista sekä kuumista, liikkuvista ja terävistä osista.

Käyttö

Istuimen säätö

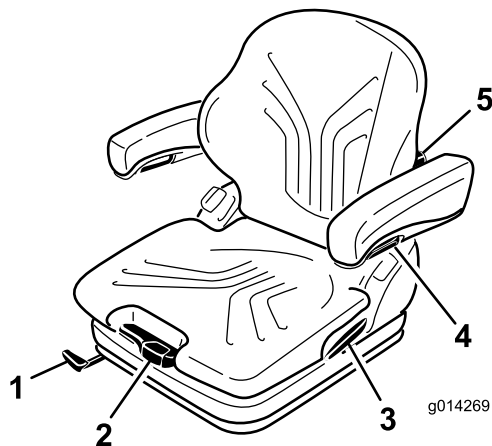

Kuva 11

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Pitkittäissäätövipu | 4. Käsinojan säätönuppi |
| 2. Painonsäätövipu | 5. Ristiselän tuen säätönuppi |
| 3. Selkänojan lukitusvipu | |

Painon säätö

Istuinta voidaan säätää siten, että ajo on tasaista ja mukavaa.

Tärkeää: Istuinta voidaan säätää kuljettajan painon mukaan, kun kuljettaja istuu istuimella ja virta-avain on Päällä-asennossa.

Istuinta säädetään kuljettajan painon mukaan vetämällä tai painamalla painonsäätövipua (Kuva 11).

Paino on säädetty oikein, kun nuoli on tarkastuslasin keskellä.

Tällä tarkastelualueella istuin voidaan säätää jousen vähimmäisliikkeeseen.

Kun vähimmäis-/enimmäispainosäätö saavutetaan, säätimen voi kuulla saavuttavan ylä- tai alarajoittimen.

Tärkeää: Kuljettajan painon ja istuimen asetus on tarkistettava ja säädettävä ennen koneen käyttöä, jotta kuljettajan loukkaantuminen ja/tai koneen vaurioituminen voitaisiin välttää.

Huomaa: Kompressorია saa käyttää enintään minuutin ajan painon säädön aikana vaurioiden välttämiseksi.

Istuimen säätö

Istuin siirtyy eteen- ja taaksepäin. Säädä istuin siten, että pystyt ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi on mahdollisimman mukava.

1. Kun haluat säätää istuinta, vapauta istuimen lukitus nostamalla vipua (Kuva 11).
2. Siirrä istuin haluamallesi kohdalle ja lukitse se paikoilleen vapauttamalla vipu.
3. Varmista, että istuin on lukittunut paikoilleen yrittämällä liikuttaa sitä edestakaisin.

Huomaa: Älä käytä lukitusvipua koneen käytön aikana.

Ristiselän tuen säätö

Ristiselän tuki lisää sekä kuljettajan istumismukavuutta että työtehoa.

Istuimen selkänojaa voidaan säätää siten, että se tukee ristiselkää mahdollisimman hyvin.

Selkänojan tyynyn yläosan kaarevuutta voidaan säätää kääntämällä säätönuppia ylöspäin. Selkänojan tyynyn alaosa kaarevuutta voidaan säätää kääntämällä säätönuppia alaspäin (Kuva 11).

0 = Ei kaarevuutta

1 = Suurin kaarevuus yläosassa

2 = Suurin kaarevuus alaosassa

Käsinojen säätö

Käsinojat voidaan tarvittaessa taittaa taakse ja niiden korkeutta voidaan säätää.

Jos haluat säätää käsinojen korkeutta, irrota pyöreä suojus (Kuva 11), löysää sen takana olevaa kuusiomutteria (13 mm), säädä käsinojat haluamaasi asentoon ja kiristä sitten mutteri. Asenna suojus takaisin mutterin päälle.

⚠ VAARA

Älä säädä käsinojaa alimpaan asentoon, sillä turvavyön rulla ei välttämättä toimi kunnolla.

Käsinojen kulman säätö

Käsinojen kulmaa voidaan säätää käyttömukavuuden parantamiseksi.

Säädä käsinojen kulmaa kääntämällä säätönuppia (Kuva 11).

Käsinojan etuosaa voidaan nostaa kääntämällä nuppia ulospäin (+), ja sitä voidaan laskea kääntämällä nuppia sisäänpäin (-).

Selkänojan säätö

Ajoasentoa voidaan parantaa säätämällä istuimen selkänojaa. Aseta selkänoja kohtaan, jossa ajoasento on mahdollisimman mukava.

Vapauta selkänojan salpa vetämällä lukitusvipua ylös (Kuva 11). Kun vapautat selkänojan salvan, älä kuormita selkänojaa painautumalla sitä vasten.

Istuin voidaan siirtää haluttuun asentoon painamalla istuimen etu- tai takaosaa. Lukitse selkänoja paikalleen vapauttamalla lukitusvipu.

Huomaa: Lukituksen jälkeen selkänojan ei pitäisi voida siirtyä paikaltaan.

Huomautuksia:



Count on it.