



Grammer-sete med luftfjæringssett

Groundsmaster® 360-universalmaskin eller 7200-trekkenhet

Modellnr. 30511


Form No. 3370-743 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering


Ta av eksisterende sete

1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen og slå av motoren. Ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.
2. Koble den negative batterikabelen fra batteriet.
3. Frigjør og hev setet. Kontroller at setelåsen er låst.
4. Koble setebryterledningen fra trekkenhetens ledningssats (Figur 1).

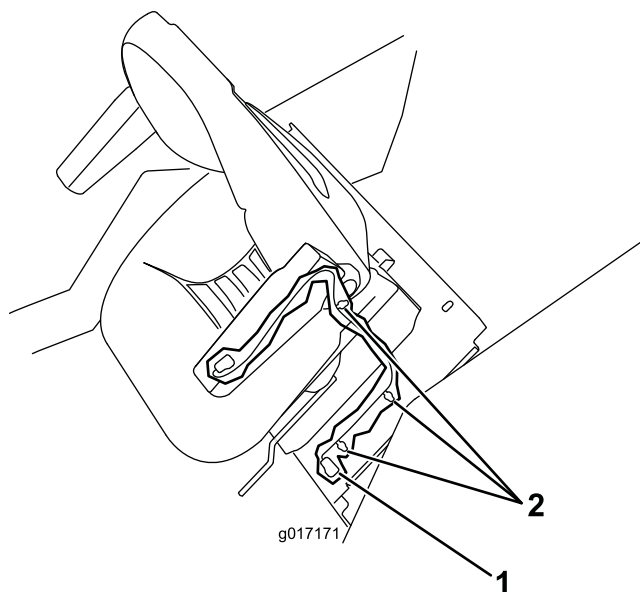

Figur 1

1. Kobling for setebryterledning
2. Ledningssatsklips

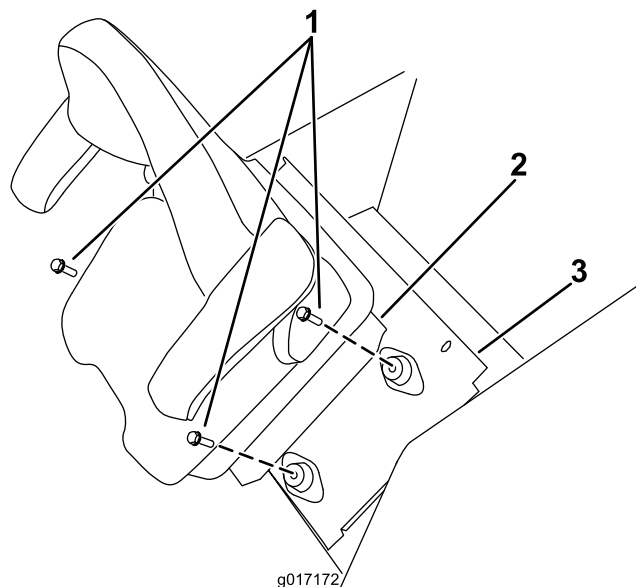


Figur 2

1. Setebasefester
2. Setebase
3. Seteplate

7. Fjern festene som fester setet til setebasen (Figur 3). Fjern setet.

5. Fjern ledningssatsklips eller kabelfester som fester seteledningssatsen til seteplaten (Figur 1).
6. Fjern festene som fester setebasen til setefestene og seteplaten. Løft setet og setebasen av maskinen (Figur 2).

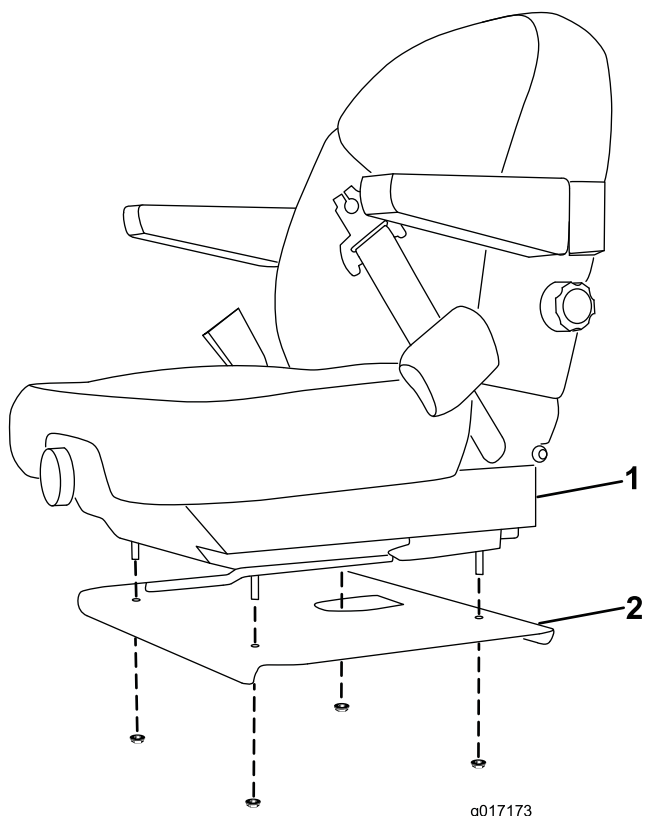


Figur 3

1. Sete 2. Setebase

Montere setet på en Groundsmaster 360

Merk: Flytt seteskinnene bak og foran for tilgang til festenes monteringshull.


1. Monter hver seteskinnes bakende til setebasen med en bolt og en flensmutter (Figur 4).

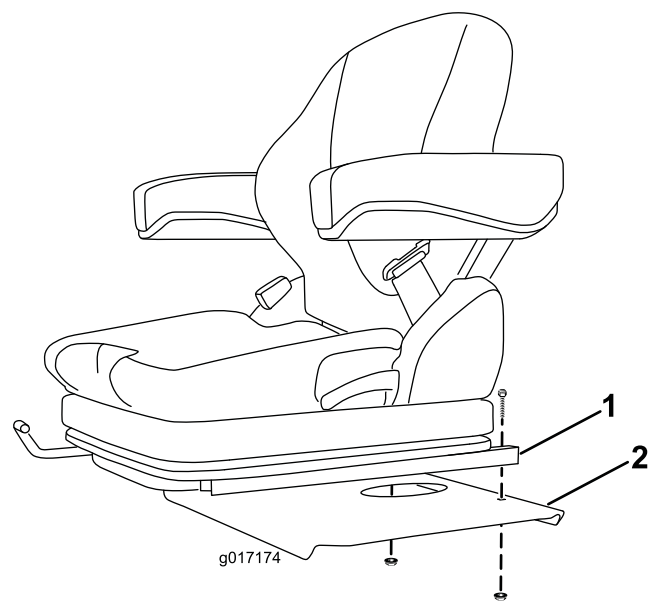

Figur 4

1. Seteskinns bakende 2. Setebase

2. Monter seteskinnes frontender til setebasen med en bolt og en flensmutter (Figur 5).

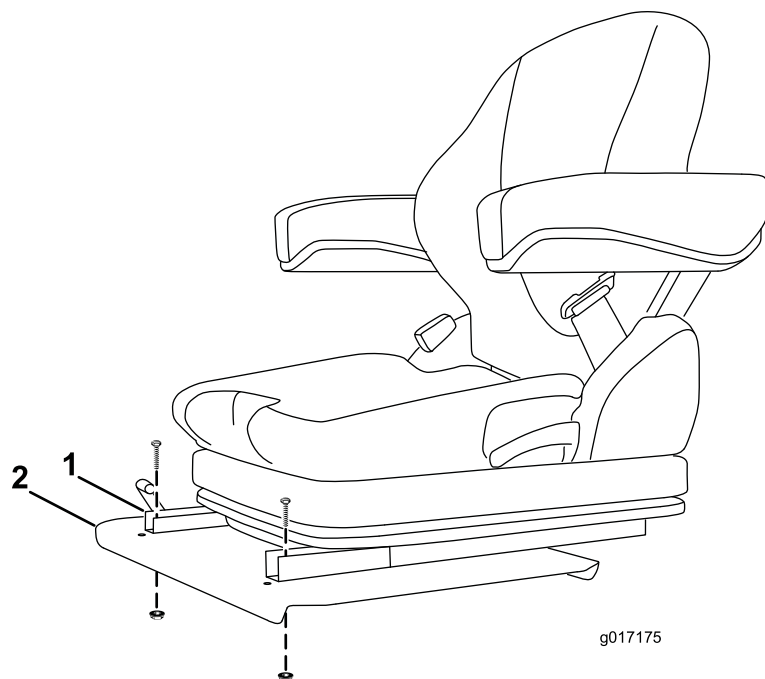

Figur 5


1. Seteskinns frontende 2. Setebase

3. Koble den nye ledningssatsen til trekkenhetens ledningssats (Figur 6)

Merk: Ved festing av ledningssatsen, ikke dra den over skarpe kanter som kan skade ledningene.

4. Sett ledningssatsklipsen inn i hullene i seteplaten (Figur 6).


5. Før ledningssatsen opp gjennom hullet i setebasen og sett gjenværende ledningssatsklips i hullet i setebasen (Figur 6).

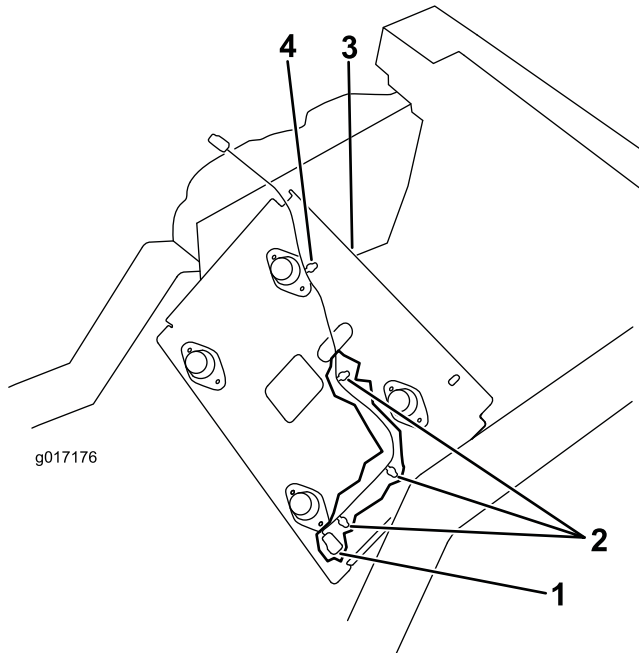

Figur 6

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ledningsfastspennerkobling | 3. Ledningssatsklips i setebase |
| 2. Ledningssatsklips i seteplate | 4. Setebase |

6. Fest setebasen til setefestene og seteplaten med festene du fjernet tidligere (Figur 7).

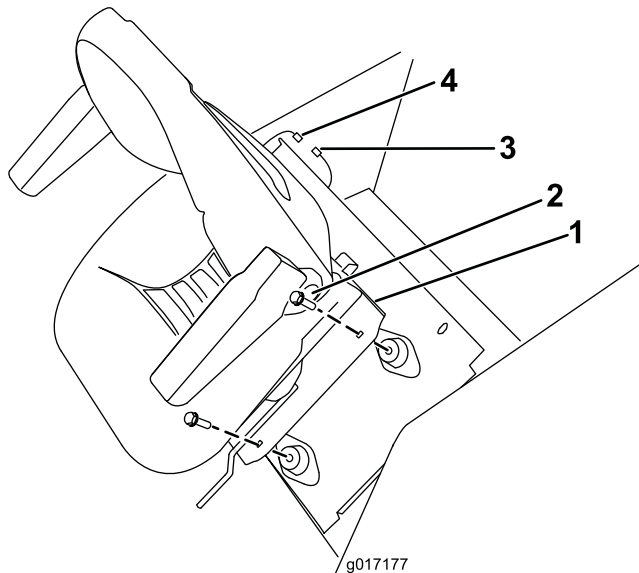

Figur 7

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Setebase | 3. Ledningssats |
| 2. Monteringsfester | 4. Seteledningskobling |

7. Koble ledningssatsen til seteledningskoblingen (Figur 7).

8. Åpne setelåsen og senk setet.


9. Koble den negative batteriledningen til batteriet.

Montere setet på en Groundsmaster 7200

Viktig: Groundsmaster 7200 må være utstyrt med en ekstra kraftenhet, modellnr. 30382 for å kunne bruke setesettet.

Merk: Flytt seteskinne bak og foran for tilgang til festenes monteringshull.

1. Monter hver seteskinnes bakende på seteplaten med en bolt og en flensmutter (Figur 8).

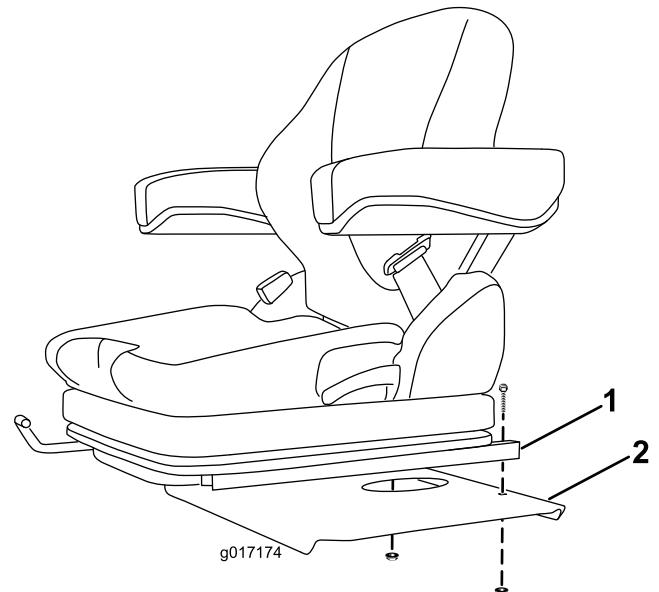


Figur 8

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Seteskinne bakende | 2. Seteplate |
|-----------------------|--------------|

2. Monter hver seteskinnes frontende på seteplanen med en bolt og en flensmutter (Figur 9).

Bruk

Justere setet

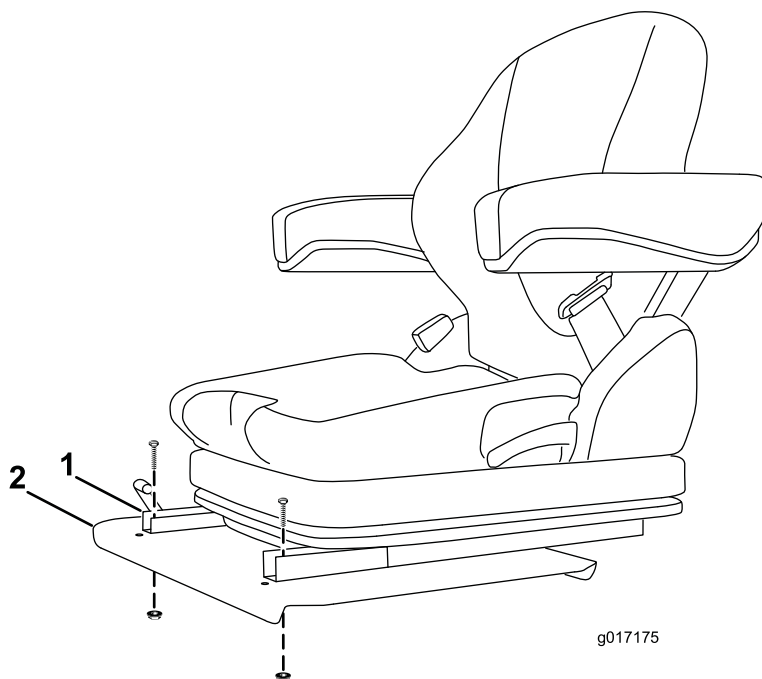

Figur 9

1. Seteskinnens frontende 2. Seteplate




Figur 11

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Justeringsspak for forover-/bakover | 4. Justeringsknott for armlene |
| 2. Vektjusteringsspak | 5. Justeringsknott for korsryggstøtte |
| 3. Låsespak for ryggstøtte | |

3. Koble til den nye ledningssatsen på følgende måte:

- Koble ledningskontakten merket **Seat** til ledningskontakten utledet fra setet (Figur 10).
- Koble ledningskontakten merket **Seat Switch** til trekkenhetens ledningssats (Figur 10).
- Koble ledningskontakten merket **Seat Power** (spadeterminal) til en åpen terminal på sikringsblokkenheten for den ekstra kraftenheten (Figur 10). Sett 10 A-sikringen inn i den tilsvarende åpningen i sikringsblokken.
- Fest ledningskontakten merket **Ground Block** (ringterminal) på jordingsblokken for den ekstra kraftenheten (Figur 10).

Viktig: Kontroller at ledningssatsen er sikret mot klemmepunkter, samt varme, bevegende eller skarpe objekter.

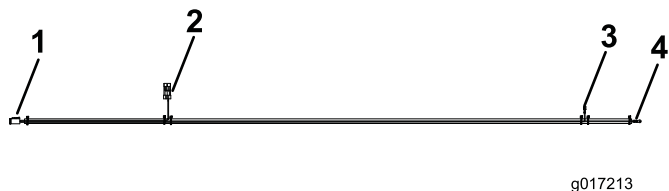

Figur 10

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Koble til sete | 3. Koble til sikringsblokk |
| 2. Koble til ledningssats | 4. Koble til jordingsblokk (ring terminal) |

Endre vektjustering

Setet kan justeres for at kjøreturen skal være jevn og komfortabel.

Viktig: For å justere setet etter førerens vekt, må føreren sitte på setet og tenningsnøkkelen vris til på-stilling.

Setet justeres etter førerens vekt ved å dra ut eller trykke inn vektjusteringsspaken (Figur 11).

Førerens vekt er korrekt justert når pilen er i visningsvinduets midtområde.

I dette visningsområdet kan setet justeres til minimal fjærbevegelse.

Når min./maks. vektjustering nås, hører du at den når øvre eller nedre grense.

Viktig: For å hindre personskade på operatøren og/eller skade på maskinen, må innstillingen for førerens vekt og setet kontrolleres og justeres før maskinen tas i bruk.

Merk: For å unngå kompressorskade ved vektjustering, må den ikke brukes i mer enn ett minutt.

Justere setestillingen

Setet kan bevegges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

4. Åpne setelåsen og senk setet.
5. Koble den negative batteriledningen til batteriet.

1. Løft spaken for å låse opp setet for justering (Figur 11).
2. Når du har flyttet setet til ønsket posisjon, slipper du spaken for å låse setet på plass.
3. Kontroller at setet er låst på plass ved å prøve å bevege det fram og tilbake.

Merk: Ikke bruk låsespaken mens du betjener maskinen.

Endre korsryggstøtten

Korsryggstøtten øker både førerens sittekomfort og ytelse.

Seteryggen kan justeres for en tilpasset korsryggstøtte.

Ved å vri justeringsknotten oppover, kan krummingen i øvre del av korsryggputen justeres. Ved å vri justeringsknotten nedover, kan krummingen i nedre del av korsryggputen justeres (Figur 11).

0 = Ingen krumming

1 = Maks. krumming øverst

2 = Maks. krumming nederst

Justere armlenene

Armlenene kan felles opp om nødvendig, og høyden kan justeres individuelt.

For å justere høyden til armlenene, ta den runde hetten (Figur 11) av dekslet, løsne sekskantmutteren (13 mm) bak den, juster armlenene til ønsket posisjon og stram mutteren. Sett hetten på mutteren igjen.

⚠ ADVARSEL

Ikke monter armlenet i laveste posisjon, da sikkerhetsbeltevalsen kanskje ikke vil fungere korrekt.

Endre armlenevinkel

Armlenevinkelen kan justeres for operatørens komfort.

For å justere armlenevinkelen, vri justeringsknotten (Figur 11).

Vri knotten mot utsiden (+) for å løfte fremre del av armlenet, og vri knotten mot innsiden (-) for å senke det.

Justere ryggstøttestillingen

Seteryggen kan justeres for å gjøre kjøreturen mer komfortabel. Still seteryggen i den stillingen som er mest komfortabel.

Dra låsespaken oppover for å utløse sperrehaken for ryggstøtten (Figur 11). Når du utløser sperrehaken for ryggstøtten, ikke belast ryggstøtten ved å legge vekten din mot den.

Juster setet ved å presse mot for- eller baksiden av setet for å flytte det til ønsket stilling. Utløs låsespaken for å låse ryggstøtten.

Merk: Ryggstøtten skal ikke kunne flyttes til en annen stilling når den er låst.

Notat:

Notat:



Count on it.