



97cm sada Recycler®
Zahradní traktor XLS Series™
Číslo modelu 79175

Form No. 3370-764 Rev A

Návod k instalaci

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množství	Použití
1	Zadní usměrňovač	1	Nainstalujte usměrňovače.
	Šroub (1/4" x 3/4")	2	
	Pojistná matice (1/4")	2	
	Přední usměrňovač	1	
	Šroub (3/8" x 7/8")	2	
	Pojistná matice (3/8")	2	
	Vratový šroub (5/16" x 3/4")	1	
	Pojistná matice (5/16")	1	
2	Zarážka	4	Nainstalujte zarážky.
	Vrut #8" x 5/8"	8	
3	Šroub (1/4" x 2-3/4")	2	Nainstalujte kryt vyhazovacího otvoru.
	Pojistná matice (1/4")	2	
	Kryt vyhazovacího otvoru	1	
4	Štítek sekačky Recycler®	1	Nainstalujte štítek.

1

Montáž usměrňovačů

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Zadní usměrňovač
2	Šroub (1/4" x 3/4")
2	Pojistná matice (1/4")
1	Přední usměrňovač
2	Šroub (3/8" x 7/8")
2	Pojistná matice (3/8")
1	Vratový šroub (5/16" x 3/4")
1	Pojistná matice (5/16")

Postup


▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Žací nože jsou ostré, při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění.

Při instalaci usměrňovačů dbejte zvýšené opatrnosti. Především poranění tak, že nože opatříte vhodným krytem.

Důležité: Matice musí být našroubovány z vnější strany žacího ústrojí.


1. Vypněte motor, vytáhněte klíček a odpojte kabel zapalovací svíčky.
2. Odmontujte sekačku z traktoru, jak uvádí *Návod k obsluze* traktoru.
3. Otočte sekačku vzhůru nohama.
4. Umístěte zadní usměrňovač do středu, viz Obrázek 1. Upevněte zadní usměrňovač na žací ústrojí 2 šrouby (1/4" x 3/4") a zajistěte 2 pojistnými maticemi (1/4").

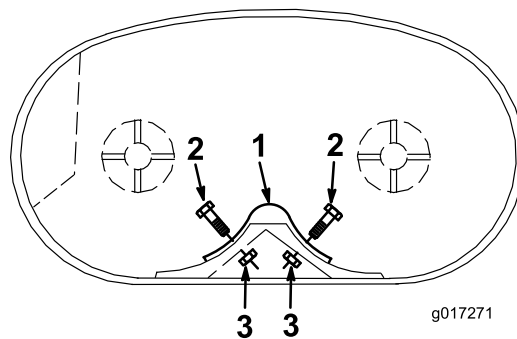

Obrázek 1

1. Zadní usměrňovač
2. Šrouby (1/4" x 3/4")
3. Pojistné matice (1/4")

5. Umístěte na žací ústrojí přední usměrňovač a zarovnejte otvory. Zajistěte přední usměrňovač pomocí 2 šroubů (3/8" x 7/8") a 2 pojistných matic (3/8").
6. Bok předního usměrňovače zajistěte vratovým šroubem (5/16" x 3/4") a pojistnou maticí (5/16") (Obrázek 2).

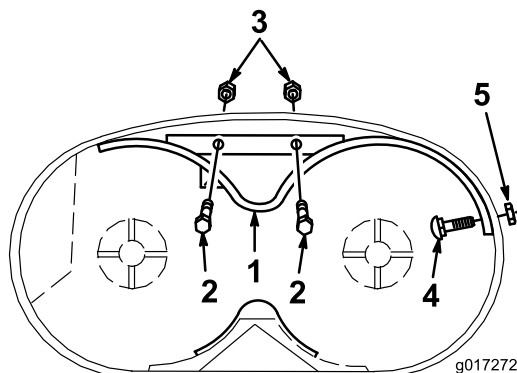

Obrázek 2

1. Přední usměrňovač
2. Šroub (3/8" x 7/8")
3. Pojistná matice (3/8")
4. Vratový šroub (5/16" x 3/4")
5. Pojistná matice (5/16")

2


Montáž zarážek

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

4	Zarážka
8	Vrut #8" x 5/8"

Postup

Nainstalujte 4 zarážky do otvorů proti horní části žacího ústrojí pomocí 8 vrutů (#8" x 5/8") (Obrázek 3). Vruty je třeba prostrčit z horní části žacího ústrojí. Zarážky musí být natočeny stranou s delším náběhem ve směru hodinových ručiček, jak ukazuje Obrázek 3.

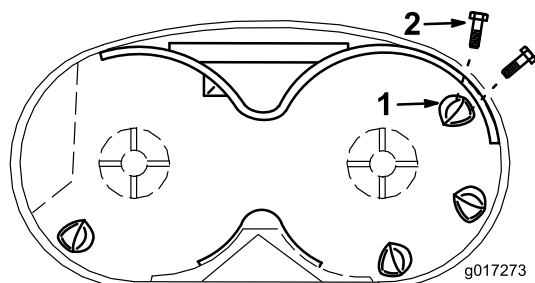


Obrázek 3

1. Zarážka

2. Vruty (#8" x 5/8")

2. Kryt vyhazovacího otvoru připevněte ke spodní hraně sekačky pomocí 2 šroubů (1/4" x 2-3/4") a 2 matic (1/4") (Obrázek 4).

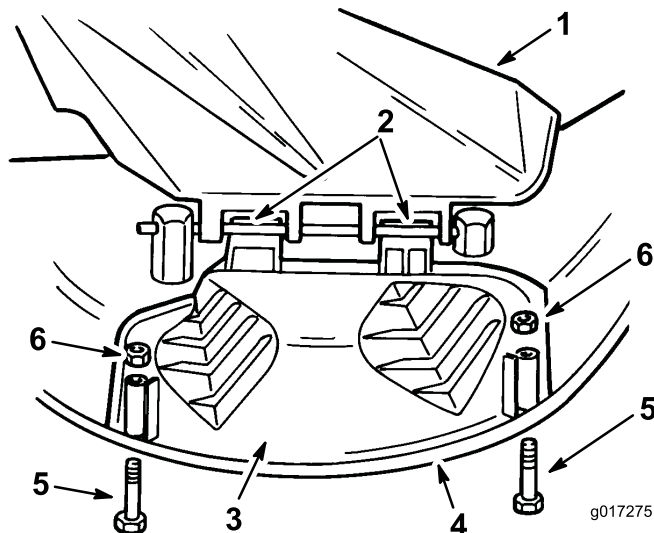

Obrázek 4

1. Deflektor trávy
2. Jazyčky pod upevňovací tyčí
3. Kryt vyhazovacího otvoru
4. Spodní hrana sekačky
5. Šroub (1/4" x 2-3/4")
6. Matice (1/4")

3. Pokud chcete znovu používat boční vyhazování sekačky, odstraňte kryt vyhazovacího otvoru a spusťte přes otvor deflektor.
4. Nainstalujte sekačku podle popisu, který uvádí *Návod k obsluze*.

3

Montáž krytu vyhazovacího otvoru

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

2	Šroub (1/4" x 2-3/4")
2	Pojistná matice (1/4")
1	Kryt vyhazovacího otvoru

Postup

1. Zvedněte deflektor posekané trávy a nasuňte jazyčky na horní straně krytu vyhazovacího otvoru pod přídržnou tyč deflektoru trávy. Natočte kryt vyhazovacího otvoru dolů přes otvor a na spodní hranu sekačky (Obrázek 4).

4

Nalepení štítku

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Štítek sekačky Recycler®
---	--------------------------

Postup

Štítek sekačky Recycler® nalepte na levou stranu sekačky (Obrázek 5).



Obrázek 5

1. Štítek

2. Levá strana sekačky

Obsluha

Přeměna na provoz s bočním vyhazováním

⚠ NEBEZPEČÍ

Jestliže deflektor trávy, kryt vyhazovacího otvoru nebo kompletní sestava sběracího koše nejsou řádně namontovány, hrozí vám i ostatním nebezpečí, že se poraníte o rotující žací nože nebo že vás zasáhnou odletující předměty. Styk s rotujícími žacími noži a odletující předměty mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.

- Nikdy neodstraňujte deflektor posekané trávy z žací hlavy, protože tento deflektor směřuje materiál dolů do travního koberce. Jestliže dojde k poškození tohoto deflektoru, okamžitě jej vyměňte.
- Nikdy nezasahujte rukama ani nohama do prostoru pod sekačkou.
- Nikdy se nesnažte čistit vyhazovací otvor nebo žací nože, dokud nevyřadíte pohon žacích nožů (PTO) a nevypnete klíček zapalování. Vytáhněte také klíček ze zapalování a odpojte kabely zapalovacích svíček.

Poznámka: Chcete-li používat sekačku v režimu s bočním vyhazováním, je třeba pouze odstranit kryt vyhazovacího otvoru. Do volných otvorů je třeba namontovat příslušné prvky.

1. Zastavte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Odšroubujte 2 matice a vytáhněte šrouby připevňující kryt vyhazovacího otvoru k sekačce.
3. Sejměte kryt vyhazovacího otvoru.
4. Pokud byla původně sekačka vybavena usměrňovačem, namontujte jej.
5. Spust'te deflektor posekané trávy přes vyhazovací otvor.

Důležité: Přesvědčte se, že je sekačka vybavena závěsným deflektorem posekané trávy, který v režimu s bočním vyhazováním směřuje posekanou trávu do stran a dolů a rozptyluje ji do travníku.

Chcete-li posekanou trávu mulčovat, namontujte na otvor na boku sekačky kryt, viz část Montáž krytu vyhazovacího otvoru.

Provozní tipy

Správné nastavení výšky sekání odpovídající podmínkám

Při sekání nastavte výšku stříhu přibližně na 2,5 cm nebo nejvýše na 1/3 výšky travního listu. U mimořádně bohatého a hustého travníku může být nutné zvýšit nastavený stříh o jeden stupeň nebo přejít na boční vyhazování či sběr posekané trávy.

Sekání v extrémních podmínkách

K sekání a zpracování posekané trávy je nutné zajistit přístup vzduchu pod kryt sekačky, proto nenastavujte nízký stříh a dbejte na to, aby nebyl kryt zcela obklopen neposekanou trávou. Sekejte tak, aby na jedné straně krytu sekačky byla tráva posekaná, což umožňuje volné nasávání vzduchu pod kryt. Při prvním průjezdu středem nesestříhané plochy udržujte nižší otáčky motoru a pokud se sekačka začne ucpávat, couvněte.

Sekání ve správných intervalech

Za normálních podmínek není třeba sekat častěji než jednou za 4 až 5 dnů. Rychlost růstu trávy je však v různých obdobích různá. Chcete-li tedy zachovávat stejnou výšku stříhu, což je osvědčená praxe, budete muset častěji sekat brzy zjara. Jakmile se růst trávy v polovině léta zpomalí, stačí sekat jen každých 8 až 10 dnů. Pokud kvůli počasí nebo z jiných důvodů nemůžete sekat delší dobu, přejděte na boční vyhazování či sběr trávy nebo sekejte nejprve s vysokým stříhem a poté každé 2 až 3 dny s nižším stříhem.

Vždy sekejte s ostrými žacími noži

Ostrý žací nůž odřízne travní list čistě, bez trhání či drcení, jako je tomu u tupého ostří. Trhání a drcení způsobuje, že tráva na okrajích hnědne, což narušuje růst a snižuje odolnost vůči chorobám.

Čištění po práci

K zajištění optimálního výkonu je třeba spodek krytu sekačky čistit. Pokud umožníte, aby se pod krytem sekačky hromadily zbytky, výkon sekačky se sníží.