



97 cm Recycler®-sæt
XLS Series™-plænetraktor
Modelnr. 79175

Form No. 3370-765 Rev A

Monteringsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Bageste skærm	1	Monter skærmene.
	Bolt (1/4 x 3/4 tomme)	2	
	Låsemøtrik (1/4 tomme)	2	
	Forreste skærm	1	
	Bolt (3/8 x 7/8 tomme)	2	
	Låsemøtrik (3/8 tomme)	2	
	Brædebolt (5/16 x 3/4 tomme)	1	
	Låsemøtrik (5/16 tomme)	1	
2	Sparkeplade	4	Monter sparkepladerne.
	Skrue #8 x 5/8 tomme	8	
3	Bolt (1/4 x 2-3/4 tomme)	2	Monter udblæsningsdækslet.
	Låsemøtrik (1/4 tomme)	2	
	Udblæsningsdæksel	1	
4	Recycler®-plæneklippermærkat	1	Klæb mærkatet på.

1

Montering af skærme

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Bageste skærm
2	Bolt (1/4 x 3/4 tomme)
2	Låsemøtrik (1/4 tomme)
1	Forreste skærm
2	Bolt (3/8 x 7/8 tomme)
2	Låsemøtrik (3/8 tomme)
1	Brædebolt (5/16 x 3/4 tomme)
1	Låsemøtrik (5/16 tomme)

Fremgangsmåde


⚠ ADVARSEL

Skæreknivene er skarpe. Berøring af en skærekniv kan medføre alvorlig personskade.

Vær forsigtig, når du monterer skærmene. Tildæk skæreknivene på passende vis for at forhindre skader.

Vigtigt: Møtrikkerne skal monteres på ydersiden af plæneklipperens skjold.


1. Stop motoren, fjern tændingsnøglen, og træk i tændrørskablet.
2. Afmonter plæneklipperen fra traktoren som beskrevet i traktorens *Betjeningsvejledning*.
3. Vend plæneklipperen på hovedet.
4. Centrér den bageste skærm som vist i Figur 1. Monter den bageste skærm på plæneklipperens skjold med 2 bolte (1/4 x 3/4 tomme) og 2 låsemøtrikker (1/4 tomme).

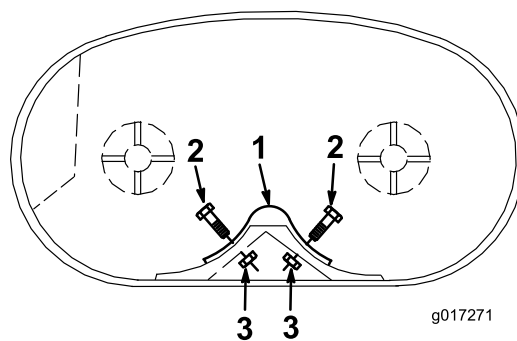

Figur 1

1. Bageste skærm
2. Bolte (1/4 x 3/4 tomme)
3. Låsemøtrikker (1/4 tomme)

5. Placer den forreste skærm på plæneklipperens skjold, og ret hullerne ind. Fastgør den forreste skærm ved hjælp af 2 bolte (3/8 x 7/8 tomme) og 2 låsemøtrikker (3/8 tomme).
6. Fastgør den forreste skærms side med en brædebolt (5/16 x 3/4 tomme) og en låsemøtrik (5/16 tomme) (Figur 2).

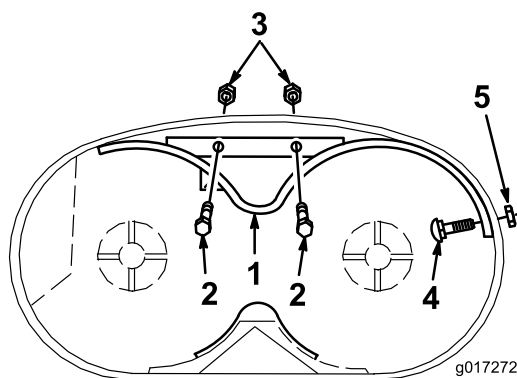

Figur 2

1. Forreste skærm
2. Bolt (3/8 x 7/8 tomme)
3. Låsemøtrik (3/8 tomme)
4. Brædebolt (5/16 x 3/4 tomme)
5. Låsemøtrik (5/16 tomme)

2


Montering af sparkeplader

Dele, der skal bruges til dette trin:

4	Sparkeplade
8	Skrue #8 x 5/8 tomme

Fremgangsmåde

Monter de 4 sparkeplader med hullerne i toppen af plæneklipperens skjold med 8 skruer (#8 x 5/8 tomme) (Figur 3). Skruerne monteres fra toppen af plæneklipperens skjold. Sparkepladernes lange skrå flade skal placeres i retning med uret som vist i Figur 3.

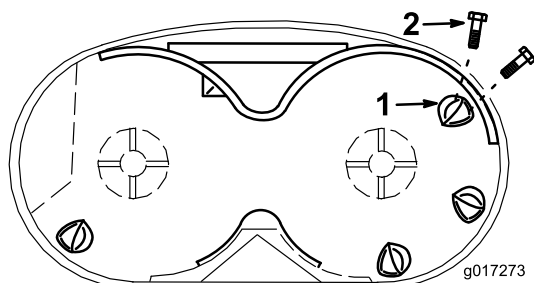

Figur 3

1. Sparkeplade 2. Skruer (#8 x 5/8 tomme)

3

Montering af udblæsningsdækslet


Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Bolt (1/4 x 2-3/4 tomme)
2	Låsemøtrik (1/4 tomme)
1	Udblæsningsdæksel

Fremgangsmåde

1. Løft græsdeflektoren, og skub tapperne på oversiden af udblæsningsdækslet ind under græsdeflektorens holdestang. Drej udblæsningsdækslet ned mod åbningen og mod plæneklipperens nederste kant (Figur 4).

2. Fastgør udblæsningsdækslet på plæneklipperens nederste kant med 2 bolte (1/4 x 2-3/4 tomme) og 2 møtrikker (1/4 tomme) (Figur 4).

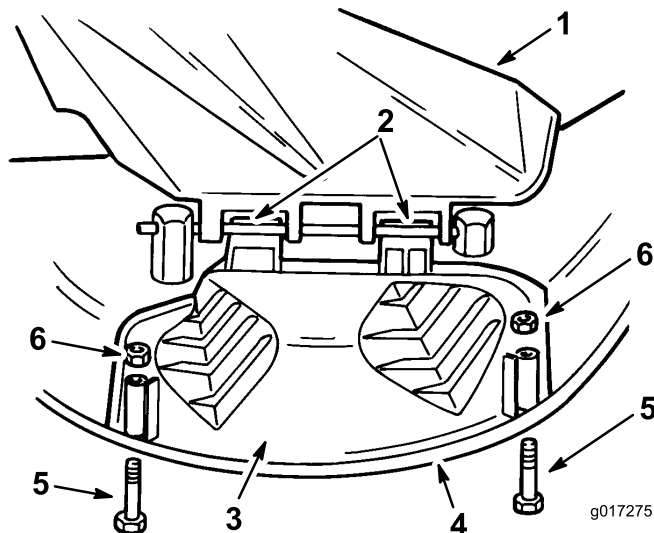

Figur 4

1. Græsdeflektor 4. Nederste kant
2. Tapper under stang 5. Bolt (1/4 x 2-3/4 tomme)
3. Udblæsningsdæksel 6. Møtrik (1/4 tomme)

3. Fjern udkastningsdækslet, og sænk græsdeflektoren over udblæsningsåbningen for at skifte til sideudblæsningsfunktion.
4. Monter plæneklipperen som beskrevet i traktorens *Betjeningsvejledning*.

4

Påklæbning af mærkatet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Recycler®-plæneklippermærkat
---	------------------------------

Fremgangsmåde

Monter Recycler®-plæneklippermærkatet på plæneklipperens venstre side (Figur 5).



Figur 5

1. Mærkat 2. Plæneklipperens venstre side

Betjening

Omstilling til sideudkast

⚠ FARE

Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsfang, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskade eller død.

- Fjern aldrig græsdeflektoren fra plæneklipperen, da deflektoren leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes.
- Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperen.
- Forsøg aldrig at rense udblæsningsområdet eller skæreknivene, medmindre kraftudtaget sættes i frakoblet position, og tændingsnøglen drejes til positionen fra. Fjern endvidere tændingsnøglen, og fjern tændrørskablet fra tændrøret/ene.

Bemærk: Kun udblæsningsdækslet skal afmonteres for at benytte plæneklipperen med sideudkast. Monteringsbeslag skal installeres i åbne huller.

1. Stop motoren, og fjern tændingsnøglen.
2. Fjern de 2 bolte og møtrikker, som fastgør udblæsningsdækslet til plæneklipperen.
3. Fjern udblæsningsdækslet.
4. Hvis plæneklipperen havde en græsskærm oprindeligt, skal den monteres nu.
5. Sænk græsdeflektoren over udblæsningsåbningen.

Vigtigt: Kontroller, at plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der kaster det afklippede græs til siden og ned mod plænen, når maskinen er i udblæsningstilstand.

For at kværne det afklippede græs skal udblæsningsdækslet monteres i åbningen i siden af plæneklipperen. Se Montering af udblæsningsdækslet.

Tip vedrørende betjening

Valg af den korrekte klippehøjde, som passer til forholdene

Fjern ca. 25 mm eller højst 1/3 af græsstrået, når du klipper. I usædvanligt frodigt og tæt græs kan det muligvis være nødvendigt at hæve klippehøjdeindstillingen et hak eller skifte over til sideudkast eller opsamling.

Græsklipning under ekstreme forhold

Luft er nødvendig for at kunne klippe og findele græsset i plæneklipperhuset, og derfor må du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade huset være helt omgivet af uklippet græs. Hold altid den ene side af plæneklipperhuset fri for uklippet græs, således at huset kan få den nødvendige luft. Når du klipper første bane midt gennem et uklippet område, skal du køre langsommere og bakke lidt, hvis plæneklipperen begynder at blive blokeret.

Klipning med korrekte intervaller

Under normale forhold skal du klippe hver 4.-5. dag. Græs vokser dog med forskellig hastighed på forskellige tidspunkter. For at bevare den samme klippehøjde, hvilket er god skik, må du derfor klippe hyppigere tidligt om foråret. Da græsvæksten foregår langsommere midt om sommeren, skal du da kun klippe hver 8.-10. dag. Hvis du ikke kan klippe i længere tid på grund af vejrforholdene eller af andre årsager, skal du skifte over til sideudkast eller opsamling eller først klippe med klippehøjden indstillet til højt niveau. Klip derefter igen 2-3 dage senere med en lavere højdeindstilling.

Klip altid græsset med skarpe knive

En skarp skærekniv skærer rent uden at rive græsstråene over eller få dem til at flosse, som det kan være tilfældet med en sløv skærekniv. Sønderrivning får græsset til at blive brunt i kanterne, hvilket forringer væksten og øger modtageligheden for sygdomme.

Rengøring efter brug

Rengør undersiden af plæneklipperhuset for at sikre optimal ydeevne. Hvis der får lov at samle sig græsafklip i plæneklipperhuset, forringes klippeeften.