



**Kit de Recycler® de 97 cm**  
**Tractor de césped XLS Series™**  
Nº de modelo 79175

Form No. 3370-767 Rev A

**Instrucciones de instalación**

**Piezas sueltas**

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	Deflector trasero Perno (1/4 x 3/4 pulgada) Contratuerca (1/4 pulgada) Deflector delantero Perno (3/8 x 7/8 pulgada) Contratuerca, (3/8 pulgada) Perno de cuello cuadrado (5/16 x 3/4 pulgada) Contratuerca, (5/16 pulgada)	1 2 2 1 2 2 1 1	Instale los deflectores.
2	Placa deflectora Tornillo Nº 8 x 5/8 pulgada	4 8	Instale las placas deflectoras.
3	Perno (1/4 x 2-3/4 pulgadas) Contratuerca (1/4 pulgada) Tapa de descarga	2 2 1	Instale la tapa de descarga.
4	Pegatina Recycler®	1	Instale la pegatina.

1

## **Instalación de los deflectores**

### **Piezas necesarias en este paso:**

1	Deflector trasero
2	Perno (1/4 x 3/4 pulgada)
2	Contratuercas (1/4 pulgada)
1	Deflector delantero
2	Perno (3/8 x 7/8 pulgada)
2	Contratuercas, (3/8 pulgada)
1	Perno de cuello cuadrado (5/16 x 3/4 pulgada)
1	Contratuercas, (5/16 pulgada)

## Procedimiento


## **! ADVERTENCIA**

**Las cuchillas están muy afiladas; cualquier contacto con una cuchilla puede causar lesiones personales graves.**

Tenga cuidado al instalar los deflectores. Cubra las cuchillas de manera apropiada para evitar lesiones.

**Importante:** Las tuercas deben instalarse en el exterior de la carcasa del cortacésped.


1. Pare el motor, retire la llave, y desconecte el cable de la bujía.
  2. Retirar el cortacésped del tractor, según lo indicado en el *Manual del operador* del tractor.
  3. Ponga el cortacésped boca abajo.
  4. Central del deflector trasero según se muestra en Figura 1. Instale el deflector trasero en la carcasa del cortacésped con 2 pernos (1/4 x 3/4 pulgadas) y 2 contratuerca (1/4 pulgada).

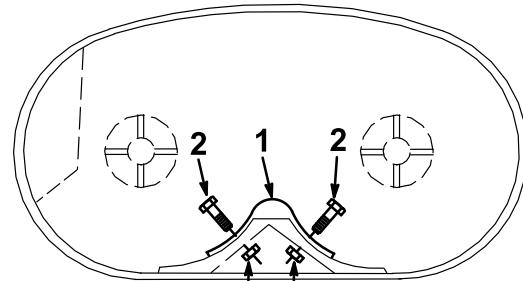

**Figura 1**

1. Deflector trasero
  2. Pernos (1/4 x 3/4 pulgada)
  3. Contratuerca (1/4 pulgada)

5. Coloque el deflector delantero en la carcasa del cortacésped y alinee los taladros. Sujete el deflector delantero usando 2 pernos (3/8 x 7/8 pulgada) y 2 contratuerca (3/8 pulgada).
  6. Sujete el lateral del deflector delantero con un perno de cuello cuadrado (5/16 x 3/4 pulgada) y una contratuerca (5/16 pulgada) (Figura 2).

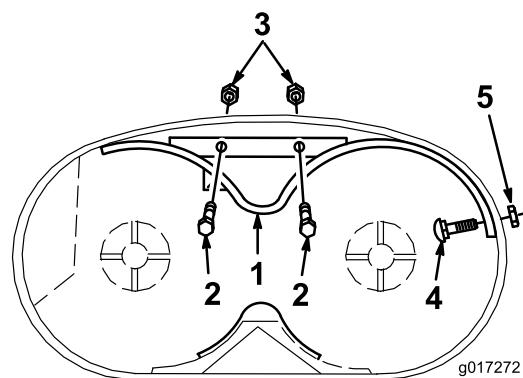

## **Figura 2**

1. Deflector delantero
  2. Perno (3/8 x 7/8 pulgada)
  3. Contratuerca, (3/8 pulgada)
  4. Perno de cuello cuadrado (5/16 x 3/4 pulgada)
  5. Contratuerca, (5/16 pulgada)

# 2


## Instalación de las placas deflectoras

### Piezas necesarias en este paso:

4	Placa deflectora
8	Tornillo N° 8 x 5/8 pulgada

### Procedimiento


Instale las 4 placas deflectoras con los taladros hacia la parte superior de la carcasa del cortacésped usando 8 tornillos (Nº 8 x 5/8 pulgada) (Figura 3). Los tornillos se instalan desde la parte superior de la carcasa de corte. La pendiente larga de las placas deflectoras debe estar orientada en el sentido de las agujas del reloj, según se indica en (Figura 3).

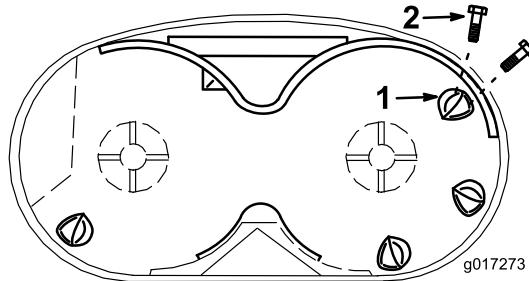**Figura 3**

1. Placa deflectora      2. Tornillos (Nº 8 x 5/8 pulgada)

la varilla de retención del deflector de hierba. Gire hacia abajo la tapa de descarga sobre el orificio, hasta que descance sobre el borde inferior del cortacésped (Figura 4).

- Sujete la tapa de descarga al borde inferior del cortacésped con 2 pernos (1/4 x 2-3/4 pulgadas) y 2 tuercas (1/4 pulgada) (Figura 4).

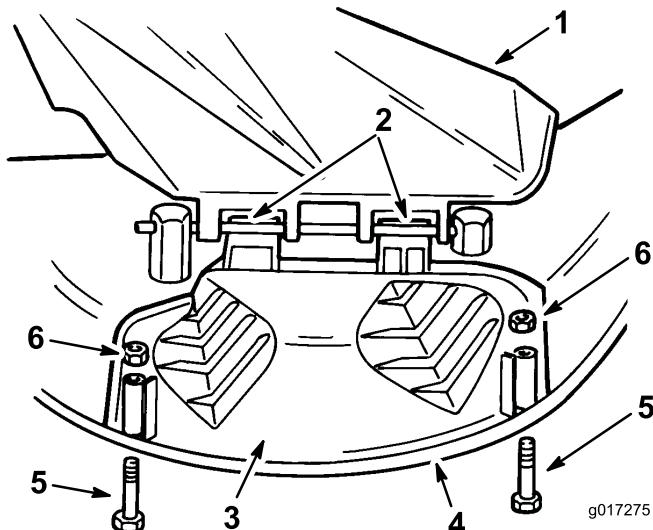**Figura 4**

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Deflector de hierba           | 4. Borde inferior               |
| 2. Pestañas debajo de la varilla | 5. Perno (1/4 x 2-3/4 pulgadas) |
| 3. Tapa de descarga              | 6. Tuerca (1/4 pulgada)         |

- Para convertir la máquina de nuevo en un cortacésped de descarga lateral, retire la tapa de descarga y baje el deflector de hierba sobre la abertura.
- Instale el cortacésped según lo indicado en el *Manual del operador* del tractor.

# 3

## Cómo instalar la tapa de descarga

### Piezas necesarias en este paso:

2	Perno (1/4 x 2-3/4 pulgadas)
2	Contratuerca (1/4 pulgada)
1	Tapa de descarga

### Procedimiento

- Eleve el deflector de hierba y deslice las escuadras de la parte superior de la tapa de descarga debajo de

# 4

## Instalación de la pegatina

### Piezas necesarias en este paso:

1	Pegatina Recycler®
---	--------------------

### Procedimiento

Instale la pegatina Recycler® en el lado izquierdo del cortacésped (Figura 5).



Figura 5

1. Pegatina

2. Lado izquierdo del cortacésped

# Operación

## Conversión a descarga lateral

### ⚠ PELIGRO

Sin el deflector de hierba, la tapa de descarga o el recogedor completo adecuadamente montado, usted y otras personas están expuestos a contacto con las cuchillas y a residuos lanzados al aire. El contacto con las cuchillas del cortacésped en rotación y con los residuos lanzados al aire causará lesiones o muerte.

- No retire nunca el deflector de hierba del cortacésped porque el deflector de hierba dirige el material hacia abajo al césped. Si el deflector de hierba se deteriora alguna vez, sustitúyalo inmediatamente.
- No coloque nunca las manos o los pies debajo del cortacésped.
- No intente nunca despejar la zona de descarga o las cuchillas del cortacésped sin mover la toma de fuerza a Desengranado y girar la llave de contacto a Desconectado. Asimismo, retire la llave y desconecte el cable de la bujía.

**Nota:** Para utilizar el cortacésped en modo de descarga lateral, solamente es necesario retirar la tapa de descarga. Deben instalarse herrajes de montaje en los taladros de montaje.

1. Pare el motor y retire la llave.
2. Retire los 2 pernos y tuercas que fijan la tapa de descarga al cortacésped.
3. Retire la tapa de descarga.
4. Si había un tabique instalado originalmente en el cortacésped, instálelo ahora.
5. Baje el deflector de hierba sobre el orificio de descarga.

**Importante:** Es necesario que el cortacésped tenga instalado un deflector de hierba abisagrado que dispersa los recortes de hierba hacia un lado y hacia abajo al césped mientras funciona en modo de descarga lateral.

Para picar los recortes de hierba, instale la tapa de descarga en el orificio del lateral del cortacésped; consulte Instalación de la tapa de descarga.

# **Consejos de operación**

## **Seleccione la altura de corte adecuada para las condiciones reinantes**

Corte aproximadamente 25 mm o no más de un tercio de la hoja de hierba. Si la hierba es excepcionalmente densa y frondosa, es posible que tenga que elevar la altura de corte en una posición o segar en modo de descarga lateral o ensacado.

## **Siega en condiciones extremas**

Se requiere aire para picar bien la hierba dentro de la carcasa del cortacésped, así que no ponga la altura de corte tan baja como para rodear totalmente la carcasa de hierba sin cortar. Trate siempre de tener un lado de la carcasa del cortacésped libre de hierba sin cortar, para permitir la entrada de aire en la carcasa. Al hacer el primer corte por el centro de una zona sin cortar, vaya más despacio y retroceda si la máquina empieza a atascarse.

## **Corte la hierba a los intervalos correctos**

En la mayoría de los casos, tendrá que segar cada 4–5 días aproximadamente. No obstante, la hierba crece a velocidades distintas según las temporadas. Por tanto, para mantener la misma altura de corte, lo cual es una buena práctica, será necesario segar más a menudo a principios de la primavera; cuando disminuya la velocidad de crecimiento de la hierba a mediados del verano, siegue solamente cada 8–10 días. Si no puede segar durante un período prolongado debido a las condiciones climáticas o por otros motivos, siegue en modo de descarga lateral o ensacado, o corte primero con un ajuste para hierba alta y, después de 2–3 días, vuelva a cortar con un ajuste más bajo.

## **Siegue siempre con cuchillas afiladas**

Una cuchilla afilada corta limpiamente sin desgarrar o picar las hojas de hierba, que es lo que haría una cuchilla sin filo. Si se rasgan o se deshilachan, los bordes de las hojas se secarán, y se retardará su crecimiento y se favorecerá la aparición de enfermedades.

## **Limpieza después de segar**

Para asegurar el mejor rendimiento, límpie los bajos de la carcasa del cortacésped. Si se deja que se acumulen residuos en carcasa del cortacésped, se reducirá el rendimiento de corte.

## **Notas:**

## **Notas:**



**Count on it.**